



WF1124ZA(C/U)
WF1124ZB(C/U)
WF1124XA(C/U)
WF1124XB(C/U)
WF2124ZA(C/U)
WF2124ZB(C/U)

Washing Machine

user manual



100%
Recycled Paper

This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive a more complete service, please
register your product at

www.samsung.com/register



contents

SAFETY INFORMATION	3	3 What you need to know about safety instructions
		3 Important safety symbols and precautions
		10 Instruction about the WEEE mark
SETTING UP YOUR WASHING MACHINE	11	
		11 Checking the parts
		12 Meeting installation requirements
		12 Electrical supply and grounding
		12 Water Supply
		13 Drain
		13 Flooring
		13 Surrounding temperature
		13 Alcove or closet installation
		13 Installing your washing machine
WASHING A LOAD OF LAUNDRY	19	19 Washing for the first time
		19 Basic instructions
		20 Using the control panel
		23 Eco Display (selected LCD models)
		23 Child lock
		23 Sound off
		24 Delay end
		24 My cycle
		25 Eco Bubble
		26 Washing clothes using the cycle selector
		27 Washing clothes manually
		27 Laundry guidelines
		28 Detergent and additives information
		28 Which detergent to use
		29 Detergent drawer
		29 Liquid Detergent (Selected models)
CLEANING AND MAINTAINING YOUR WASHING MACHINE	30	30 Eco Drum Clean
		31 Draining the washing machine in an emergency
		32 Cleaning the debris filter
		32 Cleaning the exterior
		33 Cleaning the detergent drawer and drawer recess
		33 Cleaning the water hose mesh filter
		34 Repairing a frozen washing machine
		34 Storing your washing machine
TROUBLESHOOTING AND INFORMATION CODES	35	35 Check these points if your washing machine...
		36 Information codes
CALIBRATING YOUR WASHING MACHINE	37	37 Calibration mode
CYCLE CHART	38	38 Cycle chart
APPENDIX	39	39 Fabric care chart
		39 Protecting the environment
		39 Declaration of conformity
		40 Specifications
		41 Sheet of household washing machines (EU Only)

safety information

Congratulations on your new Samsung washer. This manual contains important information on the installation, use and care of your appliance. Please take time to read this manual to take full advantage of your washer's many benefits and features.

WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT SAFETY INSTRUCTIONS












Please read this manual thoroughly to ensure that you know how to safely and efficiently operate the extensive features and functions of your new appliance and retain it at a safe place near the appliance for your future reference. Use this appliance only for its intended purpose as described in this instruction manual.

Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your washer.

Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your washer may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

IMPORTANT SAFETY SYMBOLS AND PRECAUTIONS


What the icons and signs in this user manual mean:

 WARNING	Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, death and/or property damage.
 CAUTION	Hazards or unsafe practices that may result in personal injury and/or property damage.
 CAUTION	To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or personal injury when using your washer, follow these basic safety precautions:
	Do NOT attempt.
	Do NOT disassemble.
	Do NOT touch.
	Follow directions explicitly.
	Unplug the power plug from the wall socket.
	Make sure the machine is grounded to prevent electric shock.
	Call the service centre for help.
	Note

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them explicitly.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

-  Read all instructions before using the appliance.

As with any equipment using electricity and moving parts, potential hazards exist. To safely operate this appliance, become familiar with its operation and exercise care when using it.

safety information

Do not let children (or pets) play on or in your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside, and children may be seriously injured if trapped inside.



This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

If the plug (power supply cord) is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned to be accessible to the power plug, the water supply tabs and the drain pipes.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Use the new hose-sets and old hose-sets should not be reused.



SEVERE WARNING SIGNS FOR INSTALLATION



The installation of this appliance must be performed by a qualified technician or service company.

- Failure to do so may result in electric shock, fire, an explosion, problems with the product, or injury.

The appliance is heavy, take care upon lifting it

Plug the power cord into an AC 220-240V / 50Hz wall socket or higher and use the socket for this appliance only. In addition, do not use an extension cord.

- Sharing a wall socket with other appliances using a power strip or extending the power cord may result in electric shock or fire.
- Ensure that the power voltage, frequency and current are the same as those of the product specifications. Failure to do so may result in electric shock or fire. Plug the power plug into the wall socket firmly.

Remove all foreign substances such as dust or water from the power plug terminals and contact points using a dry cloth on a regular basis.

- Unplug the power plug and clean it with a dry cloth.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Plug the power plug into the wall socket in the right direction so that the cord runs towards the floor.

- If you plug the power plug into the socket in the opposite direction, the electric wires within the cable may be damaged and this may result in electric shock or fire.

Keep all packaging materials well out of the reach of children, as packaging materials can be dangerous to children.

- If a child places a bag over its head, it may result in suffocation.

When the appliance or power plug or power cord is damaged, contact your nearest service centre.



This appliance must be properly grounded.

Do not ground the appliance to a gas pipe, plastic water pipe, or telephone line.

- This may result in electric shock, fire, an explosion, or problems with the product.
- Never plug the power cord into a socket that is not grounded correctly and make sure that it is in accordance with local and national codes.



Do not install this appliance near a heater, inflammable material.

Do not install this appliance in a humid, oily or dusty location, in a location exposed to direct sunlight and water (rain drops).

Do not install this appliance in a location of low temperature

- Frost may cause tubes to burst.

Do not install this appliance in a location where gas may leak.

- This may result in electric shock or fire.

Do not use an electric transformer.

- It may result in electric shock or fire.

Do not use a damaged power plug, damaged power cord or loose wall socket.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull or excessively bend the power cord.

Do not twist or tie the power cord.

safety information

Do not hook the power cord over a metal object, place a heavy object on the power cord, insert the power cord between objects, or push the power cord into the space behind the appliance.

- This may result in electric shock or fire.

Do not pull the power cord, when unplugging the power plug.

- Unplug the power plug by holding the plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Do not lay the power cord and tubes where you may fall over them.



CAUTION SIGNS FOR INSTALLATION



- This appliance should be positioned in such a way that it is accessible to the power plug.
- Failure to do so may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Install your appliance on a level and hard floor that can support its weight.

- Failure to do so may result in abnormal vibrations, moves, noise, or problems with the product.



SEVERE WARNING SIGNS FOR USING



- If the appliance is flooded, Turn off the water & power supply immediately and contact your nearest service centre.

- Do not Touch the power plug with wet hands.
- Failure to do so may cause electric shock.

If the appliance generates a strange noise, a burning smell or smoke, unplug the power plug immediately and contact your nearest service centre.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

In the event of a gas leak (such as propane gas, LP gas, etc.), ventilate immediately without touching the power plug. Do not touch the appliance or power cord.

- Do not use a ventilating fan.
- A spark may result in an explosion or fire.

Do not let children play in or on the washer. In addition, when disposing of the appliance, remove the washer door lever.

- If trapped inside, the child may become trapped and suffocate to death.

Make sure to remove the packaging (sponge, styrofoam) attached to the bottom of the washer before using it.



Do not wash items contaminated with gasoline, kerosene, benzene, paint thinner, alcohol or other flammable or explosive substances.

- This may result in electric shock, fire or an explosion.

Do not open the washer door by force while it is operating (high-temperature washing/drying/spinning).

- Water flowing out of the washer may result in burns or cause the floor to be slippery.

This may result in injury.

- Opening the door by force may result in damage to the product or injury.

Do not insert your hand under the washer.

- This may result in injury.

Do not touch the power plug with wet hands.

- This may result in electric shock.

Do not turn the appliance off by unplugging the power plug while an operation is in progress.

- Plugging the power plug into the wall socket again may cause a spark and result in electric shock or fire.

Do not let children or infirm persons use this washer unsupervised. Do not let children climb in the appliance.

- Failure to do so may result in electric shock, burns or injury.

Do not insert your hand or a metal object under the washer while it is operating.

- This may result in injury.

Do not unplug the appliance by pulling at the power cord, always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

- Damage to the cord may cause short-circuit, fire and/or electric shock.



Do not attempt to repair, disassemble, or modify the appliance yourself.

- Do not use any fuse (such as cooper, steel wire, etc.) other than the standard fuse.
- When repairing or reinstalling the appliance is required, contact your nearest service centre.
- Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.



If the water supply hose comes loose from the Water tap and floods the appliance, unplug the power plug.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

Unplug the power plug when the appliance is not being used for long periods of time or during a thunder/lightning storm.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

safety information



CAUTION SIGNS FOR USING



When the washer is contaminated by a foreign substance such as detergent, dirt, food waste, etc., unplug the power plug and clean the washer using a damp and soft cloth.

- Failure to do so may result in discolouration, deformation, damage or rust.

The front glass may be broken by a strong impact. Take care when using the washer.

- When the glass is broken, it may result in injury.

After a water supply failure or when reconnecting the water supply hose, open the Water Tap slowly.

Open the Water Tap slowly after a long period of non-use.

- The air pressure in the water supply hose or the water pipe may result in damage to a part or in water leakage.

If a drain error occurs during an operation, check if there is a draining problem.

- If the washer is used when it is flooded because of a draining problem, it may result in electric shock or fire due to electric leakage.

Insert the laundry into the washer completely so that laundry does not get caught in the door.

- If laundry gets caught in the door, it may result in damage to the laundry or the washer, or result in water leakage.

Ensure that the Water Tap is turned off when the washer is not being used.

- Ensure that the screw on the water supply hose connector is properly tightened.
- Failure to do so may result in property damage or injury.

Take care that the rubber seal and the front door glass are not contaminated by a foreign substance (e.g. waste, thread, hair, etc.)

- If a foreign substance is caught in the door or the door is not completely closed, it may cause a water leakage.

Open the Water Tap and check if the water supply hose connector is firmly tightened and that there is no water leaking before using the product.

- If the screws or the water supply hose connector are loose, it may result in water leakage.

The product you have purchased is designed for domestic use only.

The use for business purposes qualifies as product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.



Do not stand on top of the appliance or place objects (such as laundry, lighted candles, lighted cigarettes, dishes, chemicals, metal objects, etc.) on the appliance.

- This may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.

Do not spray volatile material such as insecticide onto the surface of the appliance.

- As well as being harmful to humans, it may also result in electric shock, fire or problems with the product.

Do not place an object that generates a electromagnetic field near the washer.

- This may result in injury due to a malfunction.

Since the water drained during a high-temperature wash or drying cycle is hot, do not touch the water.

- This may result in burns or injury.

Do not wash, spin or dry water-proof seats, mats or clothing (*) unless your appliance has a special program for washing these items.

- Do not wash thick, hard mats even if the washer mark is on the care label.
- This may result in injury or damage to the washer, walls, floor or clothing due to abnormal vibrations.

* Woollen Bedding, rain covers, fishing vests, ski pants, sleeping bags, diaper covers, sweat suits, and bicycle, motor cycle, car covers, etc.

Do not operate the washer when the detergent box is removed.

- This may result in electric shock or injury due to water leakage.

Do not touch the inside of the tub during or just after drying as it is hot.

- This may result in burns.

Do not insert your hand into the detergent box after opening it.

- This may result in injury as your hand may be caught by the detergent input device. Do not place any objects (such as shoes, food waste, animals) other than laundry into the washer.
- This may result in damage to the washer, or injury and death in the case of pets due to the abnormal vibrations.

Do not press the buttons using sharp objects such as pins, knives, fingernails, etc.

- This may result in electric shock or injury.

Do not wash laundry contaminated by oils, creams or lotions usually found in skincare shops or massage clinics.

- This may result in the rubber seal becoming deformed and water leakage.

Do not leave metal objects such as a safety pin or hair pin, or bleach in the tub for long periods of time.

- This may cause the tub to rust.
- If rust starts appearing on the surface of the tub, apply a cleansing agent (neutral) to the surface and use a sponge to clean it. Never use a metal brush.

Do not use dry cleaning detergent directly and do not wash, rinse, or spin laundry contaminated by dry cleaning detergent.

- This may result in spontaneous combustion or ignition due to the heat of the oxidation of the oil.

Do not use hot water from water cooling/heating devices.

- This may result in problems with the washer.

safety information

Do not use natural hand-washing soap for the washer.

- If it hardens and accumulates inside the washer, it may result in problems with the product, discolouration, rust or bad odors.

Do not wash large laundry items such as Bedding in the washing net.

- Place socks and brassieres into the washing net and wash them with the other laundry.
- Failure to do so may result in injury due to abnormal vibrations.

Do not use hardened detergent.

- If it accumulates inside the washer, it may result in water leakage.

For washing machines with ventilation openings in the base, ensure that the opening is not obstructed by carpet or any other obstacles.

Make sure that the pockets of all clothing to be washed are empty.

- Hard, sharp objects, such as coins, safety pins, nails, screws, or stones can cause extensive damage to the appliance.

Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal.



SEVERE WARNING SIGNS FOR CLEANING



Do not clean the appliance by spraying water directly onto it.

Do not use the strong acid cleaning agent.

Do not use benzene, thinner or alcohol to clean the appliance.

- This may result in discolouration, deformation, damage, electric shock or fire.

Before cleaning or performing maintenance, unplug the appliance from the wall socket.

- Failure to do so may result in electric shock or fire.

INSTRUCTION ABOUT THE WEEE MARK



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

setting up your washing machine

Be sure to have your installer follow these instructions closely so that your new washing machine works properly and so that you're not at risk of injury when doing laundry.

CHECKING THE PARTS

Carefully unpack your washing machine, and make sure you've received all of the parts shown below. If your washing machine was damaged during shipping, or if you do not have all of the parts, contact Samsung Customer Service or your Samsung dealer.

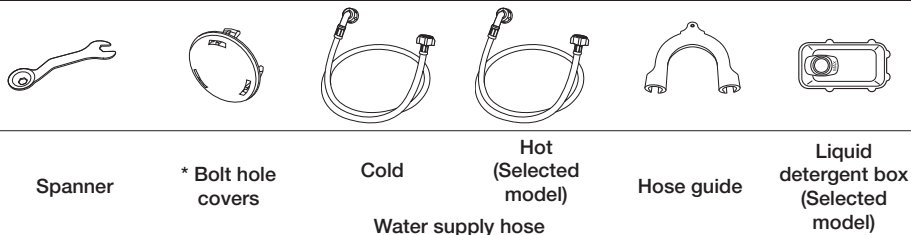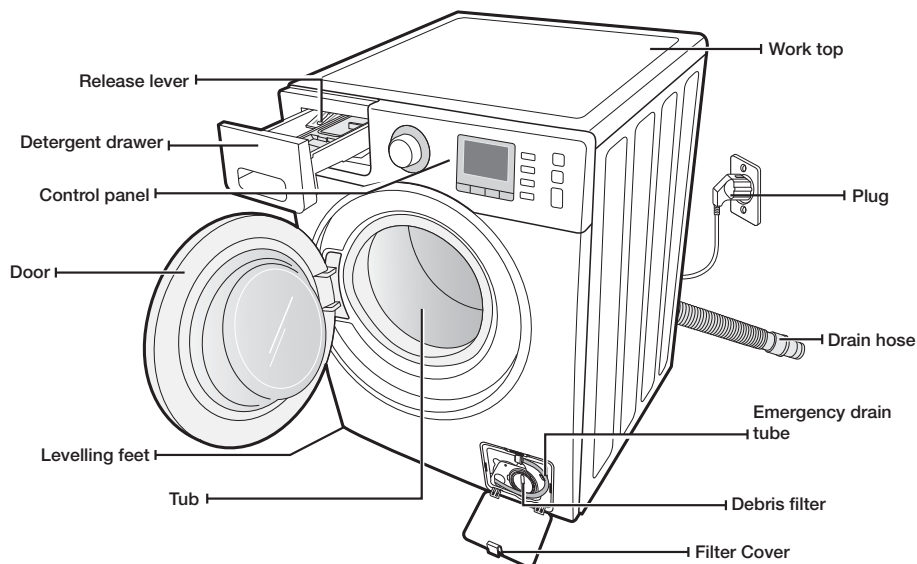

* Bolt hole covers : The number of bolt hole covers depends on the model (3~6 covers).

setting up your washing machine

MEETING INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical supply and grounding



WARNING Never use an extension cord.
Use only the power cord that comes with your washing machine.

When preparing for installation, ensure that your power supply offers:

- AC 220-240 V / 50 Hz fuse or circuit breaker
- Individual branch circuit serving only your washing machine

Your washing machine must be grounded. If your washing machine malfunctions or breaks down, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Your washing machine comes with a power cord having a three-prong grounding plug for use in a properly installed and grounded outlet.



Never connect the ground wire to plastic plumbing lines, gas lines, or hot water pipes.

Improperly connecting the equipment-grounding conductor can result in electric shock. Check with a qualified electrician or serviceman if you are unsure if the washing machine is properly grounded. Do not modify the plug provided with the washing machine. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Water Supply

Your washing machine will fill properly when your water pressure is 50 kPa ~ 800 kPa. Water pressure less than 50 kPa may cause water valve failure, not allowing the water valve to shut off completely. Or, it may take the washing machine longer to fill than what the controls allow, resulting in your washing machine turning off. (A fill-time limit, designed to prevent overflows/flooding if an internal hose becomes loose, is built into the controls.)

The water taps must be within 120cm of the back of your washing machine for the provided inlet hoses provided to reach your washing machine.



Most plumbing supply stores sell inlet hoses of various lengths up to 305 cm long.

You can reduce the risk of leaks and water damage by:

- Making water taps easily accessible.
- Turning off taps when the washing machine is not in use.
- Periodically checking for leaks at water inlet hose fittings.



WARNING Before using your washing machine for the first time, check all connections at the water valve and taps for leaks.

Drain

Samsung recommends a standpipe height of 65cm. The drain hose must be routed through the drain hose clip to the standpipe. The standpipe must be large enough to accept the outside diameter of the drain hose. The drain hose is attached at the factory.

Flooring

For best performance, your washing machine must be installed on a solidly constructed floor. Wood floors may need to be reinforced to minimize vibration and/or unbalanced loads. Carpeting and soft tile surfaces are contributing factors to vibrations and the tendency for your washing machine to move slightly during the spin cycle.

Never install your washing machine on a platform or poorly supported structure.

Surrounding temperature

Do not install your washing machine in areas where water may freeze, since your washing machine always retains some water in its water valve, pump, and hose areas. Frozen water in the lines can cause damage to belts, the pump, and other components.

Alcove or closet installation

To operate safely and properly, your new washing machine requires minimum clearances of:

Sides – 25 mm

Rear – 50 mm

Top – 25 mm

Front – 465 mm

If both the washing machine and a dryer are installed together, the front of the alcove or closet must have at least 465 mm unobstructed air opening. Your washing machine alone does not require a specific air opening.

INSTALLING YOUR WASHING MACHINE

STEP 1

Selecting a location



Before you install the washing machine, make sure the location:

- Has a hard, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Is away from direct sunlight
- Has adequate ventilation
- Will not be freezing (below 0 °C)
- Is away from heat sources such as oil or gas
- Has enough space so that the washing machine doesn't stand on its power cord


setting up your washing machine

STEP 2


Removing the shipping bolts

Before installing the washing machine, you must remove all shipping bolts from the back of the unit.


1. Loosen all the bolts with the supplied wrench.

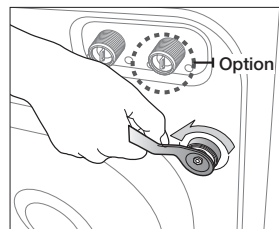

2. Hold the bolt with the spanner and pull it through the wide section of the hole. Repeat for each bolt.

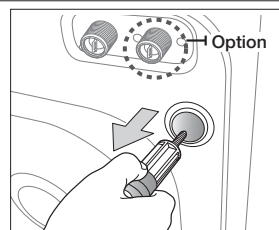

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.

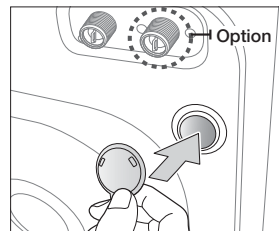


4. Store the shipping bolts away safely in case you have to move the washing machine in the future.



WARNING Packaging materials can be dangerous to children; keep all packaging material (plastic bags, polystyrene, etc.) well out of the reach of children.


STEP 3

Adjusting the Levelling feet


 When installing your washing machine, ensure that the power plug, the water supply and the drain are easily accessible.

1. Slide the washing machine into position.

2. Level your washing machine by turning the levelling feet in and out as necessary by hand.

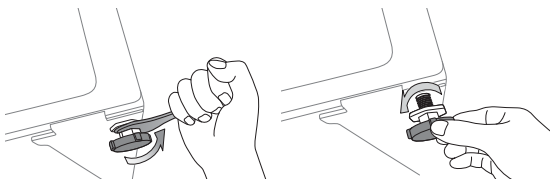

3. When your washing machine is level, tighten the nuts using the wrench supplied with your washing machine.

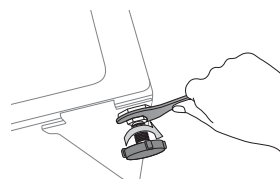


STEP 4


Connecting the water and drain

Connecting the water supply hose

1. Take the L-shaped arm fitting for the cold water supply hose and connect it to the cold water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.

 The water supply hose must be connected to the washing machine at one end and to the water tap at the other. Do not stretch the water supply hose. If the hose is too short, replace the hose with a longer, high pressure hose.

2. Connect the other end of the cold water supply hose to your sink's cold water tap and tighten it by hand. If necessary, you can reposition the water supply hose at the washing machine end by loosening the fitting, rotating the hose, and retightening the fitting.

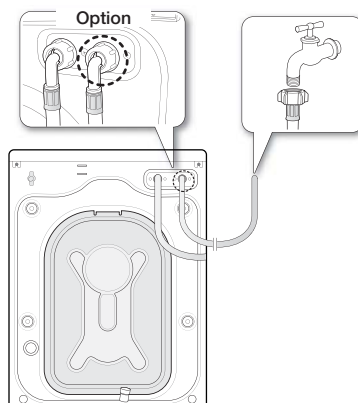


For selected models with an additional hot water intake:

1. Take the red L-shaped arm fitting for the hot water supply hose and connect it to the hot water supply intake on the back of the machine. Tighten by hand.
2. Connect the other end of the hot water supply hose to your sink's hot water tap and tighten it by hand.
3. Use a Y-piece if you only want to use cold water.


setting up your washing machine

Connecting the water supply hose


1. Remove the adaptor from the water supply hose.

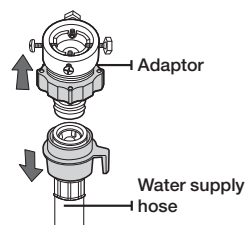

2. First, using a '+' type screwdriver, loosen the four screws on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (2) following the arrow until there is a 5 mm gap.




3. Connect the adaptor to the water tap by tightening the screws firmly while lifting the adaptor upwards. Turn part (2) following the arrow and connect (1) and (2).

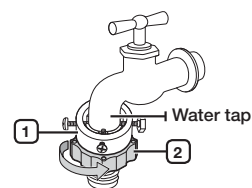


4. Connect the water supply hose to the adaptor. When you release part (3), the hose automatically connects to the adaptor making a 'click' sound.



After you have connected the water supply hose to the adaptor, ensure that it is connected correctly by pulling the water supply hose downwards.

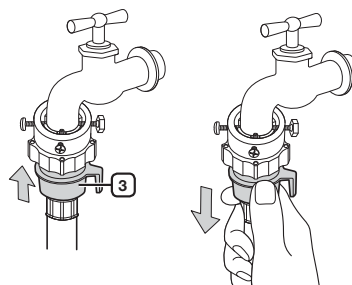


5. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the rear of the washing machine. Screw the hose clockwise all the way in.

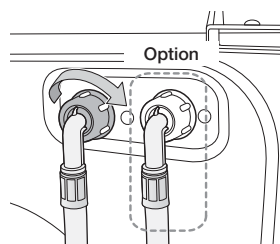


6. Turn on the water supply and ensure that no water leaks from the water valve, tap or adaptor. If there is a water leaks, repeat the previous steps.



Do not use your washing machine if there is a water leak. This may cause electric shock or injury.

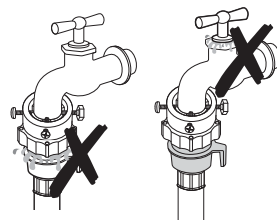

- If the water tap has a screw type tap, connect the water supply hose to the tap as shown.

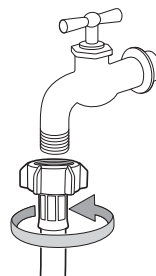


Use the most conventional type of tap for the water supply. In case the tap is square or too big, remove the spacing ring before inserting the tap into the adaptor.

Connecting the Aqua Hose (Selected models)

The Aqua Hose was invented for perfect leakage protection. It is attached to the water supply hose and automatically cuts off the water flow if the hose is damaged. It also displays a warning indicator.

- Connect the water supply hose to the tap as shown.

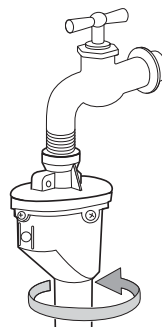


setting up your washing machine

Connecting the drain hose

The end of the drain hose can be positioned in three ways:

1. **Over the edge of a wash basin:** The drain hose must be placed at a height of between 60 and 90 cm. To keep the drain hose spout bent, use the supplied plastic hose guide. Secure the guide to the wall with a hook or to the tap with a piece of string to prevent the drain hose from moving.
2. **In a sink drain pipe branch:** The drain pipe branch must be above the sink siphon so that the end of the hose is at least 60 cm above the ground.

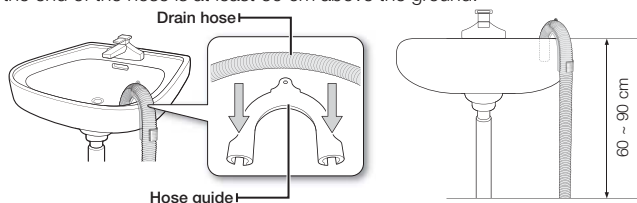


3. **In a drain pipe:** We recommend using a 65 cm high vertical pipe; it must be no shorter than 60 cm and no longer than 90 cm.



The standpipe drain requires:

- minimum diameter 5 cm.
- minimum carry-away capacity 60 liter per minute.

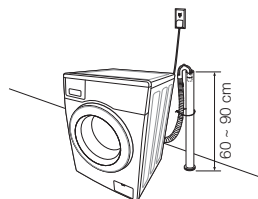

STEP 5

Powering your washing machine

Plug the power cord into a wall sockets, an AC 220-240 V / 50 Hz approved electrical outlet protected by a fuse or circuit breaker. (For more information on electrical and grounding requirements, see page 14.)



Test run

Make sure that you install your washing machine correctly by running the **Rinse+Spin** cycle after the installation is complete.

STEP 6

Select the Language (selected LCD models)

At the beginning setting (After power on), the "Language setting" message appears on the display. you can select one language among English, French, Dutch, German, Italian, or Spanish. (Portuguese, Danish, Finnish, Norwegian, or Swedish.)

* Language selections can be changed according to derived models.

1. Push the Rinse button to choose a language.
2. Push the Spin button to set the chosen language.



To reselect the language, press the Rinse and Spin buttons simultaneously for 3 seconds.



The LCD display Language may differ depending on the model.

✓ Language setting	
✓ Español	
✓ Italiano	
✓ Deutsch	
✓ Nederlandse	
✓ Français	
✓ English	
Rinse: Move	Spin: OK



These languages are available only for WF1124 series.

✓ Language setting	
✓ Português	
✓ Dansk	
✓ Suomi	
✓ Svenska	
✓ Norsk	
✓ English	
Rinse: Move	Spin: OK




These languages are available only for WF2124 series.


washing a load of laundry


With your new Samsung washing machine, the hardest part of doing laundry will be deciding which load to wash first.

WASHING FOR THE FIRST TIME

 Before washing laundry for the first time, you must run a complete empty cycle (i.e. no laundry).

1. Press the **Power** button.
2. Add a little detergent to the detergent compartment ① in the detergent drawer.
3. Turn on the water supply to the washing machine.
4. Press the **Start/Pause** button.

 This will remove any water that might be left over in the machine from the manufacturer's test run.

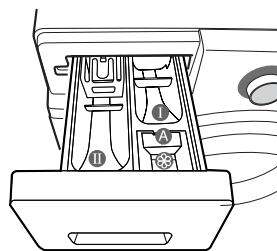

Compartment ①: Detergent for prewash, or starch.


Compartment ②: Detergent for the main wash, water softener, pre-soaking agent, bleach and stain removal product.


 To use liquid detergent, use the liquid detergent box (refer to page 31 of the manual for the corresponding model). Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

Compartment ③: Additives, e.g. fabric softener or former (fill no higher than lower edge (MAX) of "A").

BASIC INSTRUCTIONS

1. Load your laundry into the washing machine.

 Do not overload the washing machine. To determine the load capacity for each type of laundry, refer to the chart on page 30.


-  • Make sure that laundry is not caught in the door, as this may cause a water leak.
- Washing detergent may remain in the front rubber part of the washer after a wash cycle. Remove any remaining detergent, as they may cause a water leak.
- Do not touch the door glass while your washing machine is running or it may be hot.
- Do not open the detergent drawer or the debris filter while your washing machine is running or you might be exposed to hot water or steam.
- Do not wash water-proofed items in normal cycle except outdoor care program.

2. Close the door until it latches.
3. Turn the power on.
4. Add detergent and additives to the dispenser drawer.
5. Select the appropriate cycle and options for the load.
The Wash Indicator light will illuminate and the estimated cycle time will appear in the display.
6. Press the **Start/Pause** button.


washing a load of laundry

USING THE CONTROL PANEL

LCD Type

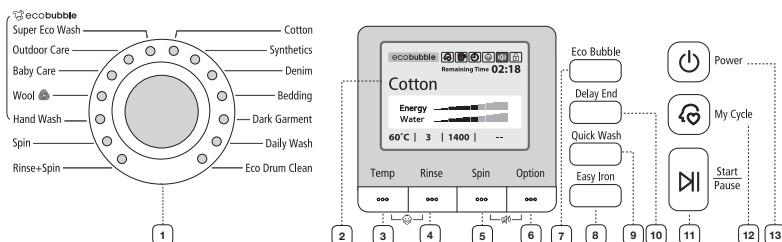

LED Type

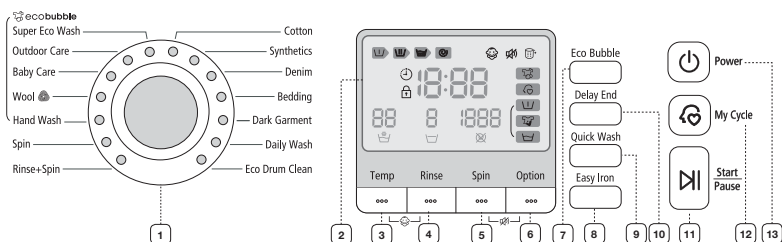

1 CYCLE SELECTOR

Select the tumble pattern and spin speed for the cycle.



For detailed information, refer to "Washing clothes using the cycle selector". (see page 28)

Cotton - For average or lightly soiled cottons, bed linen, table linen, underwear, towels, shirts, etc.

Synthetics - For averagely or lightly soiled blouses, shirts, etc., made of polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon) or other similar blends.

Denim - A higher water level in the main wash and extra rinse ensure that no washing powder remains that may mark your clothing.

Bedding - For bed spread, bed sheet, Bedding cover etc.



Wash under 2.5kg and only 1 kind of Bedding to achieve the best result.

Dark Garment - Additional rinses and reduced spinning ensure that your favourite dark clothes are washed gently and rinsed thoroughly.


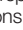











Daily Wash - Use for everyday items such as underwear and shirts.

Eco Drum Clean - Use for drum cleaning. It cleanses dirt and bacteria of drum. Regular use (after every 40 washes) is recommended. No detergent or bleach needed.


Super Eco Wash - Low temperature Eco Bubble ensures that you achieve perfect wash results while allowing effective energy saving.

Outdoor Care - Use for outdoor wear such as mountain clothes, skiwear, and sports wear. Fabrics include functional technology finishes and fibers such as spandex, stretch, and micro-fiber.

Baby Care - High temperature wash and extra rinses ensure that no washing powder remains to mark your thin clothes.

	<p>Wool - Only for machine-washable wool. A load should be less than 2.0 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> The wool course washes the laundry using gentle cradling actions. During the wash, the gentle cradling and soaking actions are continued to protect the wool fibers from shrinkage / distortion and for a super gentle clean. This stop operation is not a problem. Neutral detergent is recommended for wool course, for improved washing results and for improved care of the wool fibers. <p> The wool wash cycle of this machine has been approved by Woolmark for the washing of machine-washable Woolmark products provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine, M1108 (Certificate Number issued by I.W.S. Nominee Co., Ltd.)</p> <p>Hand Wash - A very light wash cycle as gentle as a hand wash. Spin - Performs an additional spin cycle to remove more water. Rinse + Spin - Use for a load that needs rinsing only or to add rinse-added fabric softener to a load.</p>		
2	<p>LCD DISPLAY / DIGITAL GRAPHIC DISPLAY</p> <p>Displays the remaining wash cycle time, all cycle information, and error messages.</p>		
3	<p>TEMP SELECTION BUTTON</p> <p>Press this button repeatedly to cycle through the available water temperature options: (Cold Water , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C and 95 °C).</p>		
4	<p>RINSE SELECTION BUTTON</p> <p>Press this button to add additional rinse cycles. The maximum number of rinse cycles is five.</p>		
5	<p>SPIN SELECTION BUTTON</p> <p>Press the button repeatedly to cycle through the available speeds for the spin cycle.</p> <table border="1"> <tr> <td>WF1124 / WF2124</td> <td>, , 400, 800, 1000, 1200, 1400 rpm</td> </tr> </table> <p>“No spin ” - The laundry remains in the drum and no spin cycle is performed after the final drain. “Rinse Hold ” - The laundry remains soaking in the final rinse water. Before the laundry can be unloaded, either a Drain or Spin cycle must be performed.</p>	WF1124 / WF2124	 ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 rpm
WF1124 / WF2124	 ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 rpm		
6	<p>OPTION SELECTION BUTTON</p> <p>Press this button repeatedly to cycle through the options: Soak → Intensive → Prewash → Soak + Intensive → Soak + Prewash → Intensive + Prewash → Soak + Intensive + Prewash → off “Prewash ”: Press this button to select pre-wash. Pre-wash is only available with: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash, Super Eco Wash, Baby Care. “Soak ”: Use this option to effectively remove stains from your laundry by soaking your laundry.</p> <ul style="list-style-type: none"> The Soak function is performed 13 minutes into the wash cycle. The Soak function continues for 30 minutes with six cycles, where one cycle is a soak cycle that spins for 1 minute and stands still for 4 minutes. The Soak function is only available for the following wash programs: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Daily Wash, Super Eco Wash, Baby Care. <p>“Intensive ”: Press this button when the laundry is heavily soiled and needs to be washed intensively. The cycle time is increased for each cycle.</p>		

washing a load of laundry

7 ECO BUBBLE SELECTION BUTTON	<p>Eco Bubble selection is turned on as a default. Press the Eco Bubble option button once to deselect and the Bubble Generator OFF (shown on the panel), press it again to turn the function back ON.</p> <ul style="list-style-type: none"> Some wash cycles must have Eco Bubble option ON (will show on the panel, and the Generator will turn on automatically). Other wash cycles do not need this option and automatically turn the Generator OFF. On many cycles, you can manually adjust this option, which will visibly affect wash time on the panel to achieve results (please see page 27 for more information).
8 EASY IRON SELECTION BUTTON	<p>Press this button to prepare your laundry so that it can be easily ironed by reducing the wrinkles during the spin cycle.</p> <ul style="list-style-type: none"> Easy Iron is only available for the following wash programs: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark garment, Daily wash, Super Eco Wash, Baby Care When Easy Iron is selected, you can set the spin cycle speed up to 800 rpm. (If you select Easy Iron with a spin cycle speed set to higher than 800 rpm, the spinning speed is automatically changed to 800 rpm.)
9 QUICK WASH SELECTION BUTTON	<p>For lightly soiled garments and less than 2kg laundry that you require quickly. It takes about minimum 15 minute, but can vary from the indicated values depending on water pressure, water hardness, water inlet temperature, room temperature, type and amount of washing and degree of soiling, utilized detergent unbalanced load, fluctuation in the electricity supply and extra options selected.</p> <ul style="list-style-type: none"> Press this button repeatedly to choose cycle time: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 1hr → Off <p> Powdered/Liquid detergent should be under 20g(for 2kg load) or detergent may remain on the clothes.</p>
10 DELAY END SELECTION BUTTON	<p>Press this button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hours to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time when the wash cycle will be finished.</p>
11 START/PAUSE SELECTION BUTTON	<p>Press to pause and restart a cycle.</p>
12 MY CYCLE SELECTION BUTTON	<p>Choose your favorite cycle including temperature, spin, soil level, option, etc.</p>
13 POWER BUTTON	<p>Press it once to turn your washing machine on, press it again to turn your washing machine off. If the washing machine is left on for more than 10 minutes without any buttons being touched, the power automatically turns off.</p>

Eco Display (selected LCD models)

This function decreases the brightness of the LCD backlight if you do not use the Cycle Selector or press any of the buttons for the pre-determined period of time.

Operating Mechanism

If you press the Start/Pause button, the Eco Display function automatically runs after 1 minute.

If you use the Cycle Selector or press any button, the Eco Display function is cancelled.


The Eco Display function will start automatically unless you use the Cycle Selector or press the button within 1 minute.


 Unless the Start/Pause button is pressed, the Eco Display function is not activated.


Child lock

The Child Lock function allows you to lock the buttons so that the wash cycle you've chosen can't be changed.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Child Lock function, press the **Temp** and **Rinse** buttons at the same time for 3 seconds. "Child Lock  will be lit when this feature is activated.

 When the Child Lock function is activated, only the **Power** button works. The Child Lock function remains on even after the power is turned on and off or after the disconnecting and reconnecting the power cord.

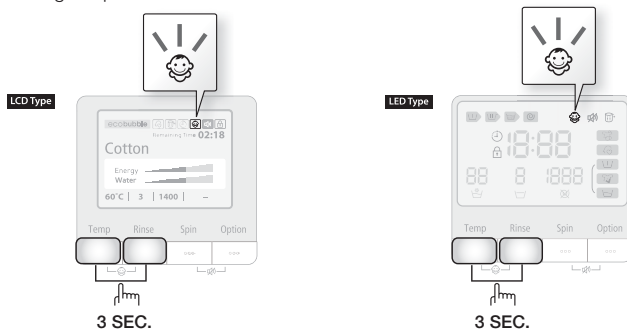


Sound off

The Sound Off function can be selected during all courses. When this function is selected, sound is turned off for all courses. Even if the power is turned on and off repeatedly, the setting is retained.

Activating/Deactivating

If you want to activate or deactivate the Sound Off function, press the **Spin** and **Option** buttons at the same time for 3 seconds. The "Sound Off  will be lit when this feature is activated.

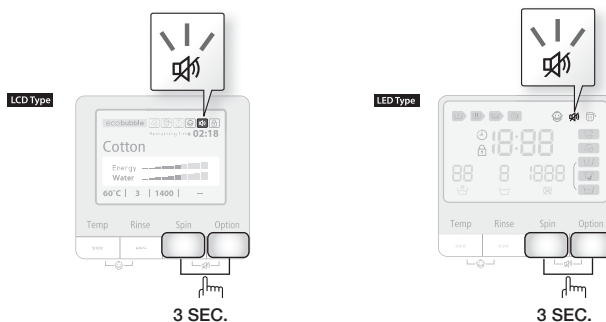

washing a load of laundry

Delay end

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 19 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.

1. Manually or automatically set your washing machine according to the type of laundry you are washing.
2. Press the **Delay End** button repeatedly until the delay time is set.
3. Press the **Start/Pause** button. The "Delay End" indicator will be lit, and the clock will begin counting down until it reaches the set time.
4. To cancel a Delay End function, press the **Power** button and then turn the washing machine on again.

My cycle

Allows you to activate your custom wash (temperature, spin, soil level, etc.) with one button convenience.

By pushing the **My Cycle** button, press the My Cycle button to load and use the saved My Cycle options. The "My Cycle" light will indicate activation. Also, the chosen course and option lights will flicker.

You can set all options as follows in the My Cycle mode.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button.
3. Select cycle using the **Cycle Selector**.
4. After cycle selection, set each option.



See the "Cycle Chart" on page 40 for available option settings with each cycle.

5. You can then store the selected cycle and options by pressing and holding the **My Cycle** button for longer than 3 seconds in My Cycle mode. The cycle and options you select will be displayed the next time you choose the My Cycle function.




You can change the My Cycle settings by repeating the same process above. The last used setting will be displayed the next time you choose the My Cycle function.



If you press My Cycle and release it within 3 seconds, the previously saved course and options appear. If you press and hold My Cycle for 3 second or longer, the currently set course and options are saved and the LED blinks for 3 seconds.


Eco Bubble

Eco Bubble allows detergent to distribute evenly and penetrate fabrics faster and deeper.

-  The bubble function is available in all courses except for Eco Drum Clean course and the function availability is as follows.


Course	Bubble function	Canceling the bubble function
Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash	Available	Available
Super Eco Wash, Outdoor Care, Baby Care, Wool, Hand Wash		Not available
Eco Drum Clean	Not available	-

- A different bubble function may be applied depending the course.

-  Eco Bubble selection is default. Press it once to deselect bubble option, press it again to select bubble option.


1. Open the door, place the laundry inside the wash tub and close the door.
2. Press the **Power** button.
3. Select a function.
4. Place the appropriate amount of detergent and fabric softener into the corresponding compartments depending on the amount of laundry and close the detergent drawer.

- Add the appropriate amount of detergent into the detergent compartment ①, and add the fabric softener to softener compartment ② just under the fiber softener base line (MAX) of "A".
- When the Prewash course is selected, add detergent into the prewash compartment ③ as well.
- To use liquid detergent, leave the liquid detergent box in the drawer (refer to "Liquid Detergent" section on page 31).

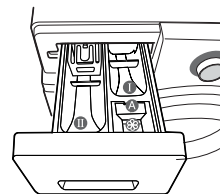

-  Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.


5. Press the Start/Pause button.
 - Press the **Start/Pause** button to start the wash.
 - The amount of the laundry is automatically detected and the laundry is washed.
 - Once a washing machine operation begins, you cannot add or select the bubble function.

- 
 - Enough bubbles are generated with the specified amount of detergent.
 - Please clean the Debris filter frequently. Periodic cleaning helps generate sufficient bubbles.
 - Depending on the detergent and the laundry, the bubbles may be absorbed and seem like a small quantity.
 - Although bubbles are generated once the wash begins, it may take several minutes for users to see them.

washing a load of laundry


Washing clothes using the cycle selector

Your new washing machine makes washing clothes easy, using Samsung's "Fuzzy Control" automatic control system. When you select a wash program, the machine will set the correct temperature, washing time, and washing speed.

1. Turn on your sink's water tap.
 2. Press the **Power** button.
 3. Open the door.
 4. Load the articles one at a time loosely into the drum, without overfilling it.
 5. Close the door.
 6. Add detergent, softener, and pre-wash detergent (if necessary) into the appropriate compartments.
-  Pre-wash is only available when selecting the Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash, Super Eco Wash, Baby care cycles. It is only necessary if your clothing is heavily soiled.
7. Use the **Cycle Selector** to select the appropriate cycle according to the type of material: Cotton, Synthetics, Denim, Bedding, Dark Garment, Daily Wash, Super Eco Wash, Outdoor Care, Baby Care, Wool, Hand Wash. The relevant indicators will illuminate on the control panel.
 8. At this time, you can control the wash temperature, the amount of rinses, the spinning speed, and the delay time by pressing the appropriate option button.
 9. Press the **Start/Pause** button and the wash will begin. The process indicator will light up and the remaining time for the cycle will appear in the display.

Pause Option

Within 5 minutes of starting a wash, it is possible to add/remove laundry items.

1. Press the **Start/Pause** button to unlock the door.
-  The door cannot be opened when the water is too HOT or the water level is too HIGH.
2. After closing the door, press the **Start/Pause** button to restart the wash.

When the cycle is finished:

After the total cycle has finished, the power will turn off automatically.

1. Open the door.
2. Remove laundry.

Washing clothes manually

You can wash clothes manually without using the Cycle Selector.

1. Turn the water supply on.
2. Press the **Power** button on the washing machine.
3. Open the door.
4. Load the articles loosely into the drum one at a time, without overfilling it.
5. Close the door.
6. Add detergent and, if necessary, softener or prewash detergent, into the appropriate compartments.
7. Press the **Temp** button to select the temperature. (Cold water, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Press the **Rinse** button to select the required number of rinse cycles.
The maximum number of rinse cycles is five.
The wash duration is increased accordingly.
9. Press the **Spin** button to select the spin speed. (⊗ : No Spin)
10. Press the **Delay End** button repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 hour to 19 hours in one hour increments). The hour displayed indicates the time at which the wash will be finished.
11. Press the **Start/Pause** button and the machine will begin the cycle.

LAUNDRY GUIDELINES

Follow these simple guidelines for the cleanest laundry and the most efficient wash.

-  Always check the Care label on clothing before washing.

Sort and wash your laundry according to the following criteria:

- Care Label: Sort laundry into cottons, mixed fibres, synthetics, silks, wools and rayons.
- Colour: Divide whites and colours. Wash new colour items separately.
- Size: Placing items of different sizes in the same load will improve the wash action.
- Sensitivity: Wash delicate items separately, using the Delicate wash cycle for pure, new woollen items, curtains and silk articles. Check the labels on the items you are washing or refer to the fabric care chart in the appendix.

Emptying pockets

Before each wash, empty all the pockets of your laundry. Small, irregularly shaped hard objects, such as coins, knives, pins, and paperclips could damage your washing machine. Do not wash clothing with large buckles, buttons, or other heavy metal objects.

Metal on clothing may damage your clothing as well as the tub. Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them. If zips of pants and jackets are open while washing, the spin basket may be damaged. Zips should be closed and fixed with a string before washing.

Clothing with long strings may become entangled with other clothes damaging them. Be sure to fix the strings before starting the wash.

Prewashing cotton

Your new washing machine, combined with modern detergents, will give perfect washing results, thus saving energy, time, water and detergent. However, if your cotton is particularly dirty, prewash with a protein-based detergent.

washing a load of laundry

Determining the load capacity


Do not overload the washing machine or your laundry may not wash properly. Use the chart below to determine the load capacity for the type of laundry you are washing.

Fabric Type	Load Capacity
Model	WF1124 / WF2124
Cotton - average/lightly soiled - heavily soiled	12.0 kg
Synthetics	5.0 kg
Denim	3.0 kg
Bedding	2.5 kg
Outdoor Wear	2.0 kg
Wool	2.0 kg

- ✎ When the laundry is unbalanced ("UE" lights up on the display), redistribute the load. If the laundry is unbalanced, the spin efficiency may be degraded.
- When washing Bedding or Bedding cover, the wash time may be lengthened or the spin efficiency may be degraded.
- For Bedding or Bedding cover, the recommended load capacity is 2.5 kg or less.

✎ Make sure to insert brassieres (water washable) into a laundry net (to be purchased additionally).

- The metal parts of the brassieres may break through the material and damage the laundry. Therefore make sure to place them inside a fine laundry net.
- Small, light clothing such as socks, gloves, stockings and handkerchiefs may become caught around the door. Place them inside a fine laundry net.

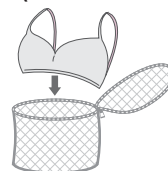

Do not wash the laundry net by itself without other laundry. This may cause abnormal vibrations that could move the washing machine and cause an accident resulting in injury.

DETERGENT AND ADDITIVES INFORMATION

Which detergent to use


The type of detergent you should use is based on the type of fabric (cotton, synthetic, delicate items, wool), colour, wash temperature, and degree of soiling. Always use "low suds" laundry detergent, which is designed for automatic washing machines.

Follow the detergent manufacturer's recommendations based on the weight of the laundry, the degree of soiling, and the hardness of the water in your area. If you do not know how hard your water is, enquire at your local water authority.

- ✎ Do not use detergent that has hardened or solidified as the detergent may remain in the rinse cycle. It may cause your washing machine to not rinse properly or result in the overflow becoming blocked.


Detergent drawer

Your washing machine has separate compartments for dispensing detergent and fabric softener. Add all laundry additives to the correct compartment before starting your washing machine.

 Do not open the detergent drawer while your washing machine is running or you might be exposed to hot water or steam.

1. Pull out the detergent drawer on the left side of the control panel.



2. Add the recommended amount of laundry detergent directly into the detergent compartment ⑪ before starting your washing machine.

 To use liquid detergent, use the liquid detergent box (refer to "Liquid Detergent" for the corresponding model).


• Do not add powdered detergent into the liquid detergent box.

3. Add the recommended amount of fabric softener into the softener compartment ⑫ if required. DO NOT exceed the MAX FILL (Ⓐ) line.


 **CAUTION** Do NOT add any powder/liquid **detergent** to the softener compartment (⒫).

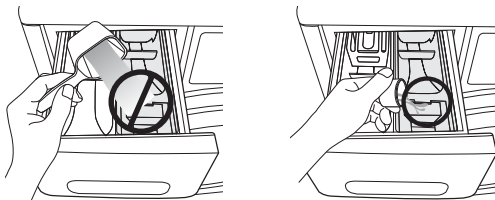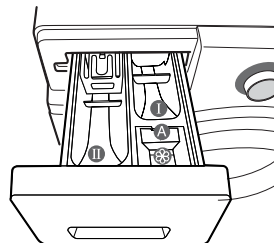


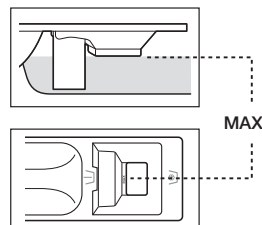
4. When using the Prewash option, add the recommended amount of laundry detergent into the prewash compartment ①.

 When washing large items do NOT use the following detergent types.

- Tablet and capsule type detergents
- Detergents using a ball and net




 Concentrated or thick fabric softener and conditioner must be diluted with a little water before being poured into the dispenser (prevents the overflow from becoming blocked).


 Be careful that the fabric softener does not overflow, when you close the detergent drawer after adding fabric softener into the rinse detergent compartment.



Liquid Detergent (Selected models)

To use liquid detergent, place the liquid detergent box into the main wash section of the detergent drawer and pour liquid detergent into the liquid detergent box.

-  DO NOT fill above the MAX line.
-  When using powdered detergent, remove the liquid detergent box from the detergent drawer. Powdered detergent will not dispense with liquid detergent box.
-  After a wash, some liquid may remain in the detergent drawer.

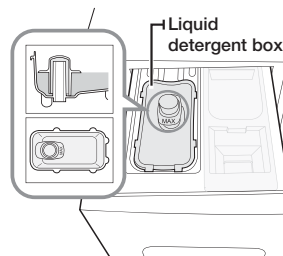

cleaning and maintaining your washing machine

Keeping your washing machine clean improves its performance, wards off unnecessary repairs, and lengthens its life.


ECO DRUM CLEAN

This course is a self-cleaning course that removes mold that may occur inside the washing machine.


1. Press the **Power** button.
2. Turn the **Cycle Selector** to the ECO Drum Clean course.
 - You can only use the Delay End function.
 - The water temperature during the ECO Drum Clean is set to 70 °C.



You cannot change the temperature.

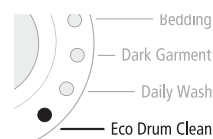

3. Place the appropriate amount of cleansing agent into the detergent compartment ⑩ and close the detergent drawer (when cleaning the drum using a cleansing agent).
 - Be sure to use the recommended cleansing agent for cleaning the drum.
 - There are powder-type and liquid-type drum cleansing agents. The liquid-type cleaning agent is only available with liquid detergent box (option).

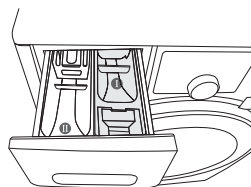


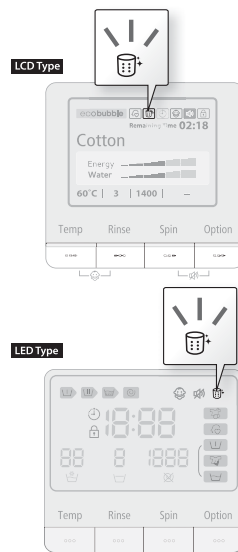
4. Press the **Start/Pause** button.
 - If you press the **Start/Pause** button, the ECO Drum Clean course begins.



- Using the ECO Drum Clean course, you can clean the drum without using a cleansing agent.
- Never use the ECO Drum Clean course when laundry is in the washing machine. This may result in damage to the texture or a problem with the washing machine.
- **In the ECO Drum Clean course, never use normal detergent.**
- **Use only 1/10 of the amount of the drum cleansing agent recommended by the cleansing agent manufacturer.**
- Since using a chlorine bleaching agent may discolour the product, be sure to use only oxygen bleaching agents.
- Powder-type cleansing agent: Use a [powder-type bleaching agent] or a [cleansing agent for drum cleaning only].
- Liquid-type cleansing agent: Use a [liquid-type oxygen bleaching agent] or a [cleansing agent for drum cleaning only].

The ECO Drum Clean Auto Alarm Function


- If the "ECO Drum Clean" indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are lit after a wash, it indicates that tub (drum) cleaning is required. In this case, remove the laundry from the washing machine, turn the power on, and clean the drum by performing the ECO Drum Clean course.
 - If you do not perform the ECO Drum Clean course, the "ECO Drum Clean" indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are turned off. However, the "ECO Drum Clean" indicator on the display and the lamp on the Cycle Selector are turned on again after two washes are performed. However, this will not result in a problem with the washing machine.
 - Although generally, the ECO Drum Clean Auto Alarm appears once a month or so, the frequency may differ depending on the number of times the washing machine is used.
-  **In case of the alarm, please also clean the debris filter (refer to "Cleaning the debris filter" section on page 34). Otherwise the performance of the bubble function may lower down.**




DRAINING THE WASHING MACHINE IN AN EMERGENCY

-  If there is a power outage, drain all remaining water before removing your laundry.

1. Unplug the washing machine from the power supply.
2. Open the filter cover by using a coin or key.

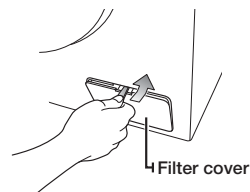


3. Open the emergency drain cap by pulling it.

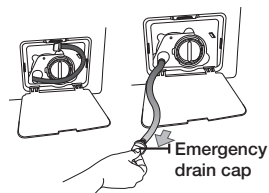

4. Hold the cap on the end of the emergency drain tube and slowly pull it out.
5. Allow all the water to flow into a bowl.

-  Remain water maybe more than you expected. Prepare larger bowl.

6. Reinsert the emergency drain cap and the drain tube.
7. Replace the filter-cover.

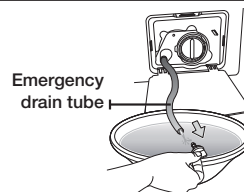

cleaning and maintaining your washing machine


CLEANING THE DEBRIS FILTER

We recommend cleaning the debris filter 5 or 6 times a year, or when the error message of “5E” is displayed. (Refer to “Draining the washing machine in an emergency” in the previous section.) If foreign substances accumulate debris filter, the performance of the bubble function will be degraded.




Before cleaning the debris filter, make sure to unplug the power cord.

1. Remove the remaining water first (refer to “Draining the washing machine in an emergency” on page 33.)
 - ☑ If you separate the filter without draining the remaining water, the remaining water may trickle out.
2. Open the filter cover by using a key or coin.
3. Unscrew the emergency drain cap by turning it to the left and drain off all the water.
4. Unscrew the debris filter cap.

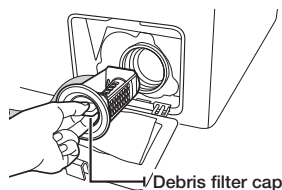

5. Wash any dirt or other material from the debris filter. Make sure the drain pump propeller behind the debris filter is not blocked.
6. Replace the debris filter cap.
7. Replace the filter cover.

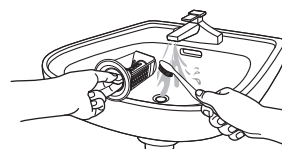

Do not open the debris filter cap while the machine is running or hot water may flow out.




- Make sure to replace the filter cap after the filter cleaning. If the filter is out of the machine, your washing machine may malfunction or leak water.
- The filter should be fully assembled after the filter cleaning.



For models with the safety filter cap

- To open, push in, and then turn the safety filter cap counterclockwise. The spring in the cap will make opening the cap easy.
- To close, turn the safety filter cap clockwise. As you turn the cap, the spring will make a rattling sound. The rattling sound is normal.

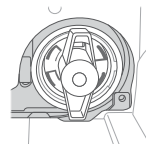


CLEANING THE EXTERIOR


1. Wipe the washing machine surfaces, including the control panel, with a soft cloth using a nonabrasive household detergent.
2. Use a soft cloth to dry the surfaces.
3. Do not pour water onto the washing machine.

CLEANING THE DETERGENT DRAWER AND DRAWER RECESS


1. Press the release lever on the inside of the detergent drawer and pull the drawer out.
2. Remove the softener divider and the liquid detergent box(option) from the detergent drawer.

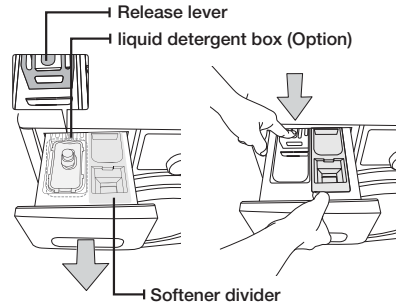

3. Wash all parts under running water.

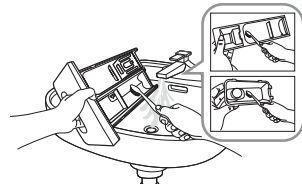

4. Clean the drawer recess with an old toothbrush.
5. Replace the softener divider and the liquid detergent box (option) by pushing it firmly into the drawer.
6. Push the drawer back into place.
7. To remove any remaining detergent, perform a rinse cycle without any laundry in the drum.

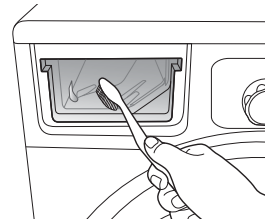

CLEANING THE WATER HOSE MESH FILTER

You should clean the water hose mesh filter at least once a year, or when the error message of "4E" is displayed:

1. Turn off the water supply to the washing machine.
2. Unscrew the hose from the back of the washing machine. To prevent water from gushing out due to the air pressure in the hose, cover the hose with a cloth.
3. Gently pull out the mesh filter from the end of the hose using a pair of pliers and rinse it under water until clean. Also clean inside and outside the threaded connector.
4. Push the filter back into place.
5. Screw the hose back onto the washing machine.
6. Make sure the connections are watertight and turn on the tap.

cleaning and maintaining your washing machine

REPAIRING A FROZEN WASHING MACHINE

If the temperature drops below freezing and your washing machine is frozen:

1. Unplug the washing machine.
2. Pour warm water over the tap to loosen the water supply hose.
3. Remove the water supply hose and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the washing machine drum and let it sit for 10 minutes.
5. Reconnect the water supply hose to the water tap and check if the water supply and drain are operating normal.

STORING YOUR WASHING MACHINE

If you need to store your washing machine for an extended time, it's better to drain and disconnect it.

Washing machines can be damaged if water is left in the hoses and internal components before storage.

1. Select the **Cotton** cycle and push the **Quick Wash** button and run your washing machine through the cycle without a load.
2. Turn the water taps off and disconnect the inlet hoses.
3. Unplug your washing machine from the electrical outlet, and leave your washing machine door open to allow air to circulate inside the tumbler.



If your washing machine has been stored in below-freezing temperatures, allow time for any leftover water in your washing machine to thaw out before using it.

troubleshooting and information codes

CHECK THESE POINTS IF YOUR WASHING MACHINE...

PROBLEM	SOLUTION
Will not start	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is plugged in.• Make sure the door is firmly closed.• Make sure the water source tap(s) are turned on.• Make sure to press the Start/Pause button.
Has no water or not enough water	<ul style="list-style-type: none">• Turn the water tap on fully.• Make sure the water source hose is not frozen.• Straighten the water intake hoses.• Clean the filter on the water intake hose.
Has detergent remaining in the detergent drawer after the wash cycle is complete	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is running with sufficient water pressure.• Make sure the detergent is added to the center of the detergent drawer.
Vibrates or is too noisy	<ul style="list-style-type: none">• Make sure your washing machine is on a level surface. If the surface is not level, adjust the washing machine feet to level the appliance.• Make sure that the shipping bolts are removed.• Make sure your washing machine is not touching any other object.• Make sure the laundry load is balanced.
The washing machine does not drain and/or spin	<ul style="list-style-type: none">• Straighten the drain hose. Eliminate kinked hoses.• Make sure the debris filter is not clogged.
Door is locked shut or will not open.	<ul style="list-style-type: none">• The door will not open until 3 minutes after the machine stops or the power turns off.

If the problem persists, contact your local Samsung Customer Service.

troubleshooting and information codes

INFORMATION CODES

If your washing machine malfunctions, you may see an information code on the display. If this happens, please check the table below and try the suggested solution before calling Customer Service.

CODE SYMBOL	SOLUTION
dE	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the door is firmly closed.• Make sure that laundry is not caught in the door.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Make sure the source water tap is turned on.• Check the water pressure.• Clean the mesh filters of water hose.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Clean the debris filter.• Make sure the drainage hose is installed correctly.• Clean the water hose mesh filter.
UE	<ul style="list-style-type: none">• The laundry load is unbalanced. Redistribute the load. If only one item of clothing needs washing, such as a bathrobe or pair of jeans, the final spin result might be unsatisfactory and an "UE" error message will be shown in the display window.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">• Call the after-sales service.

For any codes not listed above, or if the suggested solution doesn't fix the problem, call your Samsung Service Centre or local Samsung dealer.

calibrating your washing machine

CALIBRATION MODE

Samsung washing machine detects the laundry weight automatically. For more accurate weight detection, please run Calibration Mode after the installation. Calibration mode is done by following the steps below.

1. Remove laundry or any contents in the machine and turn off the machine.
2. Press the **Temp** button and **Delay End** button simultaneously, and press the **Power** button in addition. Then the machine turns on.
3. Press the **Start/Pause** button to activate "Calibration Mode".
4. The drum rotates clockwise and counterclockwise approximately for 3 minutes.
5. When "Calibration Mode" is finished, "END/Cycle is complete" appears on the display, and the machine automatically turns off. The washing machine is now ready for use.

cycle chart

CYCLE CHART

(● user option)

PROGRAM	Max load(kg)	DETERGENT			Max Temp (°C)	Spin Speed(MAX) rpm
		Pre-wash	wash	Softener		WF1124 / WF2124
Cotton	12.0	●	yes	●	95	1400
Synthetics	5.0	●	yes	●	60	1200
Denim	3.0	●	yes	●	60	800
Bedding	2.5	●	yes	●	40	800
Dark Garment	6.0	●	yes	●	40	1200
Daily Wash	3.0	●	yes	●	60	1400
Eco Drum Clean	-	-	-	-	70	400
Super Eco Wash	6.0	●	yes	●	40	1200
Outdoor Care	2.0	-	yes	●	40	1200
Baby Care	6.0	●	yes	●	95	1400
Wool	2.0	-	yes	●	40	800
Hand Wash	2.0	-	yes	●	40	400





























PROGRAM	Eco Bubble	Delay end	Easy Iron	Intensive	Soak	Quick Wash	Cycle time (min)
Cotton	●	●	●	●	●	●	138
Synthetics	●	●	●	●	●	-	77
Denim	●	●	●	●	●	-	64
Bedding	●	●	●	●	●	-	93
Dark Garment	●	●	●	●	-	-	69
Daily Wash	●	●	●	●	●	-	52
Eco Drum Clean	-	●	-	-	-	-	101
Super Eco Wash	●	●	●	●	●	-	110
Outdoor Care	●	●	-	-	-	-	74
Baby Care	●	●	●	●	●	-	128
Wool	●	●	-	-	-	-	53
Hand Wash	●	●	-	-	-	-	29

1. A cycle with a prewash takes approx. 17 minutes longer.
2. The cycle duration data has been measured under the conditions specified in Standard IEC60456/ EN60456.
Please run Calibration Mode after the installation (see page 39).
3. Daily Wash : Short program for test institutes.
4. Course time in individual homes may differ from the values given in the table due to variations in the pressure and temperature of the water supply, the load and the type of laundry.
5. When the Intensive Wash function is selected, the cycle time is increased for each cycle.

appendix

FABRIC CARE CHART

The following symbols provide garment care directions. The care labels include four symbols in this order: washing, bleaching, drying and ironing (and dry cleaning when necessary). The use of symbols ensures consistency among garment manufacturers of domestic and imported items. Follow the care label directions to maximize garment life and reduce laundry problems.

 Resistant material	 Can be ironed at 100 °C max
 Delicate fabric	 Do not iron
  Item may be washed at 95 °C	 Can be dry cleaned using any solvent
  Item may be washed at 60 °C	 Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
  Item may be washed at 40 °C	 Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
  Item may be washed at 30 °C	 Do not dry clean
 Item may be hand washed	 Dry flat
 Dry clean only	 Can be hung to dry
 Can be bleached in cold water	 Dry on clothes hanger
 Do not bleach	 Tumble dry, normal heat
 Can be ironed at 200 °C max	 Tumble dry, reduced heat
 Can be ironed at 150 °C max	 Do not tumble dry

PROTECTING THE ENVIRONMENT

- This appliance is manufactured from recyclable materials. If you decide to dispose of this appliance, please observe local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the appliance cannot be connected to a power source. Remove the door so that animals and small children cannot get trapped inside the appliance.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instructions.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).

DECLARATION OF CONFORMITY

This appliance complies with European safety standards, EC directive 93/68 and EN Standard 60335.

appendix

SPECIFICATIONS

TYPE			FRONT LOADING WASHING MACHINE
MODEL NAME			WF1124XA/ WF1124XB WF1124ZA/ WF1124ZB WF2124ZA/ WF2124ZB
DIMENSIONS			W600×D600×H850(mm)
WATER PRESSURE			50 kPa ~ 800 kPa
WATER VOLUME			17160 L/annual
NET WEIGHT			71 kg
WASH AND SPIN CAPACITY			12.0 kg
POWER CONSUMPTION	WASHING	220 V	150 W
		240 V	150 W
	WASH AND HEATING	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SPIN	230 V	300 W
	PUMPING		30 W
SPIN REVOLUTIONS	rpm		1400

The appearance and specifications of the product are subject to change without prior notice for purposes of product enhancement.

SHEET OF HOUSEHOLD WASHING MACHINES (EU ONLY)

According to Regulation (EU) No. 1061/2010

Samsung			
Model Name		WF1124 / WF2124	
Capacity	kg		12
Energy Efficiency			
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)			A+++
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) ¹⁾	kWh/yr		258
Energy consumption (E_t.60) Cotton 60 °C at full load	kWh		1.34
Energy consumption (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C with partial load	kWh		1.11
Energy consumption (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C with partial load	kWh		0.92
Weighted power off-mode (P_o)	W		0.45
Weighted Power in left-on mode (P_l)	W		5
Annual water consumption (AW_c) ²⁾	L/yr		17160
Spin efficiency class ³⁾			
A (most efficient) to G (least efficient)			A
Maximum Spin Speed	rpm		1400
Residual moisture	%		47
Programs to which the information on the label and the sheet relate			Cotton 60 °C and 40 °C + Intensive + Eco Bubble ⁴⁾
Program duration of the standard program			
Cotton 60 °C at full load	min		245
Cotton 60 °C for partial load	min		205
Cotton 40 °C with partial load	min		200
Weighted time in left-on mode	min		2
Airborne noise emissions			
Wash	dB (A) re 1 pW		52
Spin	dB (A) re 1 pW		72
Dimensions			
Unit dimensions	Height	mm	850
	Width	mm	600
	Depth ⁵⁾	mm	600
Net weight	kg		71
Gross weight	kg		74
Package weight	kg		3
Water Pressure	kPa		50-800
Electrical connection			
Voltage	V		220-240
Power consumption	W		2000-2400
Frequency	Hz		50
Supplier name			Samsung Electronics Co., Ltd.



- Annual energy consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load, and the consumption of off and left-on modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- Annual water consumption is based on 220 standard washing cycles for cotton programs at 60 °C and 40 °C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- Spin extraction is very important when you use a clothes dryer to dry your clothes.
The energy for drying costs much higher than the energy for washing.
Washing with the high spin saves more energy in drying your clothes in a clothes dryer.
- The 'standard cotton 60 °C program' and 'standard cotton 40 °C program', which can be selected by adding the Intensive option to the cotton 60 °C and cotton 40 °C program, are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient (concerning water and energy consumption) for this type of laundry.
The Eco Bubble option always turns on in the 'cotton 60 °C program' and 'cotton 40 °C program'.
Please run Calibration Mode after the installation (see page 39).
In these programs the actual water temperature may differ from the declared temperature.
- Distance to the wall from the unit is not included in the depth dimension.

memo

memo



QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com

DC68-03038K-09



WF1124ZA(C/U)
WF1124ZB(C/U)
WF1124XA(C/U)
WF1124XB(C/U)
WF2124ZA(C/U)
WF2124ZB(C/U)

Tvättmaskin

användarhandbok



100%
Recycled Paper

Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%.

se möjligheterna

Tack för att du valde en produkt från
Samsung.
Om du vill ha en mer komplett service
registrerar du produkten på

www.samsung.com/register



innehåll

INFORMATION OM SÄKERHET	3
INSTALLERA TVÄTTMASKINEN	11
TVÄTTA EN TVÄTT	19
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV TVÄTTMASKINEN	30
FELSÖKNING OCH INFORMATIONSKODER	35
KALIBRERA TVÄTTMASKINEN	37
PROGRAMTABELL	38
TILLÄGG OCH SPECIFIKATIONER	39
	3 Vad du behöver veta om säkerhetsanvisningarna
	3 Viktiga säkerhetssymboler och föreskrifter
	10 Instruktioner om WEEE-markeringen
	11 Kontrollera delarna
	12 Uppfyller installationskraven
	12 Elström och jordning
	12 Vattentillförsel
	13 Tömning
	13 Golvbeläggning
	13 Omgivande temperatur
	13 Installation i alkov eller på en instängd plats
	13 Installera tvättmaskinen
	19 Tvätta första gången
	19 Grundläggande anvisningar
	20 Använda kontrollpanelen
	23 Barnlås
	23 Ljud av
	24 Senarelagt slut
	24 Mitt program
	25 Eco Bubble
	26 Kläder med programväljare
	27 Tvätta kläder manuellt
	27 Riktlinjer för tvättprogram
	28 Tvättmedel och tillsatser
	28 Vilket tvättmedel ska du använda
	29 Tvättmedelshållare
	29 Flytande tvättmedel (utvalda modeller)
	30 Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring)
	31 Tömma tvättmaskinen i ett nödläge
	32 Rengöra filtret
	32 Rengöra utsidan
	33 Rengöra tvättmedelsfacket och hållaren
	33 Rengöra nätfiltret i vattenslangen
	34 Reparera en frusen tvättmaskin
	34 Förvara tvättmaskinen
	35 Kontrollera de här punkterna om tvättmaskinen...
	36 Informationskoder
	37 Kalibreringsläge
	38 Programtabell
	39 Materialtabell
	39 Skydda miljön
	39 Deklaration om överensstämmelse
	40 Specifikationer
	41 Tvättmaskiner för hushållet (EU endast)

information om säkerhet

Grattis till din nya tvättmaskin från Samsung. I den här manualen finns viktig information om installation, användning och underhåll av din nya maskin. Ta lite tid för att läsa igenom den här manualen för att kunna utnyttja de många fördelarna och funktionerna i tvättmaskinen.

VAD DU BEHÖVER VETA OM SÄKERHETSANVISNINGARNA












Läs igenom den här manualen noggrant för att se till att du vet hur du ska använda de utökade egenskaperna och funktionerna för enheten på ett säkert sätt och förvara på en säker plats nära enheten för framtida referens. Använd bara den här enheten för det syfte den är avsedd för och enligt vad som beskrivs i bruksanvisningen.

Varningar och viktiga säkerhetsanvisningar i den här manualen täcker inte alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Använd ditt sunda förnuft och var noggrann vid installation, användning och med underhåll av tvättmaskinen.

Eftersom följande användaranvisningar täcker olika modeller, kan egenskaperna för din tvättmaskin skilja sig lite från de som beskrivs i den här bruksanvisningen och alla varningstecken kanske inte är tillämpliga. Om du har några frågor eller kommentarer, kan du kontakta närmaste servicecenter eller söka hjälp och information online på adressen www.samsung.com.

VIKTIGA SÄKERHETSSYMBOLER OCH FÖRESKRIFTER

Vad symbolerna och tecknen i handboken betyder:

 VARNING	Farlig och osäker hantering kan resultera i mindre personskador, dödsfall och/eller egendomsskador .
 VAR FÖRSIKTIG!	Farlig och osäker hantering kan resultera i mindre personskador och/eller egendomsskador .
 VAR FÖRSIKTIG!	Följ säkerhetsföreskrifterna när du vill minska risken för eldsvåda, explosioner, elektrisk chock eller personskador när du använder maskinen.
	Försök INTE göra följande.
	Försök INTE demontera maskinen.
	Rör INTE .
	Följ anvisningarna exakt.
	Koppla ur strömmen ur vägguttaget.
	Se till att tvättmaskinen är jordad för att undvika elektrisk kortslutning.
	Ring på servicecentrat för hjälp.
	Obs!

Dessa varningstecken finns här för att förhindra att du och andra skadas.

Följ dem exakt.

Efter att du har läst det här avsnittet ska du förvara dem på ett säkert ställe för framtida referens.

 Läs alla anvisningar innan du använder tvättmaskinen.

information om säkerhet

Liksom för annan utrustning som går på el och innehåller rörliga delar finns potentiella risker. För att säkert kunna använda den här utrustningen ska du bekanta dig med dess funktioner och testa den före användning.

Låt inte barn eller djur leka på eller i tvättmaskinen. Tvättmaskinens lucka öppnas inte utan svårighet från insidan och barn kan skadas allvarligt om de fastnar där.



Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap om de har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.

Barn skall övervakas av en vuxen så att de inte leker med maskinen.

Om kontakten (nätsladden) är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller dess servicepersonal eller person med motsvarande kvalifikationer, för att undvika fara.

Den här maskinen ska placeras så att det är lätt att komma åt elkontakten, vattentillförseln och utloppsrören.

För tvättmaskiner med ventilationsöppningar i botten ska du säkerställa att det inte finns några hinder i vägen, såsom mattor eller annat.

Använd de nya slangarna. Gamla slangar får inte återanvändas.



VIKTIGA VARNINGSTECKEN FÖR INSTALLATION



Installationen av den här maskinen måste utföras av en kvalificerad tekniker eller ett serviceföretag.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning, explosion, problem med produkten, eller frågor.

Enheten är tung, var försiktig när du lyfter i den

Koppla in strömsladden i ett el-uttag på AC 220-240V/50Hz eller högre och använd enbart kontakten för den här maskinen. Använd heller inte förlängningssladd.

- Om du delar vägguttaget med andra enheter via ett grenuttag eller använder förlängningssladd kan det resultera i elektrisk kortslutning eller brand.
- Se till att spänning, frekvens och ström är samma som de för produktspecifikationerna. Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand. Sätt i kontakten ordentligt i vägguttaget.

Ta regelbundet bort alla främmande ämnen, såsom damm eller vatten från kontaktens stift och kontaktpunkter med en torr trasa.

- Dra ur kontakten och rengör den med en torr trasa.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla in strömkontakten i vägguttaget i rätt riktning, så att sladden löper utmed golvet.

- Om du kopplar in strömkontakten i uttaget i motsatt riktning kan elkablarna skadas och det kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Förvara allt förpackningsmaterial på avstånd från barn, eftersom förpackningsmaterial kan vara farliga för dem.

- Om ett barn sätter en påse över huvudet kan det resultera i kvävning.

Om enheten eller strömkontakten skadas ska du kontakta närmaste servicecenter.



Den här utrustningen måste vara ordentligt jordad.

Undvik att koppla enhetens jordning mot en gasledning, plastvattenledning eller telefonlinje.

- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand, explosion eller problem med produkten.
- Koppla aldrig in strömsladden till ett uttag som inte är korrekt jordat och se till att det uppfyller lokala och nationella regler.



Installera inte den här enheten nära ett värmeaggregat, på grund av antändbart material.

Installera inte den här enheten på en plats där den utsätts för fukt, olja eller damm och inte heller för direkt solljus och vatten (regndroppar).

Installera inte den här enheten på en plats med låg temperatur

- Frost kan göra att rören spricker.

Installera inte den här enheten på en plats där det läcker ut gas.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte en elektrisk transformator.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Använd inte en skadad kontakt, strömsladd eller ett vägguttag som sitter löst.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

information om säkerhet

Dra och böj inte i strömsladden.

Knýt och tvinna inte strömsladden.

Haka inte strömsladden över ett metallföremål, för inte in strömsladden mellan objekt och tryck inte strömsladden på plats bakom enheten.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.

Dra inte i strömsladden när du kopplar ur den ur vägguttaget.

- Dra ur kontakten genom att hålla i den.
- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Lägg inte strömsladden och ledningar där du kan snubbla över dem.



VARFÖRSIKTIG

VARNINGSTECKEN FÖR INSTALLATION



Den här enheten ska placeras på ett sådant sätt att den är åtkomlig för strömkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Installera och nivåinrikta enheten så att den kan bära sin egen vikt.

- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i onormala vibrationer, ryck eller problem med produkten.



VARNING

VIKTIGA VARNINGSTECKEN FÖR ANVÄNDNING



Om enheten svämmas över ska du kapa vattentillförseln och strömmen direkt och kontakta ditt närmaste servicecenter.

- Rör inte vid strömkontakten med våta händer.
- Om du underlåter att göra det kan det orsaka elektrisk stöt.

Om enheten avger ett främmande ljud, lukt av bränt eller rök, ska du koppla ur strömkontakten direkt och kontakta närmaste servicecenter.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

I händelse av gasläckage (såsom propangas, LP-gas etc), ska du vädra direkt utan att röra vid strömkontakten. Rör inte vid enheten eller strömsladden.

- Använd inte en ventilfläkt.
- En gnista kan resultera i explosion eller brand.

Låt inte barn leka i eller med tvättmaskinen. Demontera alltid lucklåset (spaken) när du ska göra dig av med tvättmaskinen.

- Om någon stängs in i tvättmaskinen kan det leda till kvävningsrisk.

Se till att avlägsna förpackningsmaterial (skumgummi, plast) som sitter på tvättmaskinens undersida före användning.



Tvätta inte plagg som har kontaminerats med bensen, kerosen, benzen, tinner, alkohol eller andra antändbara eller explosiva ämnen.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning, brand eller explosion.

Öppna inte luckan till tvättmaskinen med våld under användning (tvätt i hög temperatur/tömning/centrifugering).

- Vatten som rinner ut ur tvättmaskinen kan resultera i brännskador eller göra så att golvet blir halt.

Det kan resultera i skador.

- Om du öppnar luckan med våld kan det resultera i skada på produkten eller personskada.

Stoppa inte in händerna under tvättmaskinen.

- Det kan resultera i skador.

Rör inte vid strömkontakten med våta händer.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning.

Slå inte av enheten genom att dra ur strömkontakten under tiden maskinen är igång.

- Om du kopplar ur strömkontakten ur vägguttaget igen kan det orsaka gnistbildning och resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

Låt inte barn eller handikappade personer använda tvättmaskinen utan övervakning. Låt inte barn klättra in i maskinen

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

För inte in handen eller några metallföremål under tvättmaskinen när den är igång.

- Det kan resultera i skador.

Koppla inte ur maskinen genom att dra i strömsladden, utan greppa alltid ett fast tag i den och dra den rakt ut ur hålet.

- Skada på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller kortslutning.



Försök inte att reparera, demontera eller modifiera enheten själv.

- Använd ingen säkring (såsom koppar, ståltråd etc) förutom standardsäkringen.
- När reparation eller installation av enheten krävs ska du kontakta närmaste servicecenter.
- Om du underlåter att göra detta kan det resultera i elektrisk kortslutning, brand, problem med produkten, eller skada.



Om vattentillförselsslängen lossas från kranen och det flödar över vatten ska du koppla ur strömkontakten.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla ur strömkontakten när enheten inte används under längre perioder eller under åska/blixtväder.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

information om säkerhet



VARNINGSTECKEN FÖR ANVÄNDNING



Om tvättmaskinen utsätts för främmande ämnen, såsom tvättmedel, smuts, matrester etc. ska du koppla ur strömkontakten och rengöra tvättmaskinen med en mjuk, fuktig trasa.

- Om du inte gör det kan det orsaka missfärgning, deformation, skada och rost.

Det främre glaset kan gå sönder om det utsätts för slag. Var försiktig när du använder tvättmaskinen.

- Om glaset går sönder kan det orsaka skada.

Efter fel med vattentillförsel eller om du återansluter vattentillförselslangen ska du öppna vattenkranen långsamt.

Öppna vattenkranen långsamt om den inte har använts på lång tid.

- Lufttrycket i vattentillförselslangen eller vattenröret kan resultera i skada på en del eller i vattenläckage.

Om det inträffar ett fel vid tömningen under användning, ska du kontrollera om det finns ett tömningsproblem.

- Om tvättmaskinen används när den har svämmat över pga ett tömningsproblem kan det resultera i kortslutning eller brand på grund av elläckage.

Lägg i tvätten helt i tvättmaskinen, så att inget fastnar i luckan.

- Om tvätt fastnar i luckan kan det orsaka skada på tvätten eller tvättmaskinen, eller i vattenläckage.

Se till att vattenkranen slås av när tvättmaskinen inte används.

- Se till att skruven på vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen.
- Om detta inte följs kan det orsaka skada på egendom eller personskada.

Var försiktig så att inte gummipackningar och främre luckglaset blir nedsmutsat av främmande ämnen (exempelvis spill, trådar, hår etc.)

- Om ett främmande ämne fastnar i luckan eller luckan inte stängs helt kan det orsaka vattenläckage.

Öppna vattenkranen och kontrollera om vattentillförselslangen är ordentligt åtdragen och att det inte finns några vattenläckage innan du använder produkten.

- Om skruvarna eller vattentillförselslangen sitter löst kan det orsaka vattenläckage.

Produkten du har köpt är endast till för användning i hemmet.

Användning i affärsverksamhet är att betrakta som vårdslöshet. I det här fallet täcks inte produkten av standardgaranting som erbjuds av Samsung och inget ansvar kan tas av Samsung för felfunktion eller skador till följd av felaktig användning.



Stå inte på enhetens ovansida och placera inga föremål (exempelvis tvätt, tända ljus, tända cigaretter, kemikalier, metallföremål etc) på enheten.

- Detta kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten

Spruta inte flyktiga ämnen, såsom insektsmedel på maskinens utsida.

- Det är både skadligt för människor och kan resultera i elektrisk kortslutning, brand eller problem med produkten.

Placera inga föremål som genererar elektromagnetiska fält nära tvättmaskinen.

- Detta kan orsaka skada pga felfunktion.

Eftersom vatten som töms under hög temperatur är mycket hett och samma sak gäller under torkningen, så ska du inte röra vid vattnet.

- Det kan resultera i brännskador eller personskador.

Tvätta inte och centrifugera inte eller torktumla sätesmaterial, mattor och klädslar (*) om inte enheten har ett specialprogram för de här materialen.

- Tvätta inte tjocka, hårda mattor även om tvättmarkeringen visas på etiketten.
- Detta kan resultera i personskada eller skada på tvättmaskinen, väggar, golv och kläder på grund av onormala vibrationer.

* Yllekläder, regnskydd, fiskevästar, skidbyxor, sovsäckar, blöjmslag och cykelklädsel, bilklädsel etc.

Använd inte tvättmaskinen när tvättmedelsfacket är utdraget.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada på grund av vattenläckage.

Rör inte vid insidan av röret under tiden eller precis efter torkningen, eftersom det är hett.

- Det kan resultera i brännskador.

För inte in handen i tvättmedelsfacket efter att du har öppnat det.

- Det här kan orsaka skada, eftersom du kan fastana med handen i inmatningsenheten för tvättmedel. Placera inga andra föremål (exempelvis skor, matavfall, djur) utöver tvätt i tvättmaskinen.
- Det kan resultera i skada på tvättmaskinen, eller personskada och dödsfall för djur på grund av onormala vibrationer.

Rör inte vid knapparna med vassa föremål, såsom stift, knivar, fingernaglar etc.

- Detta kan leda till elektrisk kortslutning eller skada.

Tvätta inte tvätt som har kontaminerats av oljor, krämer eller lotioner, som vanligen återfinns i hudvårdsbutiker och massagekliniker.

- Det kan resultera i att gummitätningen blir deformerad och att det uppstår vattenläckage.

Lämna inte metallföremål, såsom säkerhetsnålar eller hårnålar, eller blekmedel i trumman under för lång tid.

- Detta kan göra att trumman rostar.
- Om rost skulle börja uppstå på trummans yta skall du stryka på ett (neutralt) rengöringsmedel på ytan och använda en svamp eller en mjuk trasa för att rengöra det. Använd aldrig en metallborste.

Använd inte kemtvättmedel direkt och tvätta inte eller skölj eller centrifugera tvätt som har kommit i kontakt med kemtvättmedel.

- Det kan resultera i spontan antändning på grund av värmeoxideringen av oljan.

Använd inte hett vatten från enheter för vattenkylning/-uppvärmning.

- Det kan resultera i problem med tvättmaskinen.

information om säkerhet

Använd inte naturlig handtvål för tvättmaskinen.

- Om den hårdnar och samlas inuti tvättmaskinen kan det resultera i problem med produkten, missfärgning, rost och dålig lukt.

Tvätta inte stora mängder tvätt, exempelvis sänglinne i tvättnät.

- Placera sockar och underkläder i tvättnät och tvätta dem tillsammans med annan tvätt.
- Om du inte gör det kan det orsaka onormala vibrationer.

Använd inte hårdat tvättmedel.

- Om det ackumulerar inuti tvättmaskinen kan det leda till vattenläckage.

För tvättmaskiner med ventilationsöppningar i botten ska du säkerställa att det inte finns några hinder i vägen, såsom mattor eller annat.

Se till att alla fickorna på alla kläder är tömda innan du tvättar.

- Hårda, vassa föremål som mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar eller stenar kan orsaka omfattande skador på apparaten.

Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.



FLER VARNINGSTECKEN FÖR RENGÖRING



Rengör inte enheten genom att spruta vatten rakt på den.

Använd inte rengöringsmedel med stark syra.

Använd inte bensen, tinner eller alkohol för att rengöra enheten.

- Detta kan leda till missfärgning, deformation, skada, elektrisk kortslutning eller brand.

Koppla ur enheten ur vägguttaget före rengöring eller underhåll.

- Om detta inte följs kan det orsaka elektrisk kortslutning eller brand.

INSTRUKTIONER OM WEEE-MARKERINGEN



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.



Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

installera tvättmaskinen

Se till att den som installerar tvättmaskinen följer anvisningarna noggrant, så att den nya tvättmaskinen fungerar korrekt och så att du inte tar någon risk att skadas när du tvättar.

KONTROLLERA DELARNA

Packa försiktigt upp tvättmaskinen och se till att du har fått alla delar som visas nedan. Om tvättmaskinen skadades under transporten eller om du saknar delar ska du kontakta Samsungs kundtjänst eller din återförsäljare för Samsung.

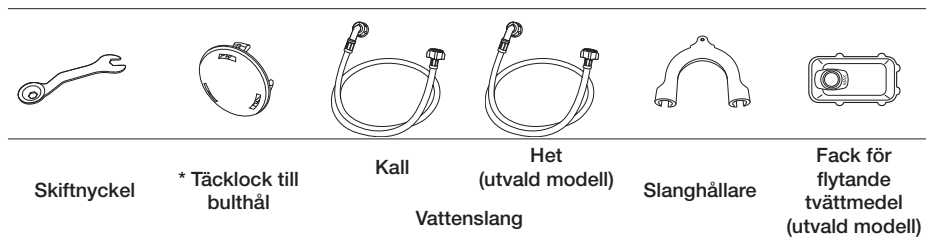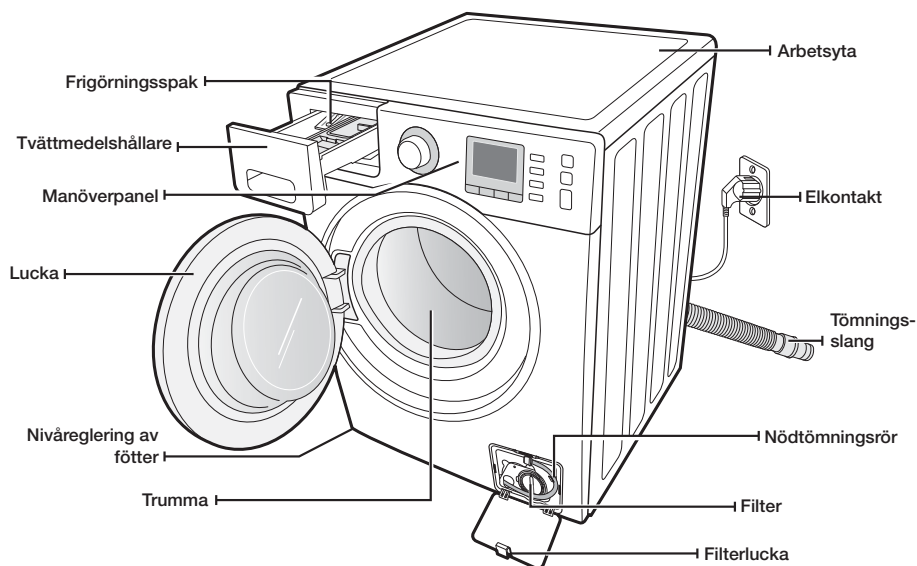

 * **Täcklock till bulthål:** Antalet täcklock till bulthålen varierar med modell (3-6 täcklock)

installera tvättmaskinen

UPPFYLLER INSTALLATIONSKRAVEN

Elström och jordning



Använd aldrig förlängningssladd.
Använd bara en strömsladd som levereras med tvättmaskinen.

Vid förberedelse av installation, säkerställ att din strömkälla har följande:

- AC 220-240 V / 50 Hz säkring eller krets brytare
- Individuell krets enbart för tvättmaskinen

Din tvättmaskin måste vara ordentligt jordad. Om tvättmaskinen inte fungerar korrekt eller går sönder kan jordningen minska risken för elektrisk kortslutning genom att erbjuda en krets för minsta motstånd när det gäller elström.

Din tvättmaskin levereras med en strömsladd som har en trepolig jordad kontakt för användning i ett rätt installerat och jordat uttag.



Anslut aldrig den jordade kabeln till plastkablar, gasledning eller varmvattenrör.

Felaktig anslutning av jordning kan resultera i elektrisk stöt.

Kontrollera med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om tvättmaskinen är ordentligt jordad. Modifiera inte kontakten som medföljer tvättmaskinen. Om den inte passar i uttaget ska du se till att få ett uttag rätt installerat av en kvalificerad elektriker.

Vattentillförsel

Din tvättmaskin fylls ordentligt när vattentrycket är 50 kPa ~ 800 kPa. Vattentryck som är lägre än 50 kPa kan orsaka fel i vatteninloppsventilen, vilket kan göra att vattenventilen inte stängs av helt. Det kan ta längre tid för tvättmaskinen att fyllas än vad kontrollerna tillåter, vilket kan göra att den stängs av. (En fyllnadstidsbegränsning, utformad för att förhindra översvämning/flöden om den inbyggda slangen lossas, byggs in i funktionerna.)

Vattenkranarna måste vara placerade inom 120 cm från tvättmaskinens baksida för de inloppshål som finns för att nå tvättmaskinen.



De flesta fackhandlare säljer inloppsslangar med olika längder på upp till 305 cm.

Du kan minska risken för läckage och vattenskada på följande sätt:

- Göra kranarna lättåtkomliga.
- Vrida av kranarna när tvättmaskinen inte används.
- Med jämna mellanrum kontrollera att det inte förekommer några läckage på inloppsslangarna.



Kontrollera alla anslutningar vid vattenventilen och kranarna så det inte finns några läckor, före första användningen av tvättmaskinen.

Tömning

Samsung rekommenderar en höjd för utloppsroret på 65 cm. Dräneringsslangen måste dras genom dräneringsmunstycket mot röret. Utloppsroret måste vara tillräckligt stort för att kunna fästas runt slangen. Dräneringsslangen är fabriksmonterad.

Golvbeläggning

För bästa prestanda måste tvättmaskinen installeras på ett stadigt och stabilt golv. Golv i trä kan behöva förstärkas för att minimera vibrationer och/eller obalans. Mattor och mjuka ytor är bidragande faktorer till vibrationer och användning av dessa kan göra att maskinen flyttar något på sig under centrifugeringen.

Installera aldrig tvättmaskinen på ett underlag med dålig stödstruktur.

Omgivande temperatur

Installera inte tvättmaskinen på platser där vattnet kan frysa, eftersom tvättmaskinen alltid innehåller lite vatten i ventiler, pump och slangar. Fryst vatten i ledningarna kan orsaka att remmar, pump och andra komponenter skadas.

Installation i alkov eller på en instängd plats

För säker och korrekt användning krävs att det finns ett spel på följande mått:

Sidor – 25 mm

Baksida – 50 mm

Ovansida – 25 mm

Framsida – 465 mm

Om både tvättmaskin och torktumlare installeras tillsammans måste främre delen av alkoven ha en ohindrad öppning på minst 465 mm. Enbart tvättmaskinen kräver inte en specifik luftöppning.

INSTALLERA TVÄTTMASKINEN

STEG 1

Välja placering



Se ut en plats innan du installerar tvättmaskinen:

- Ytan ska vara hård, välbalanserad och fri från mattor och liknande som kan hindra ventilationen.
- Den ska vara skyddad mot direkt solljus.
- Ventilationen ska vara fullgod
- Fryser inte (under 0 °C)
- På avstånd från värmekällor, såsom olja eller bensen
- Erbjuder tillräckligt mycket utrymme så att maskinen inte står på strömsladden


installera tvättmaskinen

STEG 2


Ta bort transportbultarna

Innan du installerar tvättmaskinen måste du ta bort alla transportbultarna från baksidan av enheten.


1. Lossa alla bultar med medföljande skiftnyckel.

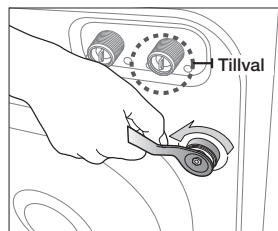

2. Håll om bulten med skruvnyckeln och dra den genom hålets breda del. Repetera detta för varje bult.

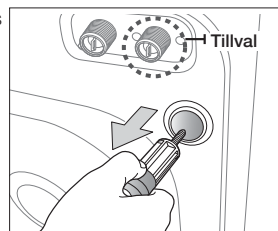

3. Täck hålen med de medföljande täcklocken i plast.

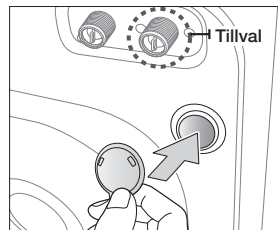

4. Förvara transportbultarna på en säker plats om du behöver flytta tvättmaskinen vid ett senare tillfälle.



Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn, håll detta (plastpåsar, frigolit etc.) utom räckhåll för barn.


STEG 3

Justera fötterna


 När du installerar tvättmaskinen ska du säkerställa att elkontakt, vattentillförsel och tömning är lätta att komma åt.

1. För tvättmaskinen på plats.

2. Nivåinrikta tvättmaskinen genom att vrida de nivåreglerande fötterna in och ut, enligt behov för hand.

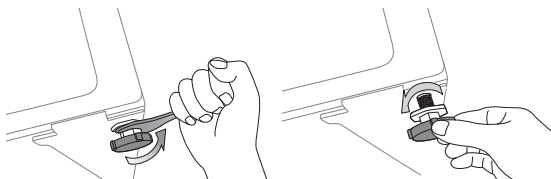

3. När tvättmaskinen har en jämn nivå drar du åt muttrarna med medföljande skiftnyckel.

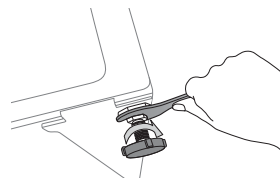


STEG 4


Ansluta vatten och dränering

Ansluta vattenslangen

1. Koppla in Kalltslangen till Kalltintaget på baksidan av maskinen med vinkelkopplingen. Dra åt för hand.

 Vattenslangen skall anslutas till tvättmaskinen i ena änden och till vattenkranen i andra. Sträck inte vattenslangen. Om slangens längd är för kort ska du byta ut den mot en längre slang, med högtrycksfunktion.

2. Koppla den andra änden av Kalltslangen till Kalltkranen vid ditt tvättställ och dra åt för hand. Om det behövs kan du ändra läget för vattenslangen vid tvättmaskinen genom att lossa kopplingen och vrida slangens och sedan dra åt kopplingen igen.

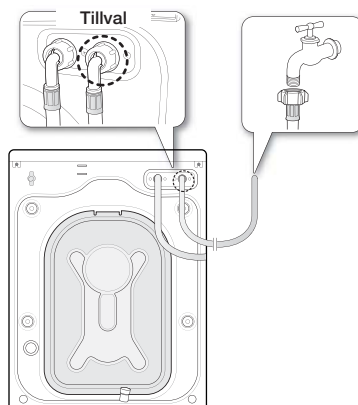


För utvalda modeller med ytterligare varmvattenintag:

1. Koppla den röda vinkelkopplingen till varmvattenslangen till varmvattenintaget på baksidan av maskinen. Dra åt för hand.
2. Anslut den andra änden av varmvattenslangen till varmvattenkranen vid ditt tvättställ och dra åt för hand.
3. Använd en Y-koppling om du bara vill använda Kallt.


installera tvättmaskinen

Ansluta vattenslangen


1. Ta bort adaptern från vattenslangen.

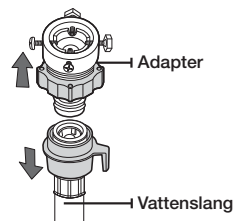

2. Lossa de fyra skruvarna på adaptern med en stjärnmejsel. Vrid sedan (2) på adaptern i pilens riktning tills det blir en öppning på 5 mm.




3. Anslut adaptern på vattenkranen genom att dra åt skruvarna hårt medan adaptern lyfts uppåt. Vrid del (2) i pilens riktning och anslut (1) och (2).

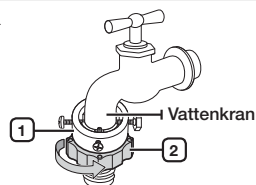


4. Anslut vattenslangen till adaptern. När du lossar del (3) ansluts slangen automatiskt till adaptern med ett klickljud.



Efter att du har anslutit vattentillförselslangen till adaptern ska du säkerställa att den är korrekt ansluten genom att dra vattentillförselslangen nedåt.

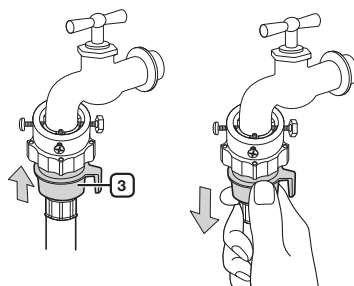


5. Anslut den andra änden av vattenslangen till inloppsvattenventilen uppe på tvättmaskinen. Skruva slangen medurs hela vägen in.

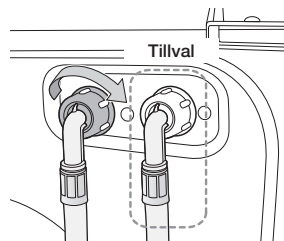


6. Slå på vattnet och kontrollera att inget vatten läcker in från vattenventil, kran eller adapter. Om det finns vattenläckor upprepar du föregående steg.



Använd inte tvättmaskinen om det finns en läcka. Det kan orsaka elektrisk kortslutning eller skada.

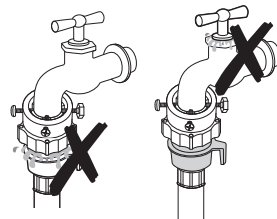

- Om vattenkranen är gängad ansluter du slangen enligt figur.

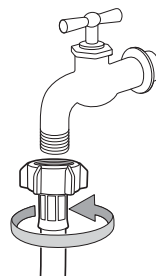


- Använd den vanligaste typen av vattenkran för tillvatten. Om kranen är fyrkantig eller för stor kan du ta bort brickan innan du för in kranen i adaptern.

Ansluta vattenslangskåpan (utvalda modeller)

Vattenslangskåpan utvecklades för perfekt läckageskydd. Den sitter bakom vattenslangen och kapar automatiskt vattenflödet om slangen skadas. Dessutom visas en varningsindikator.

- Anslut vattenslangen till kranen så som visas på bilden.

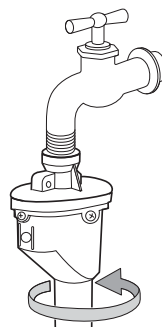


installera tvättmaskinen

Ansluta tömningsslangen

Änden på tömningsslangen kan placeras på tre sätt:

1. **Över kanten på ett tvättställ:** Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm. Använd den medföljande slanghållaren för att hålla utloppet på tömningsröret rätt. Fäst hållaren på väggen med en krok eller på kranen med ett snöre för att förhindra att slangen rör sig.
2. **I tvättställets avloppsrör:** Avloppsröret måste vara ovanför tvättställets bottenventil så att slangänden är minst 60 cm över golvet.

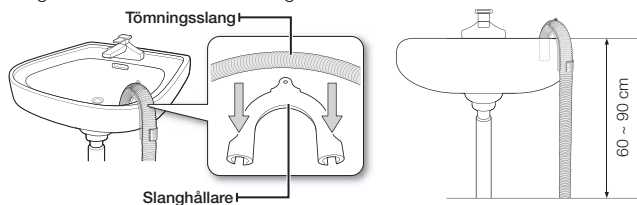


3. **I ett avloppsrör:** Vi rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör, det får inte vara kortare än 60 cm och inte längre än 90 cm.



Stående utloppsrör kräver;

- minimal diameter på 5 cm.
- minimal bortförselekcapitet på 60 liter per minut.

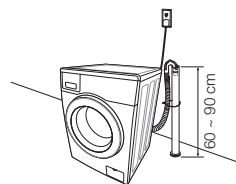

STEG 5

Slå på tvättmaskinen

Koppla in strömsladden i ett vägguttag, ett godkänt uttag på AC 220-240V / 50Hz som skyddas via en säkring eller jämförbar krets brytare. (För mer information om el- och jordningskrav, se sidan 14).



Testkörning

Se till att installera tvättmaskinen korrekt genom att köra programmet **Rinse + Spin (Sköljning + Centrifugering)** efter att installationen är klar.

STEG 6

Välj språk (utvalda LCD-modeller)

I början av inställningen (efter att strömmen har slagits på), visas meddelandet för "Språkinställning" på displayen. Du kan välja ett språk mellan engelska, franska, holländska, tyska, italienska eller spanska. (Portugisiska, danska, finska, norska eller svenska.)

* Språkvalet kan ändras med modell.


1. Tryck på sköljknappen för att välja ett språk.
2. Tryck på centrifugeringsknappen för att ange önskat språk.




För att välja språk igen trycker du på knapparna för sköljning och centrifugering samtidigt i 3 sekunder.



LCD-skärmspråket kan variera med modell.

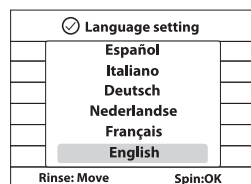

Dessa språk är bara tillgängliga för WF1124-serien.

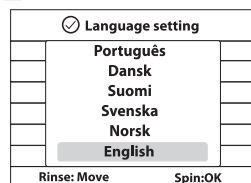

Dessa språk är bara tillgängliga för WF2124-serien.

tvätta en tvätt

När du använder en tvättmaskin från Samsung blir ditt svåraste val vilken tvätt du ska lägga i först.

TVÄTTA FÖRSTA GÅNGEN




Innan du tvättar kläder första gången måste du köra en hel cykel utan kläder.

1. Tryck på knappen **Power (Ström)**.
2. Tillsätt lite tvättmedel till tvättmedelsfacket ① som är utdragbart.
3. Sätt på vattnet till tvättmaskinen.
4. Tryck på knappen **Start/Pause (Start/Paus)**.



Då avlägsnas allt vatten som kan ligga kvar i maskinen från tillverkarens testkörning.

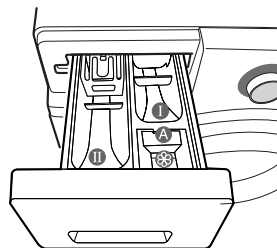

Fack ①: Tvättmedel till förtvätt eller stärkning.

Fack ②: Tvättmedel för huvudtvätt, mjukgörare för vattnet, blötningsmedel, blekning eller fläckborttagningsmedel.



Om du vill använda flytande tvättmedel ska du fylla på i facket för flytande tvättmedel (se sidan 31 i bruksanvisningen för överensstämmande modell). Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

Fack ③: Tillägg, till exempel mjukmedel (fyll inte på högre än till den nedre kanten (MAX) av insatsen "A").

GRUNDLÄGGANDE ANVISNINGAR

1. Fylla på tvätt i tvättmaskinen.



Överbelasta inte tvättmaskinen. För att fastställa kapacitet för varje typ av tvätt, se tabellen på sidan 30.




- Se till att tvätten inte fastnar i luckan, eftersom detta kan göra att vattnet läcker ut.
- Tvättmedel kan bli kvar på gummiringen efter ett program. Avlägsna allt kvarblivet medel, eftersom det kan orsaka vattenläckor.
- Rör inte vid glasluckan när tvättmaskinen går, eftersom den kan vara mycket het.
- Öppna inte facket tvättmedelsfacket eller smutsfiltret när tvättmaskinen går, eftersom du då kan exponeras för varmvatten eller ånga.
- Tvätta inte vattentäta plagg i normala program, förutom programmet för Utvändig hantering.

2. Stäng luckan tills den låses.
3. Slå på strömmen.
4. Tillsätt tvättmedel och eventuellt sköljmedel i utdragsfacket.
5. Välj lämpligt program och alternativ för vikt.
Tvättindikatorn tänds och den uppskattade tvättiden visas på displayen.
6. Tryck på knappen **Start/Pause (Start/Paus)**.


tvätta en tvätt

ANVÄNDA KONTROLLPANELEN

LCD Type

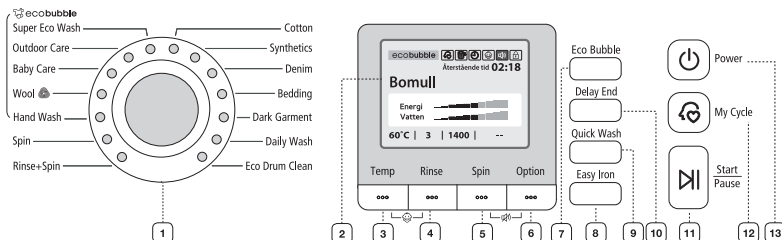

LED Type

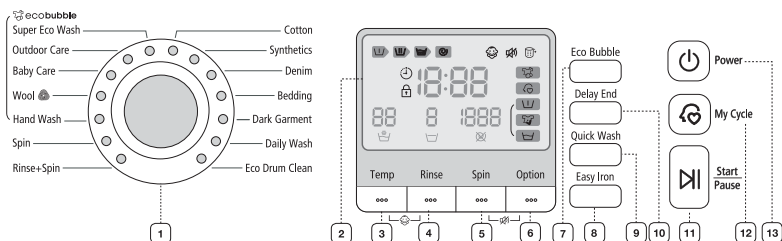

1 PROGRAMVÄLJARE

Välj tumlingsmönster och varvtal för programmet.



För detaljerad information, se avsnittet "Tvätta kläder med programväljaren". (se sidan 28)

Cotton (Bomull) - Normalt till lätt nedsmutsad bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar och skjortor etc.

Synthetics (Syntet) - Normalt till lätt nedsmutsade blusar, skjortor etc. av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller andra liknande blandningar.

Denim - En högre vattennivå i huvudtvätten och extra sköljning säkerställer att inget extra tvättmedel ligger kvar som kan ge fläckar på kläderna.

Bedding (Lakan) - För lakan, täcken, duntäcken etc.



Tvätta mindre än 2,5 kg och bara 1 typ av lakan för att uppnå bästa resultat.

Dark Garment (Mörka plagg) - Ytterligare sköljningar och minskad centrifugeringshastighet säkerställer att dina favoritkläder tvättas skonsamt och sköljs noggrant.






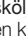






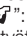
Daily Wash (Daglig tvätt) - Används för vardagsplagg, såsom underkläder och skjortor.

Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring) - Används för trumrengöring. Den rensar trumman från smuts och bakterier. Regelbunden användning (efter var 40:e tvätt) rekommenderas. Inget tvätt- eller blekmedel behövs.


Super Eco Wash (Super Eko-tvätt) - Med Eco Bubble i låg temperatur kan du vara säker på att uppnå perfekt resultat samtidigt som du får effektiv energibesparing.

Outdoor Care (Utvändig hantering) - Används för utomhuskläder, samt bergsbestigningskläder, skidkläder och idrottskläder. Textilierna innehåller speciella material med exempelvis fibrer, såsom spandex, stretch och mikrofiber.

Baby Care (Babykläder) - Hög temperatur och extra sköljning säkerställer att inget tvättmedel finns kvar som kan fläcka ned dina tunna kläder.

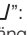	<p>Wool (Ylle) - Endast för maskintvättbar ylle. Ett program ska vara mindre än 2 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ylleprogrammet tvättar med skonsamma, vaggande rörelser. Under tvätten fortgår processen för att skydda yllefibrerna från att skrynklas/ tappa formen och ge en överlägsen tvättning. Rörelsen stannar mellan varven, men detta är inget fel. • Neutralt tvättmedel rekommenderas för ylleprogrammet, för att uppnå bättre tvättresultat och för att vara skonsammare mot yllematerialiet. <p> Ylletvättprogrammet för den här maskinen har godkänts av Woolmark för tvätt och maskintvättbara Woolmark-produkter under förutsättning att produkterna tvättas i enlighet med anvisningarna på tvättetiketten och de som utfärdas av tillverkaren av den här tvättmaskinen, M1108 (certifikatsnummer utfärdat av I.W.S. Nominee Co., Ltd.)</p> <p>Hand Wash (Handtvätt) - Ett mycket lätt tvättprogram som är lika skonsamt som handtvätt.</p> <p>Spin (Centrifugering) - Utför en extra centrifugering för att ta bort mer vatten.</p> <p>Rinse + Spin (Sköljning + Centrifugering) - Används för en tvätt som kräver endast sköljning eller för att tillsätta sköljmedel vid en tvätt.</p>		
2	<p>LCD-DISPLAY/ DIGITAL GRAFISK DISPLAY</p> <p>Visar återstående tvättid, all tvättinformation och alla felmeddelanden.</p>		
3	<p>TEMPERATURVALS-KNAPP</p> <p>Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga temperaturalternativen. (Kallt , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C och 95 °C).</p>		
4	<p>KNAPPEN FÖR SKÖLJNING</p> <p>Tryck på den här knappen för att lägga till sköljningar. Maximalt antal sköljningar är fem.</p>		
5	<p>KNAPPEN FÖR CENTRIFUGERING</p> <table border="1"> <tr> <td>WF1124 / WF2124</td> <td>, , 400, 800, 1 000, 1 200, 1 400 rpm</td> </tr> </table> <p>"Ingen centrifugering ": Tvätten ligger kvar i trumman och ingen centrifugering utförs efter sista sköljningen.</p> <p>"Rinse Hold (Fördröjd sköljning) ": Tvätten ligger kvar i sista sköljvattnet. Innan tvätten kan tas ut måste något av programmen "Tömning" eller "Centrifugering" köras.</p>	WF1124 / WF2124	 ,  , 400, 800, 1 000, 1 200, 1 400 rpm
WF1124 / WF2124	 ,  , 400, 800, 1 000, 1 200, 1 400 rpm		
6	<p>KNAPP FÖR VAL AV TILLVALSINSTÄLLNING</p> <p>Tryck på den här knappen upprepade gånger för att bläddra igenom de tillgängliga tvättalternativen.</p> <p>Soak (Blötläggning) → Intensive (Intensiv) → Prewash (Förtvätt) → Soak + Intensive (Blötläggning + Intensiv) → Soak + Prewash (Blötläggning + Förtvätt) → Intensive + Prewash (Intensiv + Förtvätt) → Soak + Intensive + Prewash (Blötläggning + Intensiv + Förtvätt) → av</p> <p>"Prewash (Förtvätt) ": Tryck på den här knappen för att välja förtvätt. Förtvätt finns bara tillgängligt med: Cotton (Bomull), Synthetics (Syntet), Denim, Bedding (Lakan), Dark Garment (Mörka plagg), Daily Wash (Daglig tvätt), Super Eco Wash (Super Eko-tvätt), Baby Care (Babykläder).</p> <p>"Soak (Blötläggning) ": Använd det här alternativet för att effektivt ta bort fläckar från tvätten genom att lägga den i blöt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sköljfunktionen utförs 13 minuter in i tvättprogrammet. • Blötläggningen pågår i 30 minuter med sex program, där ett program är att låta tvätten ligga i blöt och roteras i en minut och sedan stå still i 4. • Blötläggning finns bara tillgängligt via följande tvättprogram: Cotton (Bomull), Synthetics (Syntet), Denim, Bedding (Lakan), Daily Wash (Daglig tvätt), Super Eco Wash (Super Eko-tvätt), Baby Care (Babykläder). <p>"Intensive (Intensiv) ": Tryck på den här knappen när tvätten är kraftigt smutsad och behöver tvättas ordentligt. Programtiden ökas för varje program.</p>		

tvätta en tvätt

7 KNAPP FÖR VAL AV ECO BUBBLE	<p>Eco Bubble är aktiverat som standard. Tryck på alternativknappen för Eco Bubble igen för att avaktivera bubbelgeneratorm (visas på panelen) och tryck igen för att aktivera den på nytt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vissa tvättprogram måste ha alternativet för Eco Bubble i läget PÅ (visas på panelen, och generatorm slås på automatiskt). • Andra tvättprogram behöver inte det här alternativet och slår automatiskt AV generatorm. • I många program kan du manuellt justera det här alternativet, vilket tydligt påverkar tvättiden på panelen för att uppnå resultat (se sidan 27 för mer information).
8 STRYKTVÄTT VALKNAPP	<p>Tryck på den här knappen för att förbereda din tvätt så att den lätt kan strykas genom att veck och skrynlor minskar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stryktvätt finns bara tillgängligt via följande tvättprogram: Cotton (Bomull), Synthetics (Syntet), Denim, Bedding (Lakan), Dark Garment (Mörka plagg), Daily Wash (Daglig tvätt), Super Eco Wash (Super Eko-tvätt), Baby Care (Babykläder). • När du har valt Stryktvätt kan du ställa in centrifugeringshastigheten på upp till 800 rpm. (Om du väljer Easy Iron (Stryktvätt) med en centrifugeringshastighet som överstiger 800 rpm, ändras centrifugeringshastigheten automatiskt till 800 rpm.)
9 KNAPP FÖR VAL AV SNABBTVÄTT	<p>För lätt smutsade plagg och mindre än 2 kg tvätt som du behöver snabbt. Värdena som tar omkring 15 minuter att uppnå kan variera från indikerade värden, beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, vatteninloppstemperatur, rumstemperatur, typ och mängd av tvätt och smutsgrad, använt tvättmedel, fluktueringar i el-tillförsel och extra tillvalsalternativ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på den här knappen flera gånger i följd för att välja tvättprogram: 15min → 20min → 30min → 40min → 50min → 1h → Av <p> Pulvertvättmedel/flytande tvättmedel ska vara lättare än 20 g (för 2 kg vikt) annars kan tvättmedlet sitta kvar i kläderna.</p>
10 KNAPP FÖR ATT SENARELAGT SLUT	<p>Tryck på knappen upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för att senarelägga starten (från 3 till 19 timmar i intervaller om 1 timme. Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.</p>
11 KNAPPEN FÖR START/PAUS	<p>Tryck på denna för att pausa och återstarta program.</p>
12 VÄLJARKNAPPEN FÖR MITT PROGRAM	<p>Välj favoritprogram, inklusive temperatur, centrifugering, smutsgrad, alternativ etc.</p>
13 STRÖM-KNAPP	<p>Tryck på denna en gång för att starta maskinen och en gång till för att stänga av den.</p> <p>Om tvättmaskinen lämnas påslagen i över 10 minuter utan att några knappar aktiveras stängs den av automatiskt.</p>

Eko-display (utvalda LCD-modeller)

Den här funktionen minskar ljusstyrkan för LCD-displayen om du inte använder programväljaren eller trycker på någon av knapparna under den i förväg angivna tiden.

Funktionsmekanism

Om du trycker på knappen Start/Paus körs funktionen för eko-display automatiskt efter 1 minut.

Om du använder programväljaren eller trycker på någon knapp så avbryts funktionen för eko-display. Funktionen för eko-displayen startar automatiskt om du inte använder programväljaren eller trycker på knappen inom 1 minut.



Om knappen Start/Paus inte trycks in aktiveras inte funktionen för eko-displayen.

Barnlås

Barnlåsfunktionen gör det möjligt för dig att låsa knappar så att tvättprogrammet du har valt inte kan ändras.



Aktivera/avaktivera

Om du vill aktivera eller avaktivera barnlåsfunktionen trycker du på knapparna **Temp** och **Rinse (Sköljning)** samtidigt i 3 sekunder. "Barnlås"  tänds när funktionen aktiverats.



När barnlåsfunktionen är aktiverad fungerar bara knappen **Power (Ström)**.


Barnlåsfunktionen förblir på även efter att strömmen har slagits på och av eller efter ur- och inkoppling av strömsladden.

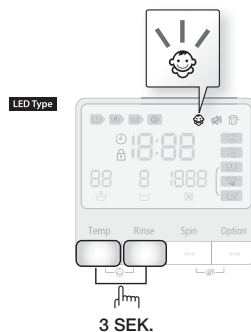
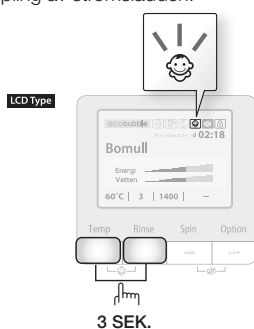


Ljud av

Funktionen ljud av kan väljas under alla program. När den här funktionen är vald slås ljudet av under alla program. Även om strömmen slås på och av upprepade gånger ligger inställningen kvar.

Aktivera/avaktivera

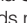Om du vill aktivera eller avaktivera funktionen för ljud av trycker du på knapparna **Spin (Centrifugering)** och **Option (Tillval)** samtidigt i 3 sekunder. "Ljud av"  tänds när funktionen aktiveras.

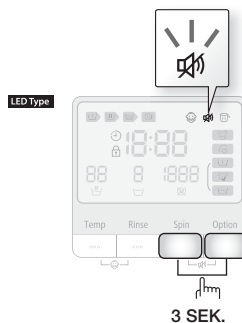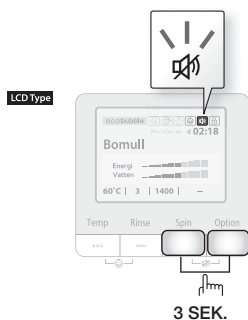

tvätta en tvätt

Senarelagt slut

Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 3 till 19 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.

1. Ställ manuellt eller automatiskt in tvättmaskinen för den typ av kläder som du skall tvätta.
2. Tryck på knappen **Delay End (Senarelagt slut)** upprepade gånger tills önskad tid är inställd.
3. Tryck på knappen **Start/Pause (Start/Paus)**. Indikatorn "Senarelagt slut ☺" för senarelagt start tänds och klockan börjar räkna ned tills den når den valda sluttiden.
4. För att avbryta funktionen för Delay End (Senarelagt slut) trycker du på **Power (Ström)**-knappen och slår sedan på tvättmaskinen igen.

Mitt program

Gör det möjligt för dig att aktivera anpassad tvätt (temperatur, centrifugering, smutsgrad etc.) genom bara en knapptryckning.

Genom att trycka på knappen **My Cycle (Mitt program)** kan du fylla på tvätt i Mitt program och också använda de alternativ som är tillgängliga för Mitt program. Lampan för "Mitt program" indikerar aktivering. Dessutom blinkar de valda lamporna för program och alternativ.

Du kan markera alla alternativ i läget för Mitt program.

1. Sätt på vattnet till maskinen.
2. Tryck på knappen **Power (Ström)**.
3. Välj program med **lägesväljaren**.
4. Efter att du har valt program ska du ställa in varje alternativ.



Se "Programtabellen" på sidan 40 för tillgängliga tillvalsinställningar för varje program.

5. Du kan lagra det valda programmet och alternativen genom att trycka på och hålla in knappen för **My Cycle (Mitt program)** längre än 3 sekunder i läget för Mitt program. Programmet och alternativen du väljer visas nästa gång du väljer Mitt program.



Du kan ändra inställningarna för Mitt program genom att upprepa samma process som ovan. Den senast använda inställningen visas nästa gång du väljer Mitt program.



Om du trycker på Mitt program och släpper upp igen inom 3 sekunder sparas tidigare sparat program och alternativ. Om du trycker på och håller in knappen för Mitt program i 3 sekunder eller mer sparas det aktuella förloppet och alternativen och lysdioden blinkar 3 gånger.


Eco Bubble

Eco Bubble gör det möjligt för tvättmedlet att fördelas jämnt och penetrera textilierna snabbare och mer på djupet.

-  Bubbelfunktionen är tillgänglig i alla program, förutom Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring) och funktionstillgängligheten är enligt följande.

Program	Bubbelfunktion	Avbryta bubbelfunktionen
Cotton (Bomull), Synthetics (Syntet), Denim, Bedding (Lakan), Dark Garment (Mörka plagg), Daily Wash (Daglig tvätt)	Tillgänglig	Tillgänglig
Super Eco Wash (Super Eko-tvätt), Outdoor Care (Utvändig hantering), Baby Care (Babykläder), Wool (Ylle), Hand Wash (Handtvätt)		Ej tillgänglig
Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring)	Ej tillgänglig	-


- En annorlunda bubbelfunktion kan användas beroende på program.

-  Eco Bubble valet är standard. Tryck på det en gång för att avmarkera alternativet och tryck igen för att välja bubbelfunktionen.

1. Öppna luckan, placera tvätten i tvättmaskinen och stäng luckan.
2. Tryck på knappen **Power (Ström)**.
3. Välj en funktion.


4. Placera lämplig mängd tvättmedel och mjukmedel i överensstämmande fack, beroende på mängden tvätt och stäng tvättmedelsfacket.

- Tillsätt lämplig mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket ① och tillsätt mjukmedel till mjukmedelsfacket ② precis under baslinjen för mjukmedel (MAX) för "A".
- När förtvättsprogrammet har valts tillsätter du även tvättmedel i facket för förtvättmedel ③.
- Vid användning av flytande tvättmedel lämnar du facket för flytande tvättmedel öppet (se avsnittet "Flytande tvättmedel" på sidan 31).

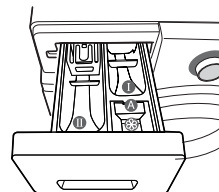

-  Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.


5. Tryck på knappen Start/Pause (Start/Paus).
 - Tryck på knappen **Start/Pause (Start/Paus)** för att starta tvätten.
 - Mängden tvätt upptäcks automatiskt och tvätten tvättas.
 - Så fort en tvättmaskin startar kan du inte lägga till eller välja bubbelfunktionen.

-  Tillräckligt antal bubblor genereras med specificerad mängd tvättmedel.
- Rengör smutsfiltret regelbundet. Rengöring med jämna mellanrum bidrar till att generera rätt mängd bubblor.
 - Beroende på tvättmedel och tvätt kan bubblorna absorberas och verka färre.
 - Trots att bubblorna genereras så fort tvätten börjar kan det ta flera minuter för användarna att se dem.

tvätta en tvätt


Kläder med programväljare

Din nya tvättmaskin gör tvätten enkel med Samsungs automatiska styrsystem "Fuzzy Control". När du väljer ett tvättprogram ställer maskinen in rätt temperatur, tvättid och tvätthastighet.

1. Sätt på vattenkranen till tvättmaskinen.
 2. Tryck på knappen **Power (Ström)**.
 3. Öppna luckan.
 4. Lägg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överbelasta den.
 5. Stäng luckan.
 6. Lägg i tvättmedel, mjukmedel och förtvättmedel (om det behövs) i avsedda fack.
-  Förtvätt är bara tillgängligt för programmen Cotton (Bomull), Synthetics (Syntet), Denim, Bedding (Lakan), Dark Garment (Mörka plagg), Daily Wash (Daglig tvätt), Super Eco Wash (Super Eko-tvätt) och Baby Care (Babykläder). Detta är endast nödvändigt om dina kläder är hårt nedsmutsade.
7. Använd **programväljaren** för att välja rätt program beroende på materialtyp: Cotton (Bomull), Synthetics (Syntet), Denim, Bedding (Lakan), Dark Garment (Mörka plagg), Daily Wash (Daglig tvätt), Super Eco Wash (Super Eko-tvätt), Outdoor Care (Utvändig hantering), Baby Care (Babykläder), Wool (Ylle) och Hand Wash (Handtvätt). Relevanta indikatorer tänds på kontrollpanelen.
 8. Nu kan du bestämma tvätttemperatur, antal sköljningar, centrifugeringshastighet och senarelagd starttid med tillvalsknapparna.
 9. Tryck på knappen **Start/Pause (Start/Paus)** för att påbörja tvättcykeln. Programvalet tänds och återstående tvättid visas på displayen.

Pausalalternativet

Inom 5 minuter från att du har startat ett program går det att ta ur eller lägga i plagg.

1. Tryck på knappen **Start/Pause (Start/Paus)** för att låsa upp luckan.
-  Luckan kan inte öppnas när vattnet är för HETT eller om vattennivån är för HÖG.
2. Efter att du har stängt luckan trycker du på knappen **Start/Pause (Start/Paus)** för att starta om programmet.

När tvättcykeln är genomförd:

När hela tvättcykeln är genomförd stängs maskinen av automatiskt.

1. Öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.

Tvätta kläder manuellt

Det går att tvätta kläder manuellt utan att använda programväljaren.

1. Sätt på vattnet till maskinen.
2. Tryck på knappen **Power (Ström)** på tvättmaskinen.
3. Öppna luckan.
4. Lagg plaggen löst ett och ett i trumman utan att överbelasta den.
5. Stäng luckan.
6. Lagg i tvättmedel och, om det behövs, mjukmedel eller förtvättmedel i respektive fack.
7. Tryck på knappen **Temp** för att välja temperatur. (Kallt, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Tryck på knappen **Rinse (Sköljning)** för att välja önskat antal sköljningar.
Maximalt antal sköljningar är fem.
Tvättprogramslängden ökas i enlighet med detta.
9. Tryck på knappen **Spin (Centrifugering)** för att välja centrifugeringshastighet.
(Ø: Ingen centrifugering)
10. Tryck på knappen **Delay End (Senarelagt slut)** upprepade gånger för att bläddra igenom alternativen för att senarelägga starten (från 3 till 19 timmar i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet avslutas.
11. Tryck på knappen **Start/Pause (Start/Paus)** för att påbörja tvättcykeln.

RIKTLINJER FÖR TVÄTTPROGRAM

Följ de här enkla riktlinjerna för renaste tvätt och mest effektiva tvättning.

 Kontrollera alltid tvättrådsetiketten på plaggen före tvätt.

Sortera din tvätt enligt följande:

- Tvättetikett: Sortera tvätten i Bomull, blandfiber, Syntet, silke, Ylle och rayon.
- Färg: Sära på vitt och färgat. Tvätta nya färgade plagg separat.
- Storlek: Genom att lägga i plagg i olika storlekar i samma maskin ökas tvätteffekten.
- Känslighet: Tvätta fintvätt separat med programmet Fintvätt för ren ylle, gardiner och silkesplagg. Kontrollera etiketterna i plaggen du tvättar eller se materialtabellen sist i tillägget.

Tömma fickorna

Före varje tvätt ska du tömma ur alla fickor i tvätten. Små och hårda föremål, exempelvis mynt, knivar, stift och gem kan skada tvättmaskinen. Tvätta inte kläder med stora spännen, knappar eller andra metaller.

Metall på kläder kan skada dina plagg, liksom trumman. Vänd plagg med brodyrer etc ut och in innan du tvättar dem. Om dragkedjor på byxor och jackor är öppna under tvättningen kan centrifugeringstrumman skadas. Dragkedjor ska stängas och låsas före tvätt.

Kläder med långa snören kan fastna i andra kläder och skada dem. Se till att de inte hänger löst när du startar programmet.

Förtvätta bomull:

Din nya tvättmaskin tillsammans med moderna tvättmedel kommer att ge dig perfekta tvättresultat och även spara energi, tid, vatten och tvättmedel. Oavsett detta kan du använda ett proteinbaserat tvättmedel om din bomull är hårt nedsmutsad.

tvätta en tvätt

Bestämma tvättmängd

Överbelasta inte tvättmaskinen, detta kan leda till att tvätten inte blir ren. Använd tabellen nedan för att bestämma tvättmängden för den typ av tvätt som du tvättar.

Materialtyp	Tvättmängd
Modell	WF1124 / WF2124
Cotton (Bomull) - medel/lätt nedsmutsat - hårt nedsmutsat	12,0 kg
Synthetics (Syntet)	5,0 kg
Denim	3,0 kg
Bedding (Lakan)	2,5 kg
Outdoor Care (Utvändig hantering)	2,0 kg
Wool (Ylle)	2,0 kg



- När tvätten är obalanserad ("UE" tänds på displayen), omfördelar du tvätten. Om tvätten är obalanserad kan centrifugeringseffekten försämrats.
- När du tvättar lakan eller påslakan kan tvättiden förlängas eller centrifugeringshastigheten sänkas.
- För lakan eller påslakan är rekommenderad tvättkapacitet 2,5 kg eller mindre.



Lägg BH:ar i tvättpåsar (köps separat).

- Metalldelarna i BH:ar kan gå sönder och skada tvätten. Placera dem därför alltid i en tvättpåse.
- Små och lätta plagg som sockar, handskar, strumpor och näsdukar kan fasta runt luckan. Lägg dem i en tvättpåse.



VAR FÖRSIKTIG Tvätta inte endast tvättpåsen utan tvätta den tillsammans med andra plagg. Annars kan det orsaka onormal vibration som kan flytta tvättmaskinen och resultera i olyckor eller skador.



TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Vilket tvättmedel ska du använda

Vilken typ av tvättmedel du skall använda bestäms av vilket material du skall tvätta (Cotton (Bomull), Synthetics (Syntet), fintvätt och ylle) färgat, temperatur och vilken typ av smuts. Använd alltid "lågloddrande" tvättmedel som är avsett för maskintvätt. Följ tvättmedelstillverkarens råd baserat på tvättens vikt, nedsmutsning och vattnets hårdhet. Om du inte vet hur hårt ditt vatten är kan du fråga din kommun.



- Använd inte medel som har hårdnat eller klumpat sig, eftersom det kan bli tvättmedel kvar under sköljningen då. Det kan göra att tvättmaskinen inte sköljer ordentligt eller resultera i att överflödet blir blockerat.

Tvättmedelshållare

Din tvättmaskin har separata fack för tvättmedel och mjukmedel. Tillsätt alla medel till rätt fack innan du startar tvättmaskinen.

Öppna inte facket tvättmedelsfacket när tvättmaskinen går, eftersom du då kan exponeras för varmvatten eller ånga.



1. Dra ut tvättmedelsfacket på vänster sida av kontrollpanelen.
2. Tillsätt rekommenderad mängd tvättmedel direkt i tvättmedelsfacket ⑪ innan du startar tvättmaskinen.

Om du vill använda flytande tvättmedel ska du fylla på i facket för flytande tvättmedel (se "Flytande tvättmedel" i bruksanvisningen för överensstämmande modell).

- Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.
3. Tillsätt rekommenderad mängd mjukmedel i mjukmedelsfacket ⑫ om det behövs. ÖVERSKRID INTE MARKERINGEN MAX FILL (Ⓐ).

⚠ Använd INTE något **pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel** i mjukmedelsfacket (⒫).

VAR FÖRSIKTIG!

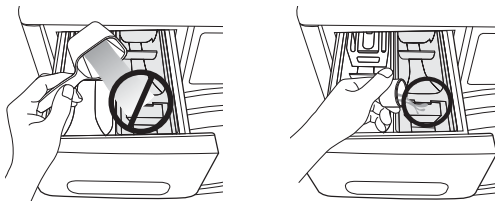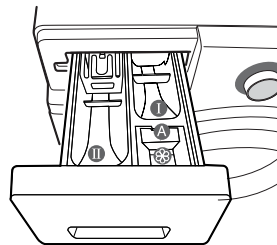


4. Vid användning av förtvättsalternativet tillsätter du rekommenderad mängd tvättmedel till förtvättsfacket ⑩.

Använd INTE följande typer av tvättmedel när du tvättar stora plagg.

- Tabletter och liknande tvättmedel
- Tvättmedel med kula och nät

Koncentrat eller mjukmedel för tjockt tyg måste spädas med lite vatten innan det hälls i facket (förhindrar överfyllningsventilen från att blockeras).


Var försiktig så att sköljmedlet inte rinner över när du stänger ihop sköljmedelsfacket efter att du har tillsatt sköljmedel i sköljmedelsfacket.

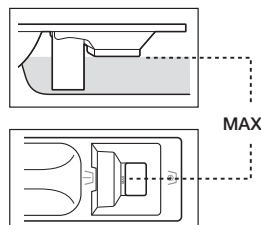

Flytande tvättmedel (utvalda modeller)

Om du vill använda flytande tvättmedel ska du placera facket för huvudtvättmedel i den utdragbara lådan och hålla i flytande tvättmedel i facket för flytande tvättmedel.

- ÖVERSKRID INTE MARKERINGEN MAX.
- När du använder pulvertvättmedel ska du ta bort tvättmedelsfacket från den utdragbara lådan. Pulvertvättmedlet löser inte upp sig i facket för flytande tvättmedel.
- Efter en tvätt kan lite vätska vara kvar i tvättmedelsfacket.

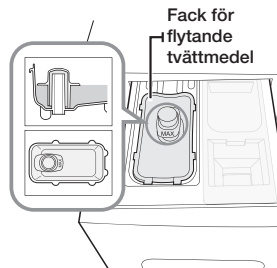

rengöring och underhåll av tvättmaskinen

Om du håller tvättmaskinen ren förbättras prestandan, onödiga reparationer undviks och livslängden ökar.


ECO DRUM CLEAN (EKO-TRUMRENGÖRING)

Det här programmet är självrengörande, så att det avlägsnar gamla avlagringar som kan bildas i maskinen.


1. Tryck på knappen **Power (Ström)**.
2. Vrid **programväljaren** till Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring).
 - Du kan bara använda funktionen Senarelagt slut.
 - Vattentemperaturen under Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring) är inställd på 70 °C.



Du kan inte ändra temperaturen.

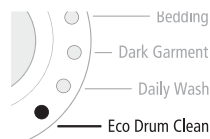

3. Placera lämplig mängd tvättmedel i facket och stäng sedan facket ① (vid rengöring av trumman används ett rengöringsmedel).
 - Se till att använda rekommenderat rengörande medel för trumman.
 - Det finns både pulver och flytande medel för trumman. Flytande tvättmedel går bara att använda med facket för flytande tvättmedel (tillval).

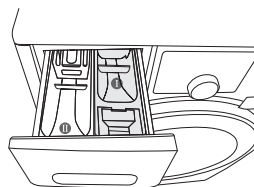


4. Tryck på knappen **Start/Pause (Start/Paus)**.
 - Om du trycker på knappen **Start/Pause (Start/Paus)** så startar Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring).



- När du använder Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring) kan du rengöra trumman utan att använda rengörande medel.
- Använd aldrig Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring) när det finns tvätt i maskinen. Det kan skada textilierna eller orsaka problem med tvättmaskinen.
- **I programmet Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring) ska du aldrig använda vanligt tvättmedel.**
- **Använd bara 1/10 av mängden rengöringsmedel som rekommenderas av tvättmedelstillverkaren.**
- Eftersom för stora mängder klorblekande medel kan missfärga produkten ska du se till att bara använda syreblekningsmedel.
- Tvättmedel av pulvertyp: Använd ett [blekmedel av pulvertyp] eller ett [medel för endast trumrengöring].
- Flytande tvättmedel: Använd ett [flytande blekmedel] eller ett [medel för endast trumrengöring].


Autoalarmfunktion för Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring)

- Om indikatorn "Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring)" på skärmen och lampan för programväljaren är tända efter en tvätt indikerar det att trumman måste rengöras. I så fall ska du avlägsna tvätten från tvättmaskinen, slå på strömmen och rengöra trumman innan du kör igång programmet Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring).
 - Om du inte utför Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring)-programmet, så slocknar indikatorn "Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring)" på displayen och lampan på programväljaren. Indikatorn "Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring)" på displayen och lampan på programväljaren slås på igen efter två tvättar. Det leder dock inte till några problem med tvättmaskinen.
 - I allmänhet visas autoalarmet för Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring) omkring en gång i månaden, men antalet kan variera beroende på antalet gånger tvättmaskinen används.
-  • **Om alarmet går ska du också rengöra smutsfiltret (se avsnittet "Rengöra smutsfiltret" på sidan 34). Annars kan prestandan för bubbelfunktionen sänkas.**

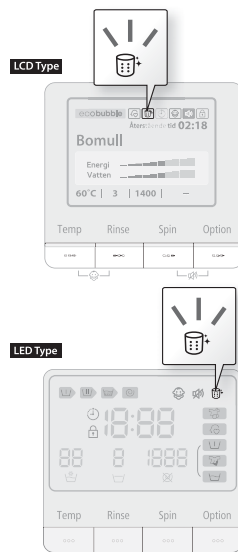
**TÖMMA TVÄTTMASKINEN I ETT NÖDLÄGE**


-  Om ett strömavbrott uppstår ska du tömma ut allt kvarvarande vatten innan du tar ut tvätten.


1. Koppla ur maskinen från elnätet.
2. Öppna filterskyddet genom att trycka nedåt och dra i handtaget.

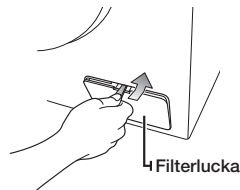

3. Öppna nödutsläppslocket genom att dra i det.

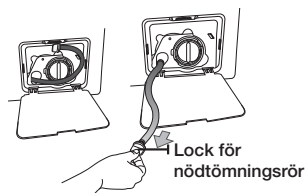

4. Ta tag i locket i ändan av nödtömningsröret och dra ut det sakta.
 5. Töm allt vatten i en behållare.
-  Det kan finnas mer vatten i maskinen än du tror. Förbered ett stort kärl.
6. Sätt i locket för nödtömningsröret och utloppsröret.
 7. Sätt tillbaka filterluckan.

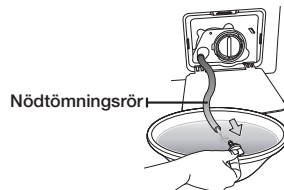

rengöring och underhåll av tvättmaskinen

RENGÖRA FILTRET

Vi rekommenderar att du rengör filtret 5 eller 6 gånger om året, eller när felmeddelandet "5E" visas. (Se "Tömma tvättmaskinen i ett nödläge" i föregående avsnitt.)

Om främmande ämnen samlas i smutsfiltret försämras prestandan i bubbelfunktionen.



VAR FÖRSIKTIG!


Innan du rengör filtret ksa du se till att dra ur strömkontakten.

1. Töm först ut återstående vatten (se "Tömma tvättmaskinen i ett nödläge" på sidan 33).




- Om du delar på filtret utan att tömma ur återstående vatten kan det återstående vattnet droppa ut.

2. Öppna filterluckan med en nyckel eller ett mynt.
3. Skruva bort locket för nödtömningsröret genom att vrida det åt vänster och töm ur allt vatten.
4. Skruva loss filterlocket.

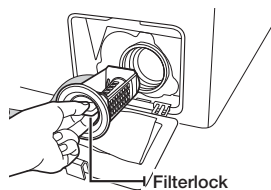

5. Tvätta bort smuts eller annat material från filtret. Se till att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad.
6. Sätt tillbaka filterlocket.
7. Sätt tillbaka filterluckan.

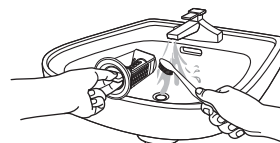

VAR FÖRSIKTIG!

Öppna inte smutsfiltrets lock under tiden maskinen går, eftersom varmt vatten kan rinna ut.




- Se till att sätta tillbaka filterlocket efter filterrengöringen. Om filtret inte sitter i maskinen kan den fungera felaktigt eller läcka ut vatten.

- Filtret ska sitta helt fast efter filterrengöringen.



För modeller med säkerhetsskyddslock

- För att öppna trycker du in säkerhetsskyddslocket och vrider det sedan moturs. Fjädern i locket gör det lätt att öppna det.
- För att stänga vrider du säkerhetsskyddslocket medurs. När du vrider på locket kommer fjädern att göra ett skramlande ljud. Det är normalt.

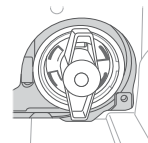


RENGÖRA UTSIDAN


1. Torka av maskinens ytor och manöverpanel med en mjuk trasa och ett mildt hushållsrengöringsmedel utan slipmedel.
2. Använd en mjuk trasa för att torka av yterna.
3. Håll inte vatten på tvättmaskinen.

RENGÖRA TVÄTTMEDELSFACKET OCH HÅLLAREN


1. Tryck på frigöringsshaken på insidan av tvättmedelshållaren och dra ut den.
2. Avlägsna mjukmedelsavskiljaren och facket för flytande tvättmedel (tillval) från tvättmedelsfacket.

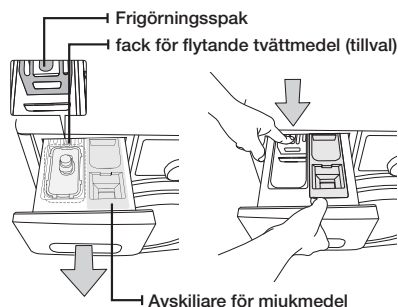

3. Tvätta alla delar under rinnande vatten.

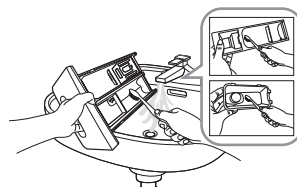

4. Tvätta hållaren invändigt, t.ex. med en gammal tandborste.
5. Byt ut avskiljaren och facket för flytande tvättmedel (tillval) genom att trycka dem ordentligt in i facket.
6. Sätt tillbaka hållaren på plats.
7. För att avlägsna återstående medel utför du en sköljning utan tvätt i trumman.

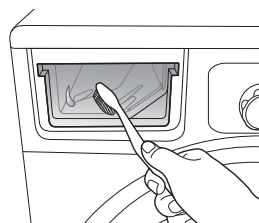

RENGÖRA NÄTFILTRET I VATTENSLANGEN

Du bör rengöra vattenslangsfiltret minst en gång om året, annars visas felmeddelandet "4E":

1. Sätt av vattnet till tvättmaskinen.
2. Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen. För att förhindra vatten från att flöda ut på grund av högt lufttryck i slangen ska du täcka över slangen med en trasa.
3. Dra försiktigt ut filtret ur slangen med hjälp av en tång och skölj det under rinnande vatten tills det är rent. Rengör också in- och utsidan av den gängade anslutningen.
4. Sätt tillbaka filtret på plats.
5. Skruva tillbaka slangen på baksidan av tvättmaskinen.
6. Se till att anslutningarna är lufttäta och vrid på kranen.

rengöring och underhåll av tvättmaskinen

REPARERA EN FRUSEN TVÄTTMASKIN

Om temperaturen sjunker under noll och din tvättmaskin fryser:

1. Koppla ur tvättmaskinen
2. Håll varmt vatten på kranen för att lösgöra vattenslangen.
3. Ta bort vattenslangen och dränk den i varmt vatten.
4. Håll varmt vatten i tvätttrumman och låt det vara där i 10 minuter.
5. Anslut vattenslangen till kranen och kontrollera att till- och frånvattenfunktionerna är normala.

FÖRVARA TVÄTTMASKINEN

Om du behöver ställa undan och förvara tvättmaskinen under en längre tid är det bäst att tömma den och koppla ur den. Tvättmaskiner kan skadas om vatten ligger kvar i slangarna och de invändiga komponenterna före förvaring.

1. Tryck sedan på knappen för **Cotton (Bomull)** och **Quick Wash (Snabbtvätt)** och kör tvättmaskinen utan tvätt.
2. Stäng av kranarna och koppla från inloppsslangarna.
3. Koppla ur maskinen från strömkällan och låt luckan stå öppen så att luft kan cirkulera fritt inne i trumman.



Om tvättmaskinen har förvarats under fryspunkten kan du ge det lite tid för resterande vatten att tömmas ur maskinen innan du använder den.

felsökning och informationskoder

KONTROLLERA DE HÄR PUNKTERNA OM TVÄTTMASKINEN...

PROBLEM	LÖSNING
Startar inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att tvättmaskinen är inkopplad.• Se till att luckan är ordentligt stängd.• Kontrollera att vattenkranen är på.• Kontrollera att du har tryckt på knappen Start/Paus.
Det finns inget vatten eller för lite vatten	<ul style="list-style-type: none">• Sätt på vattnet till maskinen.• Kontrollera att vattenslangen inte har frusit.• Rätta ut vatteninloppsslangarna.• Rengör filtret på vattenintagsslangen.
Det finns tvättmedel i tvättmedelsfacket när tvättprogrammet är genomfört.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att tvättmaskinen körs med tillräckligt vattentryck.• Se till att tvättmedlet tillsätts i mitten av tvättmedelsfacket.
Vibrerar eller bullrar	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att tvättmaskinen står på en jämn yta. Om ytan inte är jämn skall du justera tvättmaskinens fötter.• Kontrollera att transportbultarna är borttagna.• Kontrollera att tvättmaskinen inte har kontakt med några andra föremål.• Kontrollera att tvätten är balanserad.
Tvättmaskinen tömmer inte och/eller centrifugerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Rätta ut tömningsslangen. Eliminera slangar som har trasslat sig.• Kontrollera att filtret inte är igensatt.
Luckan har stängts eller öppnas inte.	<ul style="list-style-type: none">• Det går inte att öppna luckan förrän tre minuter efter att maskinen har stannat eller strömmen slagits av.

Om problemet kvarstår ska du kontakta Samsungs kundtjänst.

felsökning och informationskoder

INFORMATIONSKODER

När tvättmaskinen inte fungerar korrekt kan du titta på informationskoden på skärmen. Om detta händer ska du kontrollera tabellen och testa föreslagen lösning innan du kallar på kundtjänst.

KODSYMBOL	LÖSNING
dE	<ul style="list-style-type: none">• Se till att luckan är ordentligt stängd.• Se till att tvätten inte fastnar i luckan.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att vattenkranen är på.• Kontrollera vattentrycket.• Rengör filtret till vattenslangen.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Rengör filtret.• Kontrollera att tömningsslangen är riktigt monterad.• Rengör nätfiltret i vattenslangen.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Tvätten är obalanserad. Omfördela tvätten. Om endast ett plagg tvättas, till exempel en badrock eller ett par jeans, kan den sista centrifugeringen misslyckas och meddelandet "UE" visas på displayen.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">• Ring kundservice.

För koder som inte finns angivna ovan, eller om föreslagen lösning inte åtgärdar problemet, kontaktar du Samsungs kundtjänst eller din lokala återförsäljare för Samsung.

kalibrera tvättmaskinen

KALIBRERINGSLÄGE

Samsungs tvättmaskiner identifierar tvättvikten automatiskt. För en mer korrekt viktidentifiering, kör du kalibreringsläget efter installationen.

1. Ta ur tvätt och annat innehåll ur maskinen och stäng av den.
2. Tryck på knappen **Temp** och **Senarelagt slut** samtidigt och tryck samtidigt på **ström**knappen. Då slås enheten på.
3. Tryck på knappen **Start/Pause (Start/Paus)** för att aktivera "Kalibreringsläget".
4. Trumman roterar medurs och moturs i omkring 3 minuter.
5. När "Kalibreringsläget" har slutförts visas "END/Cycle is complete" på displayen och maskinen stängs av automatiskt. Tvättmaskinen är nu klar att användas.

programtabell

PROGRAMTABELL

(● användarval)

PROGRAM	Max last (kg)	TVÄTTMEDEL			Max Temp (°C)	Centrifugvarvtal (MAX) varv/min
		Förtvätt	huvudtvätt	Mjukmedel		WF1124 / WF2124
Cotton (Bomull)	12,0	●	ja	●	95	1400
Synthetics (Syntet)	5,0	●	ja	●	60	1200
Denim	3,0	●	ja	●	60	800
Bedding (Lakan)	2,5	●	ja	●	40	800
Dark Garment (Mörka plagg)	6,0	●	ja	●	40	1200
Daily Wash (Daglig tvätt)	3,0	●	ja	●	60	1400
Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring)	-	-	-	-	70	400
Super Eco Wash (Super Eko-tvätt)	6,0	●	ja	●	40	1200
Outdoor Care (Utvändig hantering)	2,0	-	ja	●	40	1200
Baby Care (Babykläder)	6,0	●	ja	●	95	1400
Wool (Ylle)	2,0	-	ja	●	40	800
Hand Wash (Handtvätt)	2,0	-	ja	●	40	400

























PROGRAM	Eco Bubble	Senarelagt slut	Stryktvätt	Intensiv	Blötläggning	Snabbtvätt	Programtid (min)
Cotton (Bomull)	●	●	●	●	●	●	138
Synthetics (Syntet)	●	●	●	●	●	-	77
Denim	●	●	●	●	●	-	64
Bedding (Lakan)	●	●	●	●	●	-	93
Dark Garment (Mörka plagg)	●	●	●	●	-	-	69
Daily Wash (Daglig tvätt)	●	●	●	●	●	-	52
Eco Drum Clean (Eko-trumrengöring)	-	●	-	-	-	-	101
Super Eco Wash (Super Eko-tvätt)	●	●	●	●	●	-	110
Outdoor Care (Utvändig hantering)	●	●	-	-	-	-	74
Baby Care (Babykläder)	●	●	●	●	●	-	128
Wool (Ylle)	●	●	-	-	-	-	53
Hand Wash (Handtvätt)	●	●	-	-	-	-	29

1. Ett program med förtvätt tar omkring 17 minuter längre tid.
2. Programmens varaktighet har mätts under förhållanden specificerade enligt standarden IEC60456/ EN60456.
Kör kalibreringsläget efter installationen (se sidan 39).
3. Daglig tvätt: Kort program för testinstitut
4. Tiden i individuella hushåll kan variera från de värden som anges i tabellen beroende på variationer i tryck och temperatur på vattnet och tvättmängd och typ.
5. När funktionen för intensivtvätt väljs ökas programtiden för varje program.

tillägg och specifikationer

MATERIALTABELL

Följande symboler erbjuder tvättanvisningar. Tvättetiketterna innehåller fyra symboler i följande ordning: tvätt, blekning, torkning och strykning (och kemtvätt vid behov). Användningen av symbolerna är konsekvent bland tillverkarna av hushållstextilier och importerade alternativ. Följ tvättetiketterna för att maximera textilernas livslängd och minska tvättproblem.

	Impregnerade material		Kan strykas vid max. 100 °C
	Fint tyg		Stryk inte
	Plagget kan tvättas i 95 °C		Kan kemtvättas med alla medel
	Plagget kan tvättas i 60 °C		Kemtvätta med Perklorid, tändarbränsle, ren alkohol eller R113.
	Plagget kan tvättas i 40 °C		Kemtvätta med fotogen, ren alkohol eller R113.
	Plagget kan tvättas i 30 °C		Kemtvätta inte
	Plagget kan handtvättas		Plantorka
	Kemtvättas		Kan hängas för torkning
	Kan blekas i Kallt		Torka på galge
	Blek inte		Torktumla, normal värme
	Kan strykas vid max. 200 °C		Torktumla, låg värme
	Kan strykas vid max. 150 °C		Torktumla inte

SKYDDA MILJÖN

- Den här apparaten är tillverkad av återvinningsbara material. Om du bestämmer dig för att göra dig av med apparaten skall du observera lokala regler för avfall. Skär av nätsladden så att apparaten inte kan kopplas till en strömkälla. Ta bort luckan så att djur och småbarn inte kan fastna inne i apparaten.
- Överdosera inte tvättmedlet, följ tvättmedeltillverkarens instruktioner.
- Använd endast fläckborttagningsmedel före tvättcykeln om det är absolut nödvändigt.
- Spara vatten och el genom att bara köra fulla maskiner (exakt mängd beror på vilket program som används).

DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Den här produkten är godkänd enligt europeiska säkerhetsstandarder, EG direktiv 93/68 och EN Standard 60335.

tillägg och specifikationer

SPECIFIKATIONER

TYP		FRONTMATAD TVÄTTMASKIN	
MODELLNAMN		WF1124XA/ WF1124XB WF1124ZA/ WF1124ZB WF2124ZA/ WF2124ZB	
MÅTT		B 600×D 600×H 850 (mm)	
VATTENTRYCK		50 kPa - 800 kPa	
VATTENVOLYM		17160 L/årigen	
NETTOVIKT		71 kg	
TVÄTT OCH CENTRIFUGKAPACITET		12,0 kg	
STRÖMFÖRBRUK- NING	TVÄTT	220 V	150 W
		240 V	150 W
	TVÄTT OCH TORKNING	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	CENTRIFU- GERING	230 V	300 W
	PUMP		30 W
VARVTAL CENTRIFUG	varv/min		1400

Utseende och specifikationer för produkten kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra produkten.

TVÄTTMASKINER FÖR HUSHÅLLET (EU ENDAST)

Enligt förordning (EU) nr. 1061/2010

Samsung			
Modellnamn		WF1124 / WF2124	
Kapacitet	kg	12	
Energiförbrukning			
A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)		A+++	
Energiförbrukning			
Årlig energiförbrukning (AE_C) ¹⁾	kWh/år	258	
Energiförbrukning (E_t.60) Cotton (Bomull) 60 °C med full maskin	kWh	1,34	
Energiförbrukning (E_t.60.1/2) Cotton (Bomull) 60 °C med delvis fylld maskin	kWh	1,11	
Energiförbrukning (E_t.40.1/2) Cotton (Bomull) 40 °C med delvis fylld maskin	kWh	0,92	
Viktat avstängningsläge (P_o)	W	0,45	
Viktat läge för ström påslagen (P_l)	W	5	
Årlig vattenförbrukning (AW_c) ²⁾	L/år	17160	
Energiklass för centrifugering ³⁾			
A (effektivast) till G (minst effektiv)		A	
Maximal centrifugeringshastighet	varv/min	1400	
Restfukt	%	47	
Program till vilka informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar		Cotton (Bomull) 60 °C och 40 °C + Intensive (Intensiv) + Eco Bubble ⁴⁾	
Programlängd för standardprogram			
Cotton (Bomull) 60 °C vid full maskin	min	245	
Cotton (Bomull) 60 °C vid delvis fylld maskin	min	205	
Cotton (Bomull) 40 °C vid delvis fylld maskin	min	200	
Viktad tid för ström påslagen	min	2	
Onormala ljudnivåer			
Huvudtvätt	dB (A) re 1 pW	52	
Centrifugering	dB (A) re 1 pW	72	
Mått			
Enhetsmått	Höjd	mm	850
	Bredd	mm	600
	Djup ⁵⁾	mm	600
Nettovikt	kg	71	
Bruttovikt	kg	74	
Förpackningens vikt	kg	3	
Vattentryck	kPa	50-800	
Elektrisk anslutning			
Spänning	V	220-240	
Strömförbrukning	W	2000-2400	
Frekvens	Hz	50	
Leverantörens namn		Samsung Electronics Co., Ltd.	



- Den årliga energiförbrukningen baseras på normala 220 tvättprogram för bomull i 60 °C och 40 °C vid full och delvis full maskin och förbrukningen för franslaget från- och kvarpåslaget läge. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur enheten används.
- Den årliga vattenförbrukningen baseras på normala 220 tvättprogram för bomull i 60 °C och 40 °C vid full och delvis full maskin. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur enheten används.
- Centrifugeringen är mycket viktig när du använder torktumlare för att torka kläderna.
Det kostar mycket mer i energi att torka kläderna än att tvätta dem.
Om du tvättar med högt centrifugeringstal sparar det mer energi vid torkningen av kläderna i torktumlaren.
- Programmen 'standardbomull 60 °C' och 'standardbomull 40 °C', som kan väljas genom att lägga till intensivalternativet till bomull 60 °C och bomull 40 °C passar för att tvätta normalt nedsmutsad tvätt och de är mest effektiva (när det gäller vatten- och energiförbrukning) för den här typen av tvätt.
Funktionen "Eco Bubble" slår alltid på programmet "Cotton (Bomull) 60 °C" och "Cotton (Bomull) 40 °C".
Kör kalibreringsläget efter installationen (se sidan 39).
I de här programmen kan den faktiska vattentemperaturen variera från angiven temperatur.
- Avståndet till väggen från enheten ingår inte i djupmättet.

pm

pm



FRÅGOR ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESÖK OSS PÅ WEBBEN
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com

DC68-03038K-09



WF1124ZA(C/U)
WF1124ZB(C/U)
WF1124XA(C/U)
WF1124XB(C/U)
WF2124ZA(C/U)
WF2124ZB(C/U)

Vaskemaskin

brugerhåndbok



100%
Recycled Paper

Denne håndboken er laget av 100% resirkulert papir.

tenk deg mulighetene

Takk for at du har kjøpt dette Samsung-produktet.

For å motta mer fullstendig service kan du registrere produktet ditt på

www.samsung.com/register



innhold

SIKKERHETSINFORMASJON	3	3	Det du trenger å vite om sikkerhetsinstruksjoner
		3	Viktige sikkerhetssymboler og forholdsregler
INSTALLERE VASKEMASKINEN	11	10	Instruksjon om WEEE-merket
		11	Kontrollere delene
		12	Imøtekomme installasjonskrav
		12	Strømforsyning og jording
		12	Vannforsyning
		13	Avløp
		13	Gulvfeste
		13	Omgivende temperatur
		13	Installasjon i alkove eller skap
		13	Installere vaskemaskinen
VASK AV TØY	19	19	Vaske for første gang
		19	Grunnleggende instruksjoner
		20	Bruke kontrollpanelet
		23	Økodisplay (utvalgte LCD-modeller)
		23	Barnesikring
		23	Lyd av
		24	Delay End (Utsatt slutt)
		24	Min syklus
		25	Eco Bubble
		26	Vaske klær med syklusvelgeren
		27	Vaske tøy manuelt
		27	Retningslinjer for vask av tøy
		28	Informasjon om vaskemiddel og tilsetninger
		28	Hvilket vaskemiddel du skal bruke
		29	Vaskemiddelskuff
		29	Flytende vaskemiddel (utvalgte modeller)
RENGJØRE OG VEDLIKEHOLDE VASKEMASKINEN	30	30	Eco Drum Clean (Økotrommelrens)
		31	Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle
		32	Rengjøre filteret
		32	Utvendig rengjøring
		33	Rengjøre vaskemiddelskuffen og skuffens spor
		33	Rengjøre vannslangens maskefilter
		34	Reparere en frosset vaskemaskin
		34	Oppbevare vaskemaskinen
FEILSØKING OG INFORMASJONSKODER	35	35	Kontroller disse punktene hvis vaskemaskinen...
		36	Informasjonskoder
KALIBRERE VASKEMASKINEN	37	37	Kalibreringsmodus
SYKLUSTABELL	38	38	Syklustabell
VEDLEGG	39	39	Tekstilpleietabell
		39	Miljøvern
		39	Samsvarserklæring
		40	Spesifikasjoner
		41	Dataark for vaskemaskiner til husholdningsbruk (EU bare)

sikkerhetsinformasjon

Gratulerer med din nye vaskemaskin fra Samsung. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om installasjon, bruk og vedlikehold av apparatet. Ta deg tid til å lese denne bruksanvisningen for å få fullt utbytte av vaskemaskinens mange fordeler og funksjoner.

DET DU TRENGER Å VITE OM SIKKERHETSINSTRUKSJONER












Les denne håndboken nøye for å sikre at du vet hvordan du trygt og effektivt skal bruke de omfattende funksjonene til det nye apparatet, og ta vare på håndboken på et trygt sted i nærheten av apparatet til fremtidig referanse. Bruk dette apparatet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne instruksjonshåndboken.

Advarsler og viktige sikkerhetsinstruksjoner i denne bruksanvisningen dekker ikke alle mulige omstendigheter og situasjoner som kan oppstå. Det er ditt ansvar å bruke sunn fornuft og være varsom og nøyaktig når du installerer, vedlikeholder og bruker vaskemaskinen.

Siden disse følgende bruksinstruksjonene dekker forskjellige modeller, kan kjennetegnene til din vaskemaskin variere noe fra de som beskrives i denne håndboken, og det er ikke sikkert at alle varselstegnene gjelder. Hvis du har spørsmål eller bekymringer, kontakt du ditt nærmeste servicesenter eller finner hjelp og informasjon online på www.samsung.com.

VIKTIGE SIKKERHETSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

Betydningen av ikonene og tegnene i denne bruksanvisningen:

 ADVARSEL	Farer eller utrygge vaner som kan føre til alvorlig personskade, død og/eller skade på eiendom .
 FORSIKTIG	Farer eller utrygge vaner som kan føre til personskade og/eller skade på eiendom .
 FORSIKTIG	For å redusere risikoen for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller personskade når du bruker maskinen, bør du følge disse grunnleggende sikkerhetsforholdsreglene:
	IKKE forsøk.
	IKKE demonter.
	IKKE berør.
	Følg retningslinjene eksplisitt.
	Dra ut støpselet fra veggkontakten.
	Kontroller at maskinen er jordet for å hindre elektrisk støt.
	Ring servicesenteret for å få hjelp.
	Merk

Disse varselskiltene er her for å hindre at du eller andre blir skadet.

Følg dem eksplisitt.

Når du har lest denne delen, oppbevarer du den på et trygt sted for fremtidig referanse.

 Les alle instruksjonene før du bruker apparatet.

sikkerhetsinformasjon

Som for alt utstyr som bruker elektrisitet og har bevegelige deler, finnes det potensielle farer. For å bruke dette apparatet på en trygg måte gjør du deg kjent med operasjonen av det og er forsiktig når du bruker det.

Ikke la barn (eller dyr) leke på eller i vaskemaskinen. Døren til vaskemaskinen er vanskelig å åpne fra innsiden, og barn kan bli alvorlig skadet hvis de blir fanget inni den.



Dette apparatet kan brukes av barn over 7 år og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de veiledes eller instrueres i hvordan de skal bruke apparatet på en trygg måte og forstår hvilke farer som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold av apparatet må ikke utføres av barn uten tilsyn.

Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Hvis støpselet og/eller strømledningen er skadd, må det skiftes av produsenten eller dennes servicerepresentant, eller en tilsvarende autorisert person for å unngå ulykker.

Denne maskinen bør plasseres i nærheten av strømtilførselen, vanntilførselskranene og avløpsrørene.

For vaskemaskiner med ventilasjonsåpninger i sokkelen må du sørge for at åpningen ikke tettes av et teppe eller andre hindringer.

Bruk det nye slangesettet. Gamle slangesett skal ikke brukes på nytt.



ALVORLIGE VARSELSTEGN FOR INSTALLASJON



Installasjonen av dette apparatet må utføres av en kvalifisert tekniker eller et servicefirma.

- Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt, brann, eksplosjon, problemer med produktet eller personskader.

Apparatet er tungt så vær forsiktig når du løfter det

Sett strømledningen i et vegguttak på AC 220-240 V / 50 Hz eller høyere og bruk vegguttaket kun til dette apparatet. Du må heller ikke bruke en skjoteledning.

- Hvis du deler et vegguttak med andre apparater gjennom en flergrenet skjoteledning, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at strømspenningen, frekvensen og strømstyrken samsvarer med produktspesifikasjonene. Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann. Sett støpselet skikkelig i vegguttaket.

Fjern jevnlig alle fremmedelemerter som støv eller vann fra støpselets terminaler og kontaktpunkter med en tørr klut.

- Ta ut støpselet og rengjør det med en tørr klut.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Sett støpselet i vegguttaket i riktig retning slik at ledningen løper mot gulvet.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket i motsatt retning, kan de elektriske ledningene inni kabelen bli skadet og dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

Hold alt emballasjemateriell utenfor barns rekkevidde siden emballasjemateriell kan være farlig for barn.

- Hvis et barn plasserer en pose over hodet, kan det føre til kvelning.

Hvis apparatet eller støpselet er skadet, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.



Dette apparatet må være skikkelig jordnet.

Apparatet må ikke jordes til et gassrør, et vannrør i plast eller en telefonledning.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, eksplosjon eller problemer med produktet.
- Aldri sett strømledningen i et vegguttak som ikke er jordnet skikkelig, og kontroller at det er i samsvar med lokale og nasjonale retningslinjer.



Ikke installer dette apparatet i nærheten av et varmeapparat eller antennerlige materialer.

Ikke installer dette apparatet i fuktige, oljete eller støvete omgivelser som er utsatt for direkte sollys og vann (regndråper).

Ikke installer dette apparatet på et sted med lav temperatur

- Frost kan føre til at rørene sprekker.

Ikke installer dette apparatet på et sted der det kan lekke gass.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk en elektrisk omformer.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke bruk en skadet strømkontakt, et skadet støpsel eller et løst vegguttak.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

sikkerhetsinformasjon

Ikke dra i eller bøy strømledningen for mye.

Ikke vri eller knyt strømledningen.

Ikke heng strømledningen over en metallgjenstand, plasser en gjenstand oppå strømledningen, plasser strømledningen mellom gjenstander eller dytt strømledningen inn i området bak apparatet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke dra i strømledningen når du tar ut støpselet.

- Ta ut støpselet ved å holde i selve støpselet.
- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ikke legg strømledningen og rørene på steder der du kan snuble i dem.



FORSIKTIG

VARSELSTEGN FOR INSTALLASJON



Dette apparatet bør plasseres på en slik måte at det er lett å få tilgang til støpselet.

- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strøml lekkasje.

Installer apparatet på et rett og hardt gulv som kan støtte vekten.

- Hvis ikke kan det føre til unormale vibrasjoner, bevegelser, støy eller problemer med produktet.



ADVARSEL

ALVORLIGE VARSELSTEGN FOR BRUK



Hvis apparatet oversvømmes, slår du av vannforsyningen og strømforsyningen øyeblikkelig og kontakter ditt nærmeste servicesenter.

- Ikke ta på støpselet med våte hender.
- Hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt.

Hvis apparatet lager en merkelig lyd, en svidd lukt eller røyk, tar du ut støpselet øyeblikkelig og kontakter ditt nærmeste servicesenter.

- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

I tilfelle gasslekkasje (som propangass, LP-gass osv.), lufter du øyeblikkelig uten å røre støpselet. Ikke ta på apparatet eller strømledningen.

- Ikke bruk en ventilasjonsvifte.
- En gnist kan føre til en eksplosjon eller brann.

Ikke la barn leke i eller på vaskemaskinen. I tillegg må du fjerne håndtaket på døren når du avhender apparatet.

- Hvis et barn blir fanget inni maskinen, kan de bli kvalt.

Sørg for å fjerne emballasjen (svamp, polystyrenskum) som er festet til bunnen av vaskemaskinen før du bruker den.



Ikke vask plagg som er tilsølt med bensin, parafin, benzen, malingstynner, alkohol eller andre brannfarlige eller eksplosive substanser.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann eller en eksplosjon.

Ikke åpne døren til vaskemaskinen med makt mens den er i gang (vask med høy temperatur/tørring/sentrifugering).

- Vann som strømmer ut av vaskemaskinen kan føre til brannskader eller til at gulvet blir glatt.

Det kan føre til skader.

- Hvis du åpner døren med makt kan det føre til skader på produkt eller personer.

Ikke plasser hånden under vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader.

Ikke ta på støpselet med våte hender.

- Det kan føre til elektrisk støt.

Ikke skru av apparatet ved å ta ut støpselet mens maskinen er i gang.

- Hvis du setter støpselet i vegguttaket igjen, kan det føre til gnister eller elektrisk støt eller brann.

Ikke la barn eller svekkede personer bruke vaskemaskinen uten tilsyn. Ikke la barn klatre på apparatet.

- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt, brannskader eller andre skader.

Ikke stikk hånden eller en metallgjenstand under vaskemaskinen mens den er i gang.

- Det kan føre til skader.

Ikke koble fra apparatet ved å dra i strømledningen. Ta alltid tak i støpselet og dra det rett ut fra vegguttaket.

- Skader på ledningen kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.



Ikke forsøk å reparere, demontere eller gjøre endringer på maskinen selv.

- Ikke bruk en annen sikring (av kobber, stålkabel osv.) enn standardsikringen.
- Når apparatet må repareres eller reinstallerer, kontakter du ditt nærmeste servicesenter.
- Hvis ikke kan det oppstå elektriske støt, brann, problemer med produktet eller personskader.



Hvis vannslangen løsner fra vannkranen og oversvømmer apparatet må du ta ut støpselet.

- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

Ta ut støpselet når apparatet ikke brukes over lengre perioder eller under tordenvær.

- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

sikkerhetsinformasjon



VARSELSTEGN FOR BRUK



Hvis vaskemaskinen får salt fremmedelemerter som vaskemiddel, skitt, matavfall osv. på seg, tar du ut støpselet og rengjør vaskemaskinen ved å bruke en myk og fuktig klut.

- Hvis ikke kan det føre til misfarging, deformering, skader eller rust.

Frontglasset kan bli ødelagt ved harde støt. Vær forsiktig når du bruker vaskemaskinen.

- Hvis glasset knuses, kan det føre til skader.

Etter en vannforsyningsfeil eller ved tilkobling av vannslangen på nytt, åpner du vannkranen forsiktig.

Åpne vannkranen forsiktig etter lange perioder uten bruk.

- Lufttrykket i vannslangen eller vannrøret kan føre til skader på en del eller vannlekkasje.

Hvis det oppstår en dreneringsfeil under en funksjon, kontrollerer du om det er et dreneringsproblem.

- Hvis vaskemaskinen brukes når den er oversvømt på grunn av et dreneringsproblem, kan det føre til elektrisk støt eller brann på grunn av strømlekkasje.

Legg tøyet helt inn i vaskemaskinen slik at det ikke sitter fast i døren.

- Hvis tøyet blir sittende fast i døren, kan det føre til skader på tøyet eller vaskemaskinen eller til vannlekkasje.

Kontroller at vannkranen er skrudd av når vaskemaskinen ikke brukes.

- Kontroller at skruen på vannslangeforbinderen er skikkelig strammet.
- Hvis ikke kan det føre til skader på eiendommen eller personer.

Pass på at ikke gummiforseglingen og dørglassene på forsiden blir tilsmusset av fremmedelemerter (f.eks. rester, tråd, hår osv.)

- Hvis det setter seg fast fremmedelemerter i døren eller døren ikke er fullstendig lukket, kan det føre til vannlekkasje.

Åpne vannkranen og kontroller om vannslangeforbinderen er skikkelig strammet og at det ikke er vannlekkasjer før du bruker produktet.

- Hvis skruene eller vannslangeforbinderen er løse, kan det føre til vannlekkasje.

Produktet du har kjøpt, er beregnet på bruk i private hjem.

Bruk til kommersielle formål regnes som misbruk av produktet. I slike tilfeller vil ikke produktet dekkes av Samsungs standardgaranti, og Samsung påtar seg intet ansvar for feil eller skader som oppstår på grunn av slik misbruk.



Ikke stå oppå apparatet eller plasser gjenstander (som klær, stearinlys, tente sigaretter, asjetter, kjemikalier, metallgjenstander osv.) oppå apparatet.

- Det kan føre til elektrisk støt, brann, problemer med produktet eller skader.

Ikke spray flyktige materialer som insektsmidler på apparatets overflate.

- I tillegg til å være skadelig for mennesker kan det også føre til elektrisk støt, brann eller problemer med produktet.

Ikke plasser en gjenstand som genererer et elektromagnetisk felt i nærheten av vaskemaskinen.

- Det kan føre til skader på grunn av feil.

Siden vannet som dreneres i løpet av en vask på høy temperatur eller tørkesyklus er varmt, må du ikke ta på vannet.

- Det kan føre til brannskader eller andre skader.

Ikke vask, sentrifuger eller tørk vannfaste seter, matter eller klær (*) med mindre apparatet har et spesielt program for vasking av slike elementer.

- Ikke vask tykke, harde matter selv om vaskemerket står på etiketten.
- Det kan føre til personskader eller skader på vaskemaskinen, vegger, gulv eller tøy på grunn av unormale vibrasjoner.

* Sengetøy i ull, regntøy, fiskevester, skibukser, soveposer, bleieomslag, joggedresser og omslag til sykler, motorsykler og biler osv.

Ikke bruk vaskemaskinen når vaskemiddelesken er fjernet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller skader på grunn av vannlekkasje.

Ikke berør innsiden av trommelen under eller rett etter tørking siden den er varm.

- Det kan føre til brannskader.

Ikke stikk hånden inn i vaskemiddelesken etter at du har åpnet den.

- Dette kan føre til skader siden hånden din kan bli sittende fast i vaskemiddelskuffen. Ikke plasser andre gjenstander enn tøy (som sko, matavfall, dyr) i vaskemaskinen.
- Det kan føre til skader på vaskemaskinen, eller skader og død i tilfellet kjæledyr på grunn av de unormale vibrasjonene.

Ikke trykk på knappen med skarpe gjenstander som nåler, kniver, fingernegler osv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller skader.

Ikke vask plagg som er tilsmusset med oljer eller kremer som vanligvis finnes i hudpleiebutikker eller massasje klinikker.

- Det kan føre til at gummiforseglingen blir deformert og vannlekkasje.

Ikke la metallgjenstander, som sikkerhetsnåler eller hårnåler, eller blekemiddel ligge i trommelen over lengre tid.

- Det kan føre til at trommelen rustet.
- Hvis det begynner å dannes rust på trommeloverflaten, påfører du et (nøytralt) vaskemiddel på overflaten og bruker en svamp for å rengjøre den. Bruk aldri metallbørste.

Ikke bruk tørt vaskemiddel direkte og ikke vask, skyll eller sentrifuger tøy som inneholder tørt vaskemiddel.

- Det kan føre til spontan forbrenning eller antenning på grunn av varmen til oljens oksidering.

Ikke bruk varmt vann fra enheter for vannkjøling/-varming.

- Det kan føre til problemer med vaskemaskinen.

sikkerhetsinformasjon

Ikke bruk nøytral håndvasksåpe til vaskemaskinen.

- Hvis den hardner og samler seg inni vaskemaskinen kan den føre til problemer med produktet, misfarging, rust eller vond lukt.

Ikke vask store plagg som sengetøy i vaskeposen.

- Legg sokker og undertøy i vaskeposen og vask dem med andre plagg.
- Hvis ikke kan det føre til skader eller unormale vibrasjoner.

Ikke bruk hardnet vaskemiddel.

- Hvis det samler seg opp inni vaskemaskinen, kan det føre til vannlekkasje.

For vaskemaskiner med ventilasjonsåpninger i sokkelen må du sørge for at åpningen ikke tettes av et teppe eller andre hindringer.

Sørg for at alle lommer i vasketøyet er tomme.

- Harde, skarpe gjenstander, som f.eks. mynter, sikkerhetsnåler, spikre, skruer eller steiner, kan forårsake omfattende skader på maskinen.

Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.



ALVORLIGE VARSELSTEGN FOR RENGJØRING



Ikke rengjør apparatet ved å spraye vann direkte på det.

Ikke bruk rensediet som inneholder sterk syre.

Ikke bruk benzen, tynner eller alkohol til å rengjøre apparatet.

- Det kan føre til misfarging, deformering, skader, elektrisk støt eller brann.

Før rengjøring eller utføring av vedlikehold må du koble apparatet fra veggkontakten.

- Hvis ikke kan det føre til elektrisk støt eller brann.

INSTRUKSJON OM WEEE-MERKET



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr) (Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

installere vaskemaskinen

Sørg for at installatøren følger disse instruksjonene nøye slik at den nye vaskemaskinen fungerer skikkelig og du ikke risikerer skader når du vasker tøy.

KONTROLLERE DELENE

Pakk vaskemaskinen nøye ut og sørg for at du har mottatt alle delene som vises nedenfor. Hvis vaskemaskinen har blitt skadet under transporten, eller hvis du ikke har alle delene, kontakter du Samsungs kundeservice eller din Samsung-forhandler.

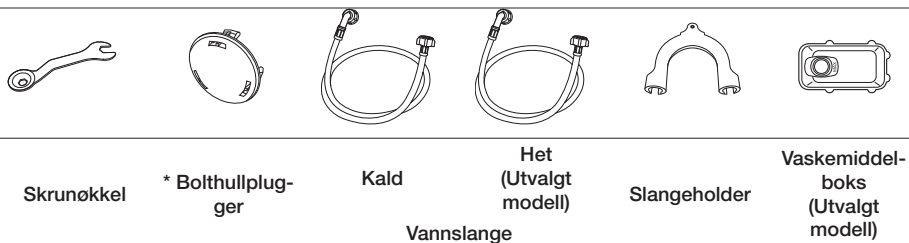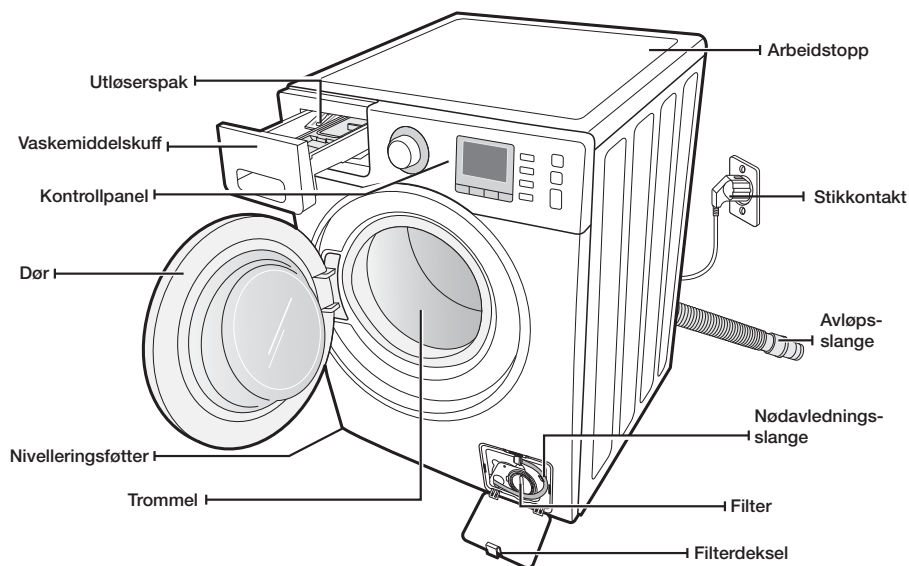

* **Bolthullplugg:** Antallet bolthullplugg avhenger av modellen (3-6 plugg)

installere vaskemaskinen

IMØTEKOMME INSTALLASJONSKRAV

Strømforsyning og jording



ADVARSEL Bruk aldri skjøteledning.
Bruk kun strømledningen som følger med vaskemaskinen.

Når du forbereder installasjonen, kontrollerer du at strømtilførselen har:

- AC 220-240 V / 50 Hz sikring eller kretsbytter
- Individuell grenledning kun til vaskemaskinen

Vaskemaskinen må være jordnet. Hvis det oppstår feil på vaskemaskinen vil jordingen redusere risikoen for elektrisk støt ved å tilby strømmen minste motstands vei.

Med vaskemaskinen følger det en strømledning som har et tretannet jordstøpsel til bruk i et skikkelig installert og jordnet uttak.



Koble aldri jordledningen til plomberingsrør i plast, gassrør eller varme vannrør.

Feil kobling av utstyrets jordingsleder kan føre til elektrisk støt.

Snakk med en kvalifisert elektriker eller servicetekniker hvis du er usikker på om vaskemaskinen er skikkelig jordnet. Ikke endre støpselet som følger med vaskemaskinen. Hvis det ikke passer i uttaket, får du et skikkelig uttak installert av en elektriker.

Vannforsyning

Vaskemaskinen fyller seg skikkelig når vanntrykket er 50 kPa ~ 800 kPa. Vanntrykk på mindre enn 50 kPa kan føre til svikt i vannventilen slik at vannventilen ikke stenger seg helt. Eller det kan ta lenger tid å fylle vaskemaskinen enn det kontrollene tillater, og dermed slår vaskemaskinen seg av. (Det er en innebygd fyllingstidsgrense i kontrollene som er designet for å hindre oversvømmelser hvis en intern slange løsner.)

Vannkranene må være innenfor 120 cm fra baksiden av vaskemaskinen så de medfølgende inntaksslangene når frem til vaskemaskinen.



De fleste rørleggerbutikker selger inntaksslanger i forskjellige lengder opptil 305 cm.

Du kan redusere risikoen for lekkasjer og vannskader ved å:

- Ha vannkraner lett tilgjengelig.
- Skru av kraner når vaskemaskinen ikke brukes.
- Periodevis se etter lekkasjer i armaturene til vanninntaksslangen.



ADVARSEL Før du bruker vaskemaskinen første gang ser du etter lekkasjer i alle tilkoblinger i vannventilen og kranene.

Avløp

Samsung anbefaler en stigerørshøyde på 65 cm. Avløpsslangen må gå gjennom avløpsslangefestet til stigerøret. Stigerøret må være stort nok til den ytterste diameteren på avløpsslangen. Avløpsslangen festes på fabrikken.

Gulvfeste

For å gi best mulig ytelse må vaskemaskinen installeres på et solid gulv. Tregulv kan måtte forsterkes for å minimere vibrering og/eller ubalanse. Teppet og myke flisoverflater bidrar til vibrering, og vaskemaskinen har da en tendens til å flytte litt på seg under sentrifugeringen.

Aldri installer vaskemaskinen på en plattform eller en struktur med dårlig støtte.

Omgivende temperatur

Ikke installer vaskemaskinen på steder hvor vannet kan fryse, siden vaskemaskinen alltid har litt vann i vannventilen, pumpen og slangeområdene. Fryst vann i rørene kan gi skader på belter, pumpen og andre komponenter.

Installasjon i alkove eller skap

For trygg og skikkelig bruk krever den nye vaskemaskinen minimum fri plass på:

Sidene – 25 mm

Baksiden – 50 mm

Toppen – 25 mm

Forsiden – 465 mm

Hvis både vaskemaskinen og tørketrommelen installeres sammen, må forsiden av alkoven eller skapet ha en fri luftåpning uten hindringer på 465 mm. Vaskemaskinen alene krever ikke en spesifikk luftåpning.

INSTALLERE VASKEMASKINEN

TRINN 1

Velge plasseringssted



Før du installerer vaskemaskinen må du sørge for at plasseringsstedet:

- Har en hard, jevn overflate uten teppe eller underlag som kan hindre ventilasjon
- Ikke står i direkte sollys
- Har tilstrekkelig ventilasjon
- Vil ikke fryse (under 0 °C)
- Ikke er plassert ved siden av varmekilder som olje eller gass
- Har nok plass så ikke vaskemaskinen står på strømledningen


installere vaskemaskinen

TRINN 2


Fjerne fraktboltene

Før du installerer vaskemaskinen, må du fjerne alle fraktboltene på baksiden av maskinen.


1. Løsne alle boltene med den medfølgende skrunøkkel.

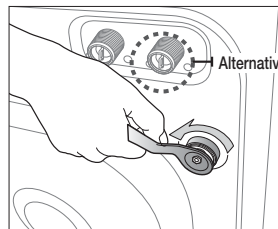

2. Hold bolten med skrunøkkel og dra den gjennom den brede delen av hullet. Gjenta dette for hver bolt.

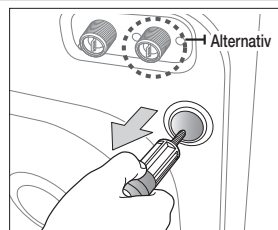

3. Dekk hullene med plastdekslene som følger med.

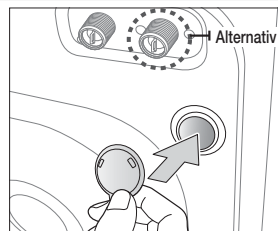


4. Oppbevar fraktboltene på et trygt sted i tilfelle du må flytte vaskemaskinen i fremtiden.



Emballasje kan være farlig for barn. Oppbevar all emballasje (plastposer, polystyren osv.) utilgjengelig for barn.


TRINN 3

Justere nivelleringsføttene


 Når du installerer vaskemaskinen må du kontrollere at strømledningen, vannforsyningen og avløpet er lett tilgjengelig.

1. Skyv vaskemaskinen på plass.

2. Rett opp vaskemaskinen ved å vri nivelleringsføttene innover eller utover med hånden.

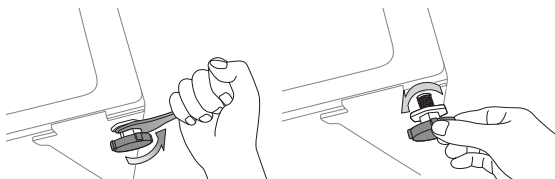

3. Når vaskemaskinen er rett, strammer du mutterne med skrunøkkel som følger med vaskemaskinen.

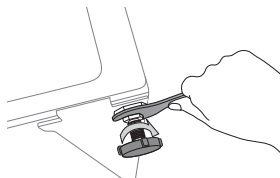


TRINN 4


Koble til vannet og avløpet

Koble til vannslangen

1. Ta den L-formede rørdelen for kaldtvannsslangen og koble den til kaldtvannsinntaket bak på maskinen. Stram til for hånd.

 Vannslangen må være koblet til vaskemaskinen i én ende og til vannkranen i den andre. Ikke strekk vannslangen. Hvis vannslangen er for kort, må den byttes ut med en lengre høytrykksslange.

2. Koble den andre enden av kaldtvannsslangen til utslagsvaskens kaldtvannskran og stram til for hånd. Om nødvendig kan du flytte vannslangen på vaskemaskinen ved å løsne rørdelen, dreie slangen og stramme til rørdelen igjen.

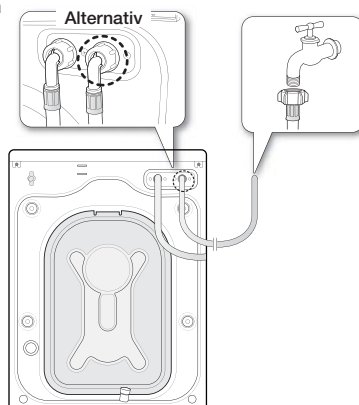


For utvalgte modeller med et ekstra varmtvannsinntak:

1. Ta den røde L-formede rørdelen for varmtvannsslangen og koble den til varmtvannsinntaket bak på maskinen. Stram til for hånd.
2. Koble den andre enden av varmtvannsslangen til utslagsvaskens varmtvannskran og stram til for hånd.
3. Bruk et Y-stykke hvis du bare vil bruke kaldt vann.


installere vaskemaskinen

Koble til vannslangen


1. Fjern adapteren fra vannslangen.

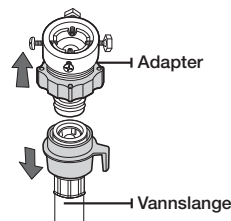


2. Bruk først en skrutrekker av typen "+" og løsne de fire skruene på adapteren. Ta så adapteren og dreii del (2) i pilens retning til det er en åpning på 5 mm.




3. Sett adapteren på vannkranen ved å stramme til skruene skikkelig mens du løfter adapteren oppover. Dreii del (2) i pilretningen og koble til (1) og (2).

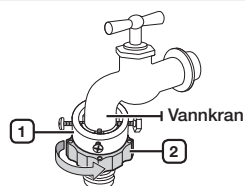


4. Koble vannslangen til adapteren. Når du løsner del (3), tilsluttes slangen automatisk til adapteren og lager en klikkende lyd.

-  Når du har koblet vannslangen til adapteren, kontrollerer du at den er skikkelig tilkoblet ved å dra vannslangen nedover.

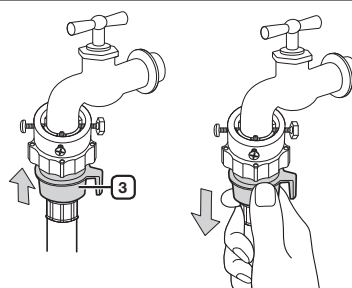


5. Koble den andre enden av vannslangen til inntaksventilen bak på vaskemaskinen. Skru slangen helt inn (med urviseren).

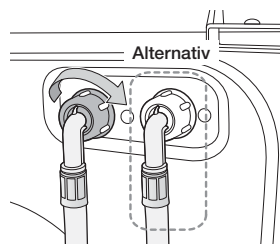


6. Skru på vannforsyningen og kontroller at det ikke lekker vann fra vannventilen, kranen eller adapteren. Hvis det er vannlekkasje, gjentar du de forrige trinnene.



Ikke bruk vaskemaskinen hvis det er en vannlekkasje. Dette kan føre til elektrisk støt eller skade.

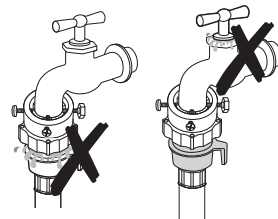

- Hvis vannkranen har en tappekran med gjenger, kobler du vannslangen til kranen som vist på illustrasjonen.

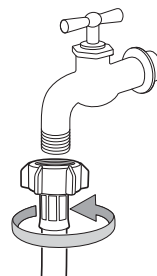


Bruk den vanligste typen tappekran til vanntilførselen. Dersom kranen er firkantet eller for stor, må du fjerne avstandsringen før du setter kranen inn i adapteren.

Koble til vannslangen (utvalgte modeller)

Vannslangen ble oppfunnet for perfekt lekkasjebeskyttelse. Den er festet til vannslangen og kutter automatisk av vannstrømmen hvis slangen er skadet. Det viser også en varselsindikator.

- Koble vannforsyningsslangen til kranen som vist.

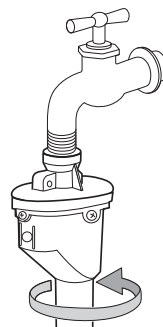


installere vaskemaskinen

Koble til avløpsslangen

Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:


1. **Over kanten på en utslagsvask:** Avløpsslangen må plasseres i en høyde på mellom 60 og 90 cm. Bruk den medfølgende plastslangeholderen til å holde avløpsslangens avløpsrør bøyd. Fest holderen til veggen med en krok eller til kranen med et stykke hyssing for å hindre at avløpsslangen beveger seg.
2. **I en avløpsrørforgrening i utslagsvasken:** Avløpsrørets forgrening må være over utslagsvaskens vannlås, slik at enden på slangen er minst 60 cm over gulvet.

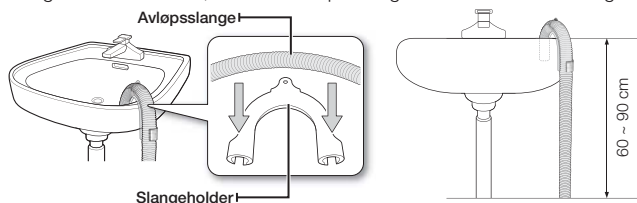

3. **I et avløpsrør:** Vi anbefaler at du bruker et 65 cm høyt loddrett rør som ikke må være kortere enn 60 cm og ikke lengre enn 90 cm.



- Stigerørsavløpet krever;
- minimum diameter 5 cm.
 - minimum bortføringskapasitet 60 liter per minutt.

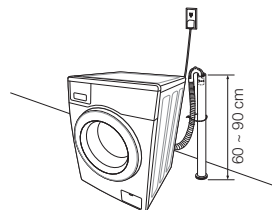

TRINN 5

Koble vaskemaskinen til strømmen

Koble strømledningen til vegguttak, et AC 220-240 V / 50 Hz godkjent elektrisk uttak beskyttet av en sikring eller kretsbyrter. (Du finner mer informasjon om krav til strøm og jording på side 14.)



Testkjøring

Sørg for å klargjøre vaskemaskinen ved å kjøre **Rinse + Spin (Skyling og sentrifugering)**-syklusen etter at den er installert.

TRINN 6

Velg språk (utvalgte LCD-modeller)

På begynnelsen av innstillingen (etter påslåing) vises meldingen "Språkinnstilling" på displayet. Du kan velge ett språk blant engelsk, fransk, nederlandsk, tysk, italiensk eller spansk. (Portugisisk, dansk, finsk, norsk eller svensk.)

* Språkvalg kan endres i henhold til avledede modeller.


1. Trykk på knappen Rinse (Skyling) for å velge et språk.
2. Trykk på knappen Spin (Sentrifugering) for å angi det valgte språket.




For å velge språk på nytt trykker du på Rinse (Skyling) og Spin (Sentrifugering) samtidig i 3 sekunder.



LCD-skjermens språk kan variere avhengig av modellen.

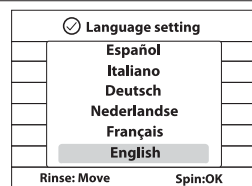

Disse språkene er bare tilgjengelige for WF1124-serien.

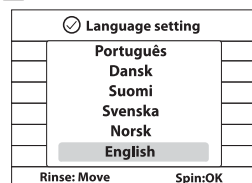


Disse språkene er bare tilgjengelige for WF2124-serien.


vask av tøy


Med den nye vaskemaskinen fra Samsung blir den vanskeligste delen av klesvasken å bestemme hva du skal vaske først.

VASKE FOR FØRSTE GANG

 Før du vasker tøy for første gang må du kjøre en fullstendig tom syklus (dvs. ikke noe skittentøy).


1. Trykk på **På/Av**-knappen.
2. Ha litt vaskemiddel i vaskemiddelrommet ① til vaskemiddelskuffen.
3. Åpne vanninntaket til vaskemaskinen.
4. Trykk på **Start/Pause**-knappen.

 Da fjernes eventuelt vann som kan ligge igjen i maskinen etter produsentens test.

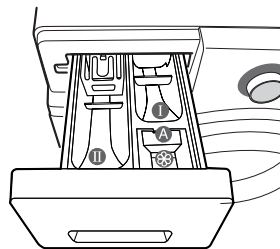

Rom ①: Vaskemiddel for forvask eller stivelse.


Rom ②: Vaskemiddel for hovedvask, bløtemiddel for vann, bløtleggingsmiddel, blekemiddel og flekkfjerner.


 For å bruke flytende vaskemiddel bruker du vaskemiddelboksen (se side 31 i håndboken for din modell). Ikke tilsett pulver i vaskemiddelboksen.

Rom ③: Tilsetninger, f.eks. tøymykner eller utformer (ikke fyll opp høyere enn nedre kant (MAX) på "A").

GRUNNLEGGENDE INSTRUKSJONER

1. Legg skittentøyet i vaskemaskinen.


 **ADVARSEL** Ikke overfyll vaskemaskinen. For å finne vaskekapasiteten til hver type vask ser du tabellen på side 30.

- 
 - Kontroller at skittentøyet ikke setter seg fast i døren, da dette kan føre til vannlekkasje.
 - Vaskemiddel kan bli liggende igjen i den fremre gummidelen av vaskemaskinen etter hver syklus. Fjern eventuelt gjenværende vaskemiddel, da det kan føre til vannlekkasje.
 - Ikke berør dørglasset mens vaskemaskinen kjører eller den er varm.
 - Ikke åpne vaskemiddelskuffen eller filteret mens vaskemaskinen kjører eller du kan bli utsatt for varmt vann eller damp.
 - Ikke vask vannfaste plagg på et vanlig program, men bruk utendørs pleie-programmet.
2. Lukk døren til den festes på plass.
3. Slå på maskinen.
4. Legg vaskemiddel og tilsetninger i dispenserskuffen.
5. Velg riktig syklus og alternativer for vasken.
Vaskeindikatorlyset lyser og angitt syklustid vises på displayet.
6. Trykk på **Start/Pause**-knappen.


vask av tøy

BRUKE KONTROLLPANELET

LCD Type

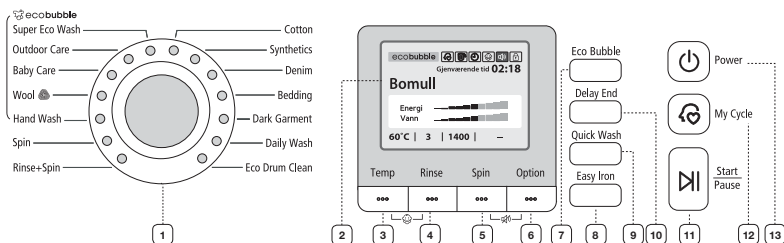

LED Type

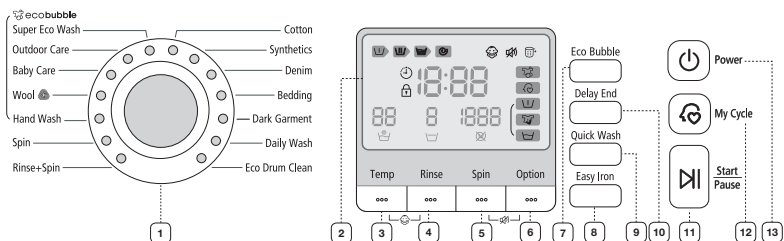

1 SYKLUSVELGER

Velg sentrifugemønster og sentrifugehastighet for syklusen.



Du finner detaljert informasjon under "Vaske klær med syklusvelgeren". (se side 28)

Cotton (Bomull) - Alminnelig eller lettere tilsmusset bomull, sengetøy, duker, undertøy, håndklær, skjorter osv.

Synthetics (Syntetisk) - Gjennomsnittlig eller lettere tilsmussede bluser, skjorter osv. laget av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandinger.

Denim (Dongeri) - Et høyere vannnivå i hovedvasken og ekstra skylling for å sikre at det ikke er igjen vaskepulver som setter merker på klærne.

Bedding (Sengetøy) - For sengetepper, laken, putevar osv.



Vask under 2,5 kg og bare 1 type sengetøy for å oppnå best mulig resultat.

Dark Garment (Mørke klær) - Ekstra skyllinger og redusert sentrifugering sørger for at dine mørke favorittklær vaskes forsiktig og skylles grundig.


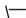





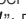

Daily Wash (Daglig vask) - Brukes til hverdagsklær som undertøy og skjorter.

Eco Drum Clean (Økotrommelrens) - Brukes til trommelrens. Det renser trommelen for skitt og bakterier. Jevnlig bruk (etter hver 40. vask) anbefales. Ingen vaskemidler eller blekemidler nødvendig.


Super Eco Wash (Superøkovask) - Eco Bubble med lav temperatur sørger for at du oppnår perfekte vaskeresultater i tillegg til effektiv energisparing.

Outdoor Care (Utendørs pleie) - Bruk til utendørsplagg som fjelltøy, skitøy og treningstøy. Stoffene inkluderer funksjonelle teknologioverflater og fibre som kunstfiber, stretch, og mikrofibre.

Baby Care (Babytøy) - Høy temperaturvask og ekstra skyllinger sikrer at ikke noe vaskepulver blir igjen og setter merker på de tynne klærne.

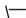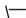	<p>Wool (Ull) - Bare for maskinvaskbar ull. En vask bør veie mindre enn 2,0 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ullprogrammet vasker tøyet med forsiktige vuggebevegelser. Under vasken beskytter den forsiktige vuggingen og bløtgjøringen ullfibrene fra å krympe/forvrenses og gir superforsiktig rengjøring. Denne stoppoperasjonen er ikke en feil. Nøytralt vaskemiddel anbefales for ullprogrammer for forbedrede vaskeresultater og forbedret vedlikehold av ullfibrene. <p> Ullvaskprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av Woolmark for vask av maskinvaskbare ullprodukter gitt at produktene vaskes i henhold til instruksjonene på plaggets etikett og instruksjonene som gis av produsenten av denne vaskemaskinen, M1108 (sertifikatnummer utstedt av I.W.S. Nominee Co., Ltd.)</p> <p>Hand Wash (Håndvask) - En veldig lett vaskesyklus som er like mild som en håndvask.</p> <p>Spin (Sentrifugering) - Kjører en ekstra sentrifugeringssyklus for å fjerne mer vann.</p> <p>Rinse + Spin (Skylling og sentrifugering) - Brukes til en vask som bare trenger skylling eller for å legge til skyllemiddel i en vask.</p>		
2	<p>LCD-DISPLAY / DIGITALT GRAFISK DISPLAY</p> <p>Viser hvor mye tid som er igjen av vaskesyklusen, alle opplysninger om vasken og feilmeldinger.</p>		
3	<p>TEMP-VALGKNAPP (TEMPERATUR)</p> <p>Trykk på denne knappen flere ganger for å gå gjennom de tilgjengelige vanntemperaturvalgene: (Kald 15, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C og 95 °C).</p>		
4	<p>RINSE-VALGKNAPP (SKYLLING)</p> <p>Trykk på denne knappen for å legge til flere skyllinger. Det maksimale antall skyllinger er fem.</p>		
5	<p>SPIN-VALGKNAPP (SENTRIFUGERING)</p> <table border="1"> <tr> <td>WF1124 / WF2124</td> <td> 400, 800, 1000, 1200, 1400 o/min</td> </tr> </table> <p>“No spin (Ingen sentrifugering) ” - Tøyet blir i trommelen og det blir ikke sentrifugert etter siste tømning.</p> <p>“Rinse Hold (Skyllestopp) ” - Tøyet blir liggende i det siste skyllevannet. Før du kan ta ut tøyet må du enten utføre en tømning eller sentrifugering.</p>	WF1124 / WF2124	 400, 800, 1000, 1200, 1400 o/min
WF1124 / WF2124	 400, 800, 1000, 1200, 1400 o/min		
6	<p>OPTION-VALGKNAPP (ALTERNATIV)</p> <p>Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å veksle mellom alternativene: Soak (Bløtlegging) → Intensive (Intensiv) → Prewash (Forvask) → Soak + Intensive (Bløtlegging + Intensiv) → Soak + Prewash (Bløtlegging + Forvask) → Intensive + Prewash (Intensiv + Forvask) → Soak + Intensive + Prewash (Bløtlegging + Intensiv + Forvask) → av</p> <p>“Prewash (Forvask) ”: Trykk på denne knappen for å velge forvask. Forvask er bare tilgjengelig med: Cotton (Bomull), Synthetics (Syntetisk), Denim (Donger), Bedding (Sengetøy), Dark Garment (Mørke klær), Daily Wash (Daglig vask), Super Eco Wash (Superøkovask), Baby Care (Babytøy).</p> <p>“Soak (Bløtlegging) ”: Bruk dette alternativet for å fjerne flekker fra skittentøyet effektivt ved å bløtlegge vasken.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bløtleggingsfunksjonen utføres 13 minutter inn i vaskesyklusen. Bløtleggingsfunksjonen fortsetter i 30 minutter med seks sykluser hvor en syklus er en bløtleggingssyklus som sentrifugerer i 1 minutt og står stille i 4 minutter. Bløtleggingsfunksjonen er bare tilgjengelig for følgende vaskeprogrammer: Cotton (Bomull), Synthetics (Syntetisk), Denim (Donger), Bedding (Sengetøy), Daily Wash (Daglig vask), Super Eco Wash (Superøkovask), Baby Care (Babytøy). <p>“Intensive (Intensiv) ”: Trykk på denne knappen når skittentøyet er veldig tilsusset og må vaskes skikkelig. Syklusiden økes for hver syklus.</p>		

vask av tøy

7 ECO BUBBLE- VALGKNAPP	<p>Eco Bubble valget er slått på som standard. Trykk på Eco Bubble-alternativknappen for å velge bort og Boblegenerator AV (vises på panelet), trykk på nytt for å slå funksjonen PÅ igjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Noen vaskeprogrammer må ha Eco Bubble-alternativet PÅ (vises på panelet, og generatoren slås på automatisk). • Andre vaskesykluser trenger ikke dette alternativet og slår automatisk generatoren AV. • På mange sykluser kan du manuelt justere dette alternativet, noe som synlig påvirker vasketiden på panelet for å oppnå resultater (se side 27 for mer informasjon).
8 STRYKEFRI- VALGKNAPP	<p>Trykk på denne knappen for å forberede tøyet så det blir enkelt å stryke ved å redusere skrukker i sentrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strykefritt er bare tilgjengelig for følgende vaskeprogrammer: Cotton (Bomull), Synthetics (Syntetisk), Denim (Donger), Bedding (Sengetøy), Dark Garment (Mørke klær), Daily Wash (Daglig vask), Super Eco Wash (Superøkovask), Baby Care (Babytøy) • Når Strykefritt er valgt, kan du angi sentrifugeringshastighet på opptil 800 o/min. (Hvis du velger Easy Iron (Strykefritt) med en sentrifugeringshastighet på mer enn 800 o/min, endres sentrifugeringshastigheten automatisk til 800 o/min.)
9 QUICK WASH- VALGKNAPP (HURTIGVASK)	<p>For lett tilsmussede plagg og klesvask på under 2 kg som du trenger raskt. Det tar rundt 15 minutter, men kan variere fra de indikerte verdiene avhengig av vanntrykk, vannets hardhet, vannets inntakstemperatur, romtemperatur, typen og mengden vask og grad av tilsmussing, vaskemiddel, fluktuering i strømforsyningen og ekstra alternativer som velges.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trykk på denne knappen flere ganger for å velge programtid: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 1 time → Av <p> Vaskemiddel i pulverform/flytende form bør være under 20 g (for klesvask på 2 kg) ellers blir det igjen vaskemiddelrester på klærne.</p>
10 UTSATT SLUTT- VALGKNAPP	<p>Trykk på denne knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for utsatt slutt (fra 3 timer til 19 timer i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vaskesyklusen er ferdig.</p>
11 START/PAUSE- VALGKNAPP	<p>Trykk for å sette på pause og for å starte en syklus på nytt.</p>
12 MY CYCLE- VALGKNAPP (MIN SYKLUS)	<p>Velg din favorittsyklus inkludert temperatur, sentrifugering, tilsmussingsnivå, alternativ osv.</p>
13 POWER-KNAPP (AV/PÅ)	<p>Trykk en gang for å slå vaskemaskinen på, og trykk igjen for å slå vaskemaskinen av. Hvis vaskemaskinen blir stående på i mer enn 10 minutter uten at noen av knappene røres, slås strømmen av automatisk.</p>

Økodisplay (utvalgte LCD-modeller)

Denne funksjonen senker lysstyrken på LCD-bakgrunnslyset hvis du ikke bruker syklusvelgeren eller trykker på noen av knappene på den forhåndsbestemte tiden.

Driftsmekanisme

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen starter Eco Display-funksjonen (Økodisplay) automatisk etter 1 minutt.

Hvis du bruker syklusvelgeren eller trykker på en knapp, avbrytes Eco Display-funksjonen (Økodisplay). Eco Display-funksjonen (Økodisplay) starter automatisk med mindre du bruker syklusvelgeren eller trykker på knappen innen 1 minutt.

- Med mindre Start/Pause-knappen trykkes inn, aktiveres ikke Eco Display-funksjonen (Økodisplay).


Barnesikring

Med barnesikringsfunksjonen kan du låse knappene så vaskesyklusen du har valgt, ikke kan endres.

Aktivere/deaktivere

Hvis du vil aktivere eller deaktivere barnesikringsfunksjonen, trykker du på knappene **Temp** og **Rinse (Skyling)** samtidig i 3 sekunder. "Barnesikring" lyser når denne funksjonen er aktivert.

- Når barnesikringsfunksjonen er aktivert, virker bare **Power (På/Av)**-knappen. Barnesikringsfunksjonen forblir på selv etter at maskinen slås av eller på eller etter at strømledningen er satt inn eller tatt ut.

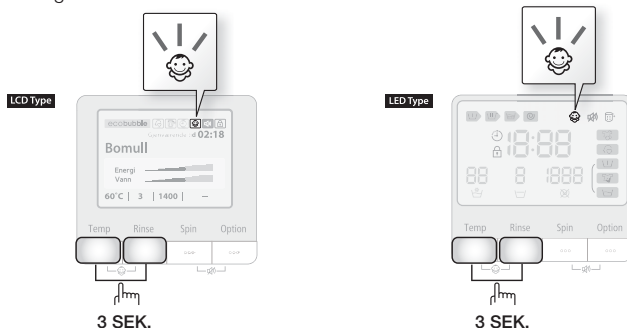


Lyd av

Funksjonen Lyd av kan velges under alle programmer. Når denne funksjonen er valgt, er lyden slått av gjennom alle programmene. Selv om strømmen slår seg på og av gjentatte ganger, forblir innstillingen den samme.

Aktivere/deaktivere


Hvis du vil aktivere eller deaktivere Lyd av-funksjonen, trykker du på knappene **Spin (Sentrifugering)** og **Option (Alternativ)** samtidig i 3 sekunder. "Lyd av" lyser når denne funksjonen er aktivert.

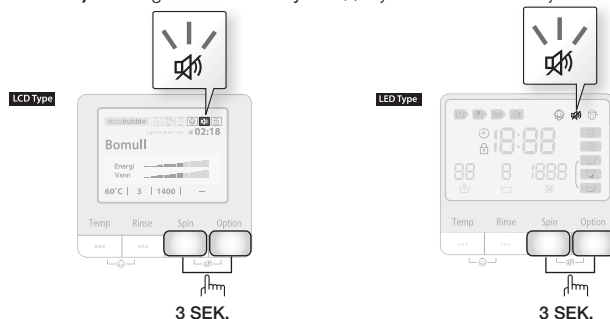

vask av tøy

Delay End (Utsatt slutt)

Du kan stille inn vaskemaskinen slik at den avslutter vasken din automatisk på et senere tidspunkt. Du kan velge mellom en utsettelse på 3 til 19 timer (i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vasken er ferdig.

1. Still inn vaskemaskinen manuelt eller automatisk i henhold til den typen tøy du vasker.
2. Trykk på knappen **Delay End (Utsatt slutt)**-knappen flere ganger til du har stilt inn forsinkelsen.
3. Trykk på **Start/Pause**-knappen. "Utsatt slutt" -indikatoren lyser, og klokken begynner å telle ned til den når angitt tid.
4. For å avbryte en Delay End (Utsatt slutt)-funksjon, trykker du på **Power (På/Av)**-knappen og slår deretter vaskemaskinen på igjen.

Min syklus

Lar deg aktivere din tilpassede vask (temperatur, sentrifugering, tilsmussingsnivå osv.) enkelt med en knapp.

Ved å trykke på **My Cycle (Min syklus)**-knappen trykker du på My Cycle (Min syklus)-knappen og bruker de lagrede alternativene for Min syklus. "Min syklus"-lampen indikerer aktivering. Det valgte programmet og alternativlysene flimrer.

Du kan velge alle alternativer som følger i Min syklus-modus.

1. Åpne vanninntaket.
2. Trykk på **Power (På/Av)**-knappen.
3. Velg syklus med **syklusvelgerhjulet**.
4. Etter valg av syklus angir du hvert alternativ.



Se "syklustabellen" på side 40 for tilgjengelige alternativinnstillinger med hver syklus.

5. Du kan deretter lagre den valgte syklusen og valgte alternativer ved å trykke på og holde inne **My Cycle (Min syklus)**-knappen i mer enn 3 sekunder i My Cycle (Min syklus)-modus. Syklusen og alternativene du velger, vises neste gang du velger Min syklus-funksjonen.



Du kan endre innstillingene i Min syklus ved å gjenta samme prosess som over. Den sist brukte innstillingen vises neste gang du velger Min syklus-funksjonen.



Hvis du trykker på Min syklus og slipper den innen 3 sekunder, vises det tidligere lagrede programmet og alternativene. Hvis du trykker og holder Min syklus inne i 3 sekunder eller mer, lagres det angitte programmet og alternativene og lampen blinker i 3 sekunder.

Eco Bubble

Eco Bubble gjør at vaskemiddelet distribueres jevnt og trenger gjennom stoffene raskere og dypere.



Boblefunksjonen er tilgjengelig i alle programmer unntatt Eco Drum Clean (Økotrommelrens)-programmet og funksjonens tilgjengelighet er som følger.


Program	Boblefunksjon	Avbryt boblefunksjonen
Cotton (Bomull), Synthetics (Syntetisk), Denim (Donger), Bedding (Sengetøy), Dark Garment (Mørke klær), Daily Wash (Daglig vask)	Tilgjengelig	Tilgjengelig
Super Eco Wash (Superøkovask), Outdoor Care (Utendørs pleie), Baby Care (Babytøy), Wool (Ull), Hand Wash (Håndvask)		Ikke tilgjengelig
Eco Drum Clean (Økotrommelrens)	Ikke tilgjengelig	-

- En annerledes boblefunksjon kan brukes avhengig av programmet.



Eco Bubble valget er standard. Trykk det en gang for å velge bort boblealternativet, trykk en gang til for å velge boblealternativet.

1. Åpne døren, legg skittentøyet i vasketrommelen og lukk døren.
2. Trykk på **Power (På/Av)**-knappen.
3. Velg en funksjon.
4. Plasser passende mengde vaskemiddel og tøymykner i tilsvarende rom avhengig av mengden skittentøy og lukk vaskemiddelskuffen.
 - Tilsett passende mengde vaskemiddel i vaskemiddelrommet ①, og tilsett tøymykneren i tøymyknerrommet ② rett under tøymyknerlinjen (MAX) av "A".
 - Når Forvask-programmet er valgt, tilsetter du vaskemiddel i forvaskrommet ① i tillegg.
 - For å bruke flytende vaskemiddel lar du vaskemiddelboksen for flytende vaskemiddel være i skuffen (se delen om "Flytende vaskemiddel" på side 31).

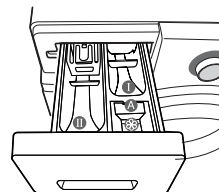

Ikke tilsett pulver i vaskemiddelboksen.

5. Trykk på knappen Start/Pause.
 - Trykk på knappen **Start/Pause** for å starte vasken.
 - Mengden skittentøy registreres automatisk og skittentøyet vaskes.
 - Når et vaskemaskinprogram begynner, kan du ikke tilsette eller velge boblefunksjonen.




- Det genereres nok bobler med den spesifiserte mengden vaskemiddel.
- Rengjør filteret jevnlig. Periodisk rengjøring er med på å generere tilstrekkelig med bobler.
- Avhengig av vaskemiddelet og skittentøyet, kan boblene bli absorbert og se ut som en liten mengde.
- Selv om bobler genereres med en gang vasken begynner, kan det ta flere minutter før brukerne ser dem.

vask av tøy

Vaske klær med syklusvelgeren

Den nye vaskemaskinen gjør klesvask enkelt ved hjelp av Samsungs automatiske kontrollsystem "Fuzzy Control". Når du velger et vaskeprogram, vil maskinen stille inn riktig temperatur, vasketid og vaskehastighet.

1. Slå på utslagsvaskens vannkran.
 2. Trykk på **Power (På/Av)**-knappen.
 3. Åpne døren.
 4. Legg ett plagg av gangen løst inn i trommelen uten å fylle i for mye.
 5. Lukk døren.
 6. Ha i vaskemiddel, tøymykner og vaskemiddel for forvask (om nødvendig) i riktig rom.
-  Pre-wash (Forvask) er bare tilgjengelig når du velger programmene Cotton (Bomull), Synthetics (Syntetisk), Denim (Dongeri), Bedding (Sengetøy), Dark Garment (Mørke klær), Daily Wash (Daglig vask), Super Eco Wash (Superøkovask), Baby Care (Babytøy). Det er bare nødvendig hvis tøyet ditt er svært skittent.
7. Bruk **Syklusvelgeren** til å velge riktig syklus i henhold til type tekstil: Cotton (Bomull), Synthetics (Syntetisk), Denim (Dongeri), Bedding (Sengetøy), Dark Garment (Mørke klær), Daily Wash (Daglig vask), Super Eco Wash (Superøkovask), Outdoor Care (Utendørs pleie), Baby Care (Babytøy), Wool (Ull), Hand Wash (Håndvask). De relevante indikatorene lyser på kontrollpanelet.
 8. Nå kan du kontrollere vasketemperaturen, antall skyllinger, sentrifugehastigheten og forsinkelsen ved å trykke på den relevante knappen.
 9. Trykk på **Start/Pause**-knappen og vasken begynner. Prosessindikatoren begynner å lyse, og displayet viser hvor mye tid det er igjen av syklusen.

Pausemulighet

Innen 5 minutter etter at en vask er startet, er det mulig å legge til/fjerne plagg.

1. Trykk på **Start/Pause**-knappen for å låse opp døren.
-  Døren kan ikke åpnes når vannet er for VARMT eller vannivået for HØYT.
2. Når du har lukket døren, trykker du på **Start/Pause**-knappen for å starte vasken på nytt.

Når syklusen er avsluttet:

Når hele syklusen er avsluttet, slås strømmen av automatisk.

1. Åpne døren.
2. Fjern vasketøyet.


Vaske tøy manuelt

Du kan vaske tøy manuelt uten å bruke syklusvelgeren.

1. Åpne vanninntaket.
2. Trykk på **Power (På/Av)**-knappen på vaskemaskinen.
3. Åpne døren.
4. Legg ett plagg av gangen løst inn i trommelen uten å fylle i for mye.
5. Lukk døren.
6. Ha i vaskemiddel og om nødvendig tøymykner eller forvaskmiddel i riktige rom.
7. Trykk på **Temp**-knappen for å velge temperatur.
(Kald , 20 °C, 30 °C, 40 °C , 60 °C, 95 °C).
8. Trykk på knappen **Rinse (Skylling)** for å velge ønsket antall skyllinger.
Det maksimale antall skyllinger er fem.
Vaskens varighet forlenges tilsvarende.
9. Trykk på knappen **Spin (Sentrifugering)** for å velge sentrifugehastighet.
(Ø : Ingen sentrifugering)
10. Trykk på knappen **Delay End (Utsatt slutt)**-knappen flere ganger for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene for forsinket start (fra 3 timer til 19 timer i trinn på 1 time). Timen som vises, angir tidspunktet da vasken er ferdig.
11. Trykk på **Start/Pause**-knappen. Maskinen begynner på syklusen.

RETNINGSLINJER FOR VASK AV TØY

Følg disse enkle retningslinjene for å få renest mulig tøy og mest mulig effektiv vask.

 Kontroller alltid etikettene på tøyet før vask.

Sorter og vask tøyet i henhold til følgende kriterier:

- Etiketten: Sorter skittentøyet i hauger med bomull, blandingsfibre, syntetiske stoffer, silke, ull og kunstfibre.
- Farge: Hold hvite og kulørte plagg fra hverandre. Vask nye, kulørte plagg separat.
- Størrelse: Hvis du legger plagg av forskjellig størrelse i samme vask, blir vasken mer effektiv.
- Følsomhet: Vask ømtålige plagg for seg, og bruk vaskesyklusen Finvask for ren, ny ull, gardiner og silkeartikler. Kontroller etikettene på plaggene du vasker, eller se tabellen for stell av stoff i vedlegget.

Tømme lommer

Før hver vask tømmer du alle lommene i skittentøyet. Små, ujevne og harde gjenstander som mynter, kniver, nåler og binderser kan skade vaskemaskinen. Ikke vask klær med store spenner, knapper eller andre tunge metallgjenstander.

Metall på klær kan skade klærne i tillegg til trommelen. Vreng klær med knapper og broderier før du vasker dem. Hvis glidelåser i bukser og jakker er åpne under vask, kan trommelen bli skadet. Glidelåser skal lukkes og festes før vask.

Klær med lange bånd kan feste seg i andre klær og skade dem. Fest båndene før du begynner vasken.

Forvask av bomull

Den nye vaskemaskinen din, kombinert med moderne vaskemidler, gir deg perfekte vaskeresultater og sparer på den måten energi, tid, vann og vaskemiddel. Hvis bomullen imidlertid er svært skitten, forvasker du med et proteinbasert vaskemiddel.

vask av tøy

Bestemme vaskekapasiteten

Du må ikke fylle for mye tøy i vaskemaskinen. Gjør du det, blir ikke tøyet vasket skikkelig. Bruk tabellen nedenfor til å bestemme vaskekapasiteten for den type tøy du vasker.

Tekstiltipe	Vaskekapasitet
Modell	WF1124 / WF2124
Cotton (Bomull) - gjennomsnittlig/lett tilsmusset - svært tilsmusset	12,0 kg
Synthetics (Syntetisk)	5,0 kg
Denim (Donger)	3,0 kg
Bedding (Sengetøy)	2,5 kg
Outdoor Care (Utendørs pleie)	2,0 kg
Wool (Ull)	2,0 kg



- Når skittentøyet er ubalansert ("UE" lyser på displayet), fordeler du tøyet på nytt. Hvis skittentøyet er ubalansert, kan sentrifugeringseffekten reduseres.
- Når du vasker sengetøy eller dyner, kan vasketiden forlenges eller sentrifugeringseffektiviteten svekkes.
- For sengetøy eller dyner er anbefalt vektkapasitet mindre enn 2,5 kg.




Pass på å legge behåer (vaskbare) i vaskepose (kjøpes separat).

- Spilene i behåer kan trenge ut og ødelegge vasken. Sørg derfor for å legge dem i en vaskepose.
- Små og lette klær som sokker, hansker, strømper og lommeterklær kan sette seg fast rundt døren. Legg dem inni en vaskepose.



FORSIKTIG

Ikke vask vaskeposen alene uten annet tøy. Dette kan føre til unormale vibrasjoner som kan flytte vaskemaskinen og føre til et uhell som forårsaker skader.

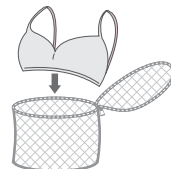

INFORMASJON OM VASKEMIDDEL OG TILSETNINGER

Hvilket vaskemiddel du skal bruke

Den typen vaskemiddel du bør bruke, er basert på stofftype (bomull, syntetiske fibre, fine stoffer, ull), farge, vasketemperatur og grad av tilsmussing. Du må alltid bruke vaskemiddel med "lite skum" som er beregnet på automatiske vaskemaskiner.

Følg produsentens anbefalinger i forhold til vasketøyets vekt, graden av tilsmussing og vannets hardhet i området. Hvis du ikke vet hvor hardt vannet er, kan du spørre det lokale vannverket.



- Ikke bruk vaskemiddel som har hardnet eller blitt fast siden vaskemiddelet kanskje ikke forsvinner i løpet av skyllingen. Det kan føre til at vaskemaskinen ikke skyller skikkelig eller at overflytventilen blir blokkert.

Vaskemiddelskuff

Vaskemaskinen har separate rom til vaskemiddel og tøymykner. Legg til alle tilsetninger i riktig rom før du starter vaskemaskinen.

 Ikke åpne vaskemiddelskuffen mens vaskemaskinen kjører eller du kan bli utsatt for varmt vann eller damp.



1. Dra ut vaskemiddelskuffen på venstre side av kontrollpanelet.
2. Ha anbefalt mengde vaskemiddel direkte i vaskemiddelrommet ⑪ før du starter vaskemaskinen.

 For å bruke flytende vaskemiddel bruker du vaskemiddelboksen (se "Flytende vaskemiddel" for din modell).

- Ikke tilsett pulver i vaskemiddelboksen.
- 3. Ha anbefalt mengde tøymykner i tøymyknerrommet ⑫ om nødvendig. IKKE overstig linjen MAX FILL (A).


 IKKE tilsett **vaskemiddel** i pulverform eller flytende form i tøymyknerrommet (⑫).


4. Når du bruker Forvask-alternativet, har du i anbefalt mengde vaskemiddel i forvaskrommet ①.

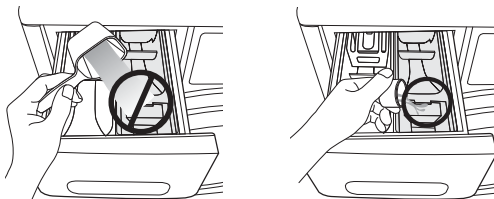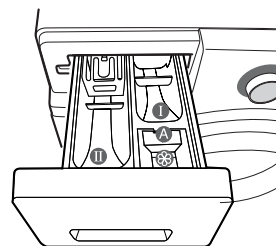


 Når du vasker store plagg må du IKKE bruke følgende vaskemiddeltyper:

- Vaskemiddel av tablett- eller kapseltype
- Vaskemidler som brukes med vaskeball eller nett


 Konsentrert eller tyktflytende tøymykner må tynnes ut med litt vann før den helles i rommet (for å hindre blokkering av overflytventilen).


 Kontroller at tøymykneren ikke flyter over når du lukker vaskemiddelskuffen etter å ha tilsatt tøymykner i skyllemiddelskuffen.

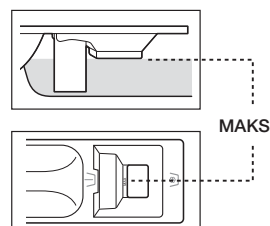

Flytende vaskemiddel (utvalgte modeller)

For å bruke flytende vaskemiddel plasserer du vaskemiddelboksen i hovedvaskedelen av vaskemiddelskuffen og heller flytende vaskemiddel i vaskemiddelboksen.

-  IKKE fyll over MAX-linjen.
- Når du bruker vaskemiddel i pulverform, fjerner du vaskemiddelboksen fra vaskemiddelskuffen. Vaskemiddel i pulverform vil ikke løse seg opp når vaskemiddelboksen er satt inn.
- Etter en vask kan det være igjen litt væske i vaskemiddelskuffen.

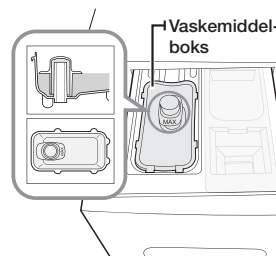


rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

Ved å holde vaskemaskinen ren kan du forbedre ytelsen, forhindre unødvendige reparasjoner og forlenge levetiden.

ECO DRUM CLEAN (ØKOTROMMELRENS)


Dette programmet er et selvrensende program som fjerner mugg som kan oppstå inni vaskemaskinen.

1. Trykk på **Power (På/Av)**-knappen.
2. Vri **syklusvelgeren** til programmet Eco Drum Clean (Økotrommelrens).
 - Du kan bare bruke Utsatt slutt-funksjonen.
 - Vanntemperaturen under Eco Drum Clean (Økotrommelrens) er angitt til 70 °C.

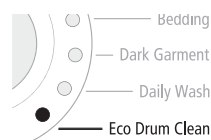

Du kan ikke endre temperaturen.

3. Plasser passende mengde vaskemiddel i vaskemiddelrommet og lukk vaskemiddelskuffen (II) når du renser trommelen med et vaskemiddel.
 - Sørg for å bruke anbefalt vaskemiddel til rengjøring av trommelen.
 - Det finnes vaskemidler i pulverform og flytende form. Flytende vaskemiddel er bare tilgjengelig med vaskemiddelboksen (alternativ).

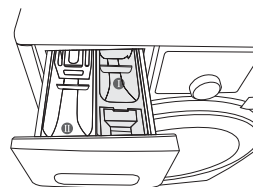


4. Trykk på **Start/Pause**-knappen.
 - Hvis du trykker på knappen **Start/Pause**, begynner programmet Eco Drum Clean (Økotrommelrens).




- Med programmet Eco Drum Clean (Økotrommelrens) kan du rense trommelen uten å bruke et vaskemiddel.
- Aldri bruk programmet Eco Drum Clean (Økotrommelrens) når det er klær i vaskemaskinen. Dette kan føre til skader på stoffet eller problemer med vaskemaskinen.
- **I programmet Eco Drum Clean (Økotrommelrens) bruker du aldri vanlig vaskemiddel.**
- **Bruk bare 1/10 av mengden trommelvaskemiddel som anbefales av vaskemiddelprodusenten.**
- Siden et klorblekemiddel kan misfarge produktet, må du bare bruke oksygenblekemidler.
- Vaskemidler i pulverform: Bruk et [blekemiddel i pulverform] eller et [vaskemiddel som er beregnet kun til trommelrens].
- Vaskemidler i flytende form: Bruk et [oksygenblekemiddel i flytende form] eller et [vaskemiddel som er beregnet kun til trommelrens].


Autoalarmfunksjonen for Eco Drum Clean (Økotrommelrens)

- Hvis indikatoren "Eco Drum Clean (Økotrommelrens)" på displayet og lampen på syklusvelgeren lyser etter en vask, angir det at trommelrens er nødvendig. I dette tilfellet tar du ut tøyet fra vaskemaskinen, slår på strømmen og renser trommelen ved å gjennomføre programmet Eco Drum Clean (Økotrommelrens).
 - Hvis du ikke gjennomfører programmet Eco Drum Clean (Økotrommelrens), slås indikatoren "Eco Drum Clean (Økotrommelrens)" på displayet og lampen på syklusvelgeren av. Men indikatoren "Eco Drum Clean (Økotrommelrens)" på displayet og lampen på syklusvelgeren slås på igjen etter at to klesvasker er gjennomført. Men dette vil ikke føre til et problem med vaskemaskinen.
 - Selv om autoalarmen for Eco Drum Clean (Økotrommelrens) oppstår omtrent en gang i måneden, kan dette variere avhengig av antall ganger vaskemaskinen brukes.
-  **I tilfelle alarm, rengjør du også filteret (se delen "Rengjøre filteret" på side 34). Ellers kan ytelsen til boblefunksjonen svekkes.**

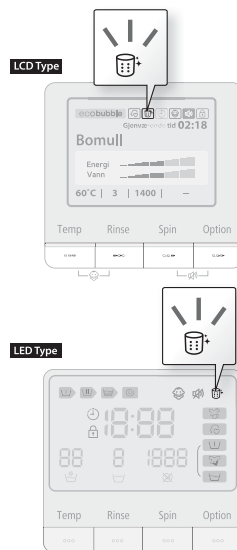
**TØMME VASKEMASKINEN FOR VANN I ET NØDSTILFELLE**


-  Hvis det oppstår et strømbrudd, må du tømme alt vann som ligger igjen i maskinen, før du tar ut klesvasken.


1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel fra stikkontakten.
2. Åpne filterdekslet med en mynt eller en nøkkel.

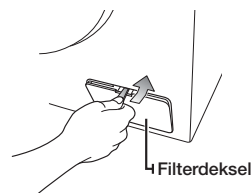

3. Åpne nøddreneringshetten ved å dra i den.

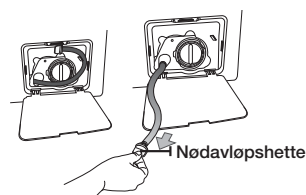

4. Grip tak i hetten på enden av nødavløpsrøret og trekk den forsiktig ut.
 5. La alt vannet renne ned i en bolle.
-  Gjenværende vann kan være mer enn du forventer. Forbered en større bolle.
6. Sett inn nøddreneringshetten og dreneringsrøret.
 7. Skift filterdekslet.

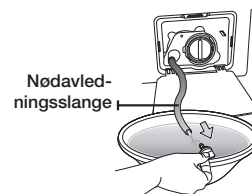

rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

RENGJØRE FILTERET

Vi anbefaler at du rengjør filteret 5 eller 6 ganger i året eller når feilmeldingen "5E" vises. (Se "Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle" i forrige del.)

Hvis fremmedelementer samler seg i filteret, vil ytelsen til boblefunksjonen svekkes.



FORSIKTIG


Før du rengjør avfallsfilteret må du ta ut strømledningen.

1. Fjern gjenværende vann først (se i "Tømme vaskemaskinen for vann i et nødstilfelle" på side 33.)




- Hvis du separerer filteret uten å tømme ut gjenværende vann, kan gjenværende vann dryppe ut.

2. Åpne filterdekselet med en mynt eller en nøkkel.
3. Skru av nødavløpshetten ved å dreie den mot venstre, og tøm ut vannet.
4. Skru av filterhetten.

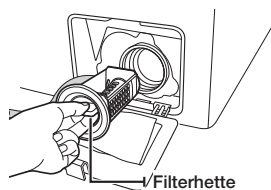

5. Rengjør filteret for smuss o.l. Pass på at tappepumpens propell bak filteret ikke er blokkert.
6. Sett filterhetten på plass igjen.
7. Sett filterdekselet på plass.

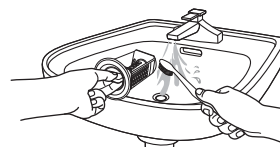

FORSIKTIG

Ikke åpne filterhetten mens maskinen er i gang ellers kan varmt vann renne ut.




- Husk å sette på filterhetten etter filterrengjøringen. Hvis filteret er ute av maskinen kan det hende at maskinen ikke fungerer som den skal eller lekker vann.

- Filteret må monteres skikkelig etter filterrengjøringen.



For modeller med sikkerhetsfilterhette

- Åpne sikkerhetsfilterhetten ved å trykke den innover og deretter dreie den mot klokken. Fjæren i hetten gjør det lett å åpne hetten.
- Lukk sikkerhetsfilterhetten ved å dreie den med klokken. Når du dreier hetten, vil du høre en skranglelyd fra fjæren. Skranglelyden er normal.

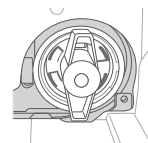


UTVENDIG RENGJØRING


1. Tørk vaskemaskinens overflater, inkludert kontrollpanelet, med en myk, fuktig klut og et skånsomt rengjøringsmiddel.
2. Bruk en myk klut til å tørke overflatene.
3. Ikke hell vann på vaskemaskinen.

RENGJØRE VASKEMIDDELSKUFFEN OG SKUFFENS SPOR


1. Trykk på utløerspaken på innsiden av vaskemiddelskuffen og trekk den ut.
2. Fjern tøymyknerdelen og vaskemiddelboksen (alternativ) fra vaskemiddelskuffen.

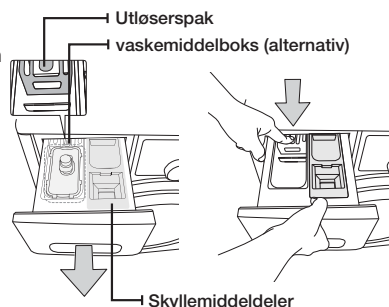

3. Vask alle delene i rennende vann.

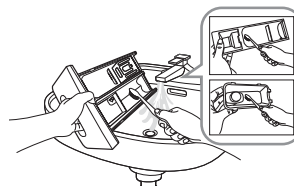

4. Rengjør skuffens spor med en gammel tannbørste.
5. Sett på plass tøymyknerdelen og vaskemiddelboksen (alternativ) ved å dytte ned i skuffen.
6. Skyv skuffen tilbake på plass.
7. For å fjerne gjenværende vaskemiddel tar du en skylning uten skittentøy i trommelen.

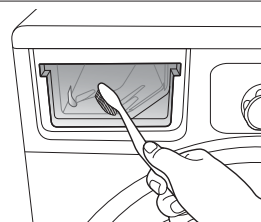

RENGJØRE VANNSLANGENS MASKEFILTER

Du bør rengjøre vannslangens maskefilter minst en gang i året eller når feilmeldingen "4E" vises:

1. Slå av vannforsyningen til vaskemaskinen.
2. Skru av slangen på baksiden av vaskemaskinen. For å hindre at vannet fosser ut på grunn av lufttrykket i slangen, dekker du slangen med en klut.
3. Med en tang trekker du forsiktig ut maskefilteret fra enden av slangen og renser det under vann til det er rent. Du må også rengjøre innsiden og utsiden av det gjengede koblingsstykket.
4. Skyv filteret tilbake på plass.
5. Skru slangen på vaskemaskinen igjen.
6. Kontroller at tilkoblingene er vanntette og skru på kranen.

rengjøre og vedlikeholde vaskemaskinen

REPARERE EN FROSSET VASKEMASKIN

Hvis temperaturen faller under null og vaskemaskinen din fryser til:

1. Trekk ut vaskemaskinens støpsel.
2. Hell varmt vann over kranen for å løsne vannslangen.
3. Fjern vannslangen og legg den i varmt vann.
4. Hell varmt vann i vaskemaskinens trommel og la det stå der i 10 minutter.
5. Koble vannslangen til kranen igjen og kontroller om vanntilførsel og tapping fungerer som normalt.

OPPBEVARE VASKEMASKINEN

Hvis du må oppbevare vaskemaskinen i lengre tid, er det best å tappe og frakoble den. Vaskemaskiner kan bli skadet hvis vann blir liggende i slangene og interne komponenter før lagring.

1. Velg programmet **Cotton (Bomull)** og trykk på knappen **Quick Wash (Hurtigvask)** og kjør vaskemaskinen gjennom syklusen uten klær.
2. Slå av vannkranene og koble fra inntaksslangene.
3. Koble vaskemaskinen fra strømuttaket og la vaskemaskindøren stå åpen så luft kan sirkulere i trommelen.



Hvis vaskemaskinen har blitt oppbevart i kuldegrader, lar du det gå litt tid før du bruker den så eventuelt vann i vaskemaskinen kan renne ut.

feilsøking og informasjonskoder

KONTROLLER DISSE PUNKTENE HVIS VASKEMASKINEN...

PROBLEM	LØSNING
Vil ikke starte	<ul style="list-style-type: none">• Pass på at vaskemaskinens støpsel er satt i.• Pass på at døren er ordentlig lukket.• Pass på at vannkranen(e) er skrudd på.• Pass på å trykke på Start/Pause-knappen.
Ikke har vann eller ikke nok vann	<ul style="list-style-type: none">• Skru vannkranen helt på.• Kontroller at slangen til vannkilden ikke er frosset.• Rett på vannslangene.• Rengjør filteret på vannslangen.
Har vaskemiddel igjen i vaskemiddelskuffen etter at vaskeprogrammet er ferdig	<ul style="list-style-type: none">• Pass på at vaskemaskinen kjører med tilstrekkelig vanntrykk.• Pass på at vaskemiddelet er lagt i midten av vaskemiddelskuffen.
Vibrerer eller lager for mye støy	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at vaskemaskinen står på et flatt underlag. Hvis underlaget ikke er plant, må du justere vaskemaskinens føtter slik at du får vatret maskinen.• Pass på at alle fraktboltene er fjernet.• Kontroller at vaskemaskinen ikke berører noen annen gjenstand.• Kontroller at vasketøyet er jevnt fordelt.
Ikke tømmer seg og/eller sentrifugerer ikke	<ul style="list-style-type: none">• Rett på avløpsslangen. Rett opp vridde slanger.• Kontroller at avfallsfilteret ikke er tilstoppet.
Døren er låst eller ikke vil åpne seg.	<ul style="list-style-type: none">• Døren kan ikke åpnes for 3 minutter etter at maskinen er stanset, eller strømmen slås av.

Hvis problemet vedvarer, kontakter du din lokale Samsung kundeservice.

feilsøking og informasjonskoder

INFORMASJONSKODER

Hvis det oppstår feil på vaskemaskinen din, kan du se en informasjonskode på displayet. Hvis dette skjer, kontrollerer du tabellen nedenfor og prøver den foreslåtte løsningen før du ringer kundeservice.

KODESYMBOL	LØSNING
dE	<ul style="list-style-type: none">• Pass på at døren er ordentlig lukket.• Kontroller at skittentøyet ikke setter seg fast i døren.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at kranen for vanntilførsel er åpen.• Kontroller vanntrykket.• Rengjør maskefiltrene i vannslangen.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Rengjør filteret.• Kontroller at avløpsslangen er riktig montert.• Rengjør maskefiltrene i vannslangen.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Skittentøysvekten er ubalansert. Omfordel vekten. Hvis du bare trenger å vaske ett plagg, f.eks. en badekåpe eller et par olabukser, kan resultatet av sentrifugeringen til slutt bli utilfredsstillende, og displayet viser en "UE"-feilmelding.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">• Ta kontakt med forhandlerens service-avdeling.

For koder som ikke er listet opp over, eller hvis foreslåtte løsning ikke løser problemet, ringer du Samsungs servicesenter eller din lokale Samsung-forhandler.

kalibrere vaskemaskinen

KALIBRERINGSMODUS

Vaskemaskinen fra Samsung beregner automatisk vekten på klesvasken. Hvis du ønsker mer nøyaktig vektberegning, kan du kjøre kalibreringsmodus etter installasjon. Du kjører kalibreringsmodus ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

1. Ta ut klær eller annet innhold fra maskinen, og slå den av.
2. Trykk på knappene **Temp** og **Delay End** (utsatt slutt) samtidig, og trykk i tillegg på **Power**-knappen. Maskinen slås på.
3. Trykk på **Start/Pause**-knappen-knappen for å aktivere **kalibreringsmodus**.
4. Trommelen roterer vekselvis med og mot klokken i omtrent 3 minutter.
5. Når **kalibreringsmodus** er fullført, vises "END/Cycle is complete" på skjermen, og maskinen slås automatisk av. Vaskemaskinen er nå klar til bruk.

syklustabell

SYKLUSTABELL

(● brukeralternativ)

PROGRAM	Maks. vekt (kg)	VASKEMIDDEL			Maks Temp. (°C)	Sentrifugehastighet (MAKS) o/min
		Forvask	vaske	Tøymykner		WF1124 / WF2124
Cotton (Bomull)	12,0	●	ja	●	95	1400
Synthetics (Syntetisk)	5,0	●	ja	●	60	1200
Denim (Dongerl)	3,0	●	ja	●	60	800
Bedding (Sengetøy)	2,5	●	ja	●	40	800
Dark Garment (Mørke klær)	6,0	●	ja	●	40	1200
Daily Wash (Daglig vask)	3,0	●	ja	●	60	1400
Eco Drum Clean (Økotrommelrens)	-	-	-	-	70	400
Super Eco Wash (Superøkovask)	6,0	●	ja	●	40	1200
Outdoor Care (Utendørs pleie)	2,0	-	ja	●	40	1200
Baby Care (Babytøy)	6,0	●	ja	●	95	1400
Wool (Ull)	2,0	-	ja	●	40	800
Hand Wash (Håndvask)	2,0	-	ja	●	40	400

PROGRAM	Eco Bubble	Utsatt slutt	Strykefri	Intensiv	Bløtlegging	Hurtigvask	Syklustid (min.)
Cotton (Bomull)	●	●	●	●	●	●	138
Synthetics (Syntetisk)	●	●	●	●	●	-	77
Denim (Dongerl)	●	●	●	●	●	-	64
Bedding (Sengetøy)	●	●	●	●	●	-	93
Dark Garment (Mørke klær)	●	●	●	●	-	-	69
Daily Wash (Daglig vask)	●	●	●	●	●	-	52
Eco Drum Clean (Økotrommelrens)	-	●	-	-	-	-	101
Super Eco Wash (Superøkovask)	●	●	●	●	●	-	110
Outdoor Care (Utendørs pleie)	●	●	-	-	-	-	74
Baby Care (Babytøy)	●	●	●	●	●	-	128
Wool (Ull)	●	●	-	-	-	-	53
Hand Wash (Håndvask)	●	●	-	-	-	-	29

1. En syklus med forvask tar omtrent 17 minutter lenger.
2. Programmets varighet er målt under de betingelsene som er angitt i Standard IEC60456/EN60456. Kjør kalibreringsmodus etter installasjon (se side 39).
3. Daglig vask: Kort program for testinstitutter.
4. Programtid i individuelle hjem kan være forskjellige fra verdiene som er gitt i tabellen på grunn av variasjoner i vanntilførselens trykk og temperatur samt skittentøyetts vekt og type.
5. Når funksjonen Intensiv vask er valgt, økes syklustiden for hver syklus.

TEKSTILPLEIETABELL

Følgende symboler gir veiledning om tekstilpleie. Etikettene inkluderer fire symboler i denne rekkefølgen: vasking, bleking, tørking og stryking (og rensing når det er nødvendig). Bruken av symbolene sikrer samsvar blant tøyprodusenter både i inn- og utland. Følg veiledningen på etiketten for å maksimere levetiden til klesplagget og redusere tøyvaskproblemer.

	Slitesterke stoffer		Kan strykes ved 100 °C maks
	Ømfintlige stoffer		Må ikke strykes
	 Plagget kan vaskes ved 95 °C		Kan renses kjemisk med alle typer løsemidler
	 Plagget kan vaskes ved 60 °C		Kan kun renses kjemisk med perklorid, rensed bensin, ren alkohol eller R113
	 Plagget kan vaskes ved 40 °C		Kan kun renses kjemisk med flybensin, ren alkohol eller R113
	 Plagget kan vaskes ved 30 °C		Må ikke renses kjemisk
	Plagget kan vaskes for hånd		Tørkes flatt
	Kun rensing		Kan henges til tørk
	Kan miste fargen i kaldt vann		Tørkes på kleshenger
	Må ikke blekes		Tørkes i tørketrommel, normal varme
	Kan strykes ved 200 °C maks		Tørkes i tørketrommel, redusert varme
	Kan strykes ved 150 °C maks		Må ikke trommeltørkes

MILJØVERN

- Denne maskinen er produsert av resirkulerbare materialer. Hvis du skal kaste maskinen, må du følge de lokale forskriftene for avfallshåndtering. Skjær av strømledningen slik at maskinen ikke kan kobles til en strømkilde. Fjern døren slik at dyr og små barn ikke kan bli innestengt i maskinen.
- Ikke bruk mer vaskemidler enn det som anbefales i vaskemiddelprodusentens instruksjoner.
- Bruk flekkjerningsmidler og blekemidler før vaskesyklusen kun når det er absolutt nødvendig.
- Spar vann og elektrisitet ved at du bare vasker med full maskin (hvor mye avhenger av hvilket program du bruker).

SAMSVARSERKLÆRING

Denne maskinen er i samsvar med europeiske sikkerhetsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.

SPESIFIKASJONER

TYPE		FRONTMATET VASKEMASKIN	
MODELLNAVN		WF1124XA/ WF1124XB WF1124ZA/ WF1124ZB WF2124ZA/ WF2124ZB	
MÅL		B600×D600×H850(mm)	
VANNTRYKK		50 kPa ~ 800 kPa	
VANNMENGDE		17160 L/årlig	
NETTOVEKT		71 kg	
VASKE- OG SENTRIFUGEKAPASITET		12,0 kg	
STRØMFORBRUK	VASK	220 V	150 W
		240 V	150 W
	VASK OG OPPVARMING	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SENTRIFUGERING	230 V	300 W
	PUMPING		30 W
SENTRIFUGEOMDREININGER		o/min.	
		1400	

Utseendet og spesifikasjonene til produktet kan endres uten forvarsel med formål om å forbedre produktet.

DATAARK FOR VASKEMASKINER TIL HUSHOLDNINGSBRUK (EU BARE)

I samsvar med EU-forskrift nr. 1061/2010

Samsung			
Modellnavn		WF1124 / WF2124	
Kapasitet	kg	12	
Energieffektivitet			
A+++ (mest effektiv) til D (minst effektiv)		A+++	
Energiforbruk			
Årlig energiforbruk (AE_C) ¹⁾	kWt/år	258	
Energiforbruk (E_t.60) Cotton (bomull) 60 °C med full maskin	kWt	1,34	
Energiforbruk (E_t.60) Cotton (bomull) 60 °C med under full maskin	kWt	1,11	
Energiforbruk (E_t.60) Cotton (bomull) 40 °C med under full maskin	kWt	0,92	
Vektet strøm når maskinen er slått av (P_o)	N	0,45	
Vektet strøm når maskinen står på men ikke er i bruk (P_l)	N	5	
Årlig vannforbruk (AW_c) ²⁾	l/år	17160	
Effektivitetsklasse, sentrifuge ³⁾			
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)		A	
Maksimal sentrifugehastighet	o/min.	1400	
Overskytende fuktighet	%	47	
Programmene informasjonen i databladet og merkingen gjelder for		Cotton (bomull) 60 °C og 40 °C + Intensive (intensiv) + Eco Bubble ⁴⁾	
Programvarighet for standardprogrammet			
Cotton (bomull) 60 °C med full maskin	min	245	
Cotton (bomull) 60 °C med under full maskin	min	205	
Cotton (bomull) 40 °C med under full maskin	min	200	
Vektet tid når maskinen står på men ikke er i bruk	min	2	
Utslipp av luftbåren støy			
Vask	dB (A) re 1 pW	52	
Sentrifugering	dB (A) re 1 pW	72	
Dimensjoner			
Enhetens dimensjoner	Høyde	mm	850
	Bredde	mm	600
	Dybde ⁵⁾	mm	600
Nettovekt	kg	71	
Bruttovekt	kg	74	
Emballasjens vekt	kg	3	
Vanntrykk	kPa	50-800	
Elektrisk kontakt			
Spenning	G	220-240	
Strømforbruk	N	2000-2400	
Frekvens	Hz	50	
Leverandørens navn		Samsung Electronics Co., Ltd.	



1. Årlig energiforbruk er basert på 220 standard vaskeprogrammer for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin, og forbruket til avslåtte og påslåtte moduser. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
2. Årlig vannforbruk er basert på 220 standard vaskeprogrammer for bomullsprogrammer på 60 °C og 40 °C med full og delvis full maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan apparatet brukes.
3. Sentrifugering er svært viktig når du bruker en tørketrommel til å tørke tøy. Energiforbruket til tørking er mye høyere enn for vasking. Vasking med høy sentrifugeinnstilling sparer mer energi ved tørking av tøy i tørketrommel.
4. Programmene Standard bomull 60 °C og Standard bomull 40 °C, som kan velges ved å legge til Intensiv-alternativet til programmene Bomull 60 °C og Bomull 40 °C, passer til å vaske normalt tilsmussede bomullsplagg og er det mest effektive (når det gjelder vann- og strømforbruk) for denne typen klesvask. Funksjonen Eco Bubble slås alltid på for programmene Cotton (bomull) 60 °C og Cotton (bomull) 40 °C. Kjør kalibreringsmodus etter installasjon (se side 39). I disse programmene kan den faktiske vanntemperaturen være ulik den nominelle temperaturen.
5. Avstanden mellom veggen og enheten er ikke inkludert i dybde dimensjonene.

notat

notat



SPØRSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØK NETTSIDEN VÅR PÅ
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com

DC68-03038K-09



WF1124ZA(C/U)
WF1124ZB(C/U)
WF1124XA(C/U)
WF1124XB(C/U)
WF2124ZA(C/U)
WF2124ZB(C/U)

Pesukoneen käyttöopas



100%
Recycled Paper

Tämä opas on valmistettu 100% kierrätyspaperista.

monien mahdollisuuksien laitteita

Kiitos, että ostit tämän Samsung-tuotteen.

Saadaksesi täydellisen palvelun, rekisteröi tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com/register



sisällysluettelo

TURVALLISUUSTIEDOT	3	Turvallisuustietoihin liittyviä tärkeitä huomautuksia
	3	Tärkeitä turvamerkkejä ja turvatoimia
	10	Tietoa WEEE-merkistä
PESUKONEEN ASENTAMINEN	11	
	11	Osien tarkistaminen
	12	Asennusvaatimukset
	12	Sähkönsyöttö ja maadoitus
	12	Vesiliitäntä
	13	Tyhjennys
	13	Lattia
	13	Ympäristön lämpötila
	13	Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen
	13	Pesukoneen asentaminen
PYYKIN PESEMINEN	19	
	19	Ensimmäinen pesukerta
	19	Perusohjeet
	20	Käyttöpaneelin käyttäminen
	23	Ekonäyttö (valitut mallit)
	23	Lapsilukko
	23	Ääni pois
	24	Delay End (Lopetuksen ajastus)
	24	Suosikkiohjelma
	25	Eco Bubble
	26	Ohjelmavalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen
	27	Pesuchielman valinta käsin
	27	Pyykinpesuohjeet
	28	Tietoa pesu- ja lisäaineista
	28	Pesuaineen valinta
	29	Pesuainelokero
	29	Pesuneste (vain joissakin malleissa)
PESUKONEEN PUHDISTUS JA HUOLTAMINEN	30	
	30	Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma)
	31	Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa
	32	Nukkasihdin puhdistaminen
	32	Ulkopuolen puhdistaminen
	33	Pesuainelokeron ja lokeron uran pesu
	33	Poistoletkun sihdin puhdistus
	34	Jäätyneen pesukoneen korjaus
	34	Pesukoneen säilyttäminen
VIANMÄÄRITYS JA NÄYTTÖKOODIT	35	
	35	Tarkista seuraavat seikat, jos pesukoneesi...
	36	Näyttökoodit
PESUKONEEN KALIBROINTI	37	
	37	Kalibroititila
OHJELMAKAAVIO	38	
	38	Ohjelmakaavio
LIITE	39	
	39	Materiaalien hoito-ohjeet
	39	Ympäristönsuojelu
	39	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
	40	Tekniset tiedot
	41	Kotitalouskäyttöön tarkoitetut pyykinpesukoneet (EU vain)

turvallisuustiedot

Onnittelut uuden Samsung-pesukoneen hankkimisesta. Tämä opas sisältää tärkeää tietoa laitteesi asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voisit hyödyntää kaikkia pesukoneesi etuja ja ominaisuuksia.












TURVALLISUUSTIETOIHIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA

Lue tämä opas läpikotaisin, jotta tietäisit, kuinka laitteen kaikkia ominaisuuksia ja toimintoja käytetään turvallisesti. Pidä opas tallessa laitteen lähellä tulevaa käyttöä varten. Käytä tätä laitetta tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti vain siihen tarkoitukseen, johon laite on suunniteltu. Tämän oppaan varoitukset ja tärkeät ohjeet eivät sisällä kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On omalla vastuullasi käyttää tervettä järkeä ja olla huolellinen ja varovainen, kun asennat, ylläpidät ja käytät tätä pesukonetta.

Koska oheiset ohjeet koskevat useita eri malleja, oman pesukoneesi ominaisuudet saattavat olla jonkin verran erilaiset kuin tässä oppaassa kuvatut, eivätkä kaikki varoitukset välttämättä koske sinun laitettasi. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun tai etsi ohjeita ja muita tietoja osoitteesta www.samsung.com.

TÄRKEITÄ TURVAMERKKEJÄ JA TURVATOIMIA

Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:

 VAROITUS	Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilö- tai omaisuusvahinkoja tai kuoleman .
 HUOMIO	Vaarat ja vaaralliset toimet, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja .
 HUOMIO	Voit vähentää tulipalon, räjähdyksen, sähköiskun ja henkilövahinkojen riskiä pesukonetta käytettäessä noudattamalla näitä turvatoimia:
	ÄLÄ yritä.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ koske.
	Seuraa tarkoin ohjeita.
	Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
	Varmista, että pesukone on maadoitettu, jotta voisit välttää sähköiskulta.
	Pyydä apua huoltoliikkeestä.
	Huom.

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.

Noudata niitä tarkoin.

Kun olet luenut tämän osion, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.

-  Lue kaikki ohjeet ennen kuin käytät tätä laitetta.

Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta laitteen käyttö olisi turvallista, sinun on perehdyttävä sen toimintaan ja oltava varovainen sitä käyttäessäsi.

turvallisuustiedot

Älä anna lasten (tai lemmikkieläinten) leikkiä pesukoneen päällä tai sen sisällä. Pesukoneen luukku ei avaudu sisäpuolelta helposti ja lapsi saattaa loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun koneen sisälle.



Tämä laite soveltuu myös 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lasten käytettäväksi sekä sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on fyysisiä tai henkisiä rajoitteita tai kokemuksen ja tiedon puutteita, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjälle sallittuja huoltotöitä ilman valvontaa.

Valvo, etteivät lapset leiki laitteen kanssa.

Jos pistotulppa (verkkojohto) on vaurioitunut, tulppa tai johto pitää vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella mekaanikolla, jotta välttyttäisiin vaurioilta ja vahingoilta.

Laite on asetettava niin, että verkkojohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

Jos käytössäsi on sellainen pesukonemalli, jossa tuuletusaukot ovat koneen pohjassa, varmista, ettei mikään matto tai muu este peitä tuuletusaukkoja.

Käytä uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.



ASENNUKSEEN LIITTYVÄT TÄRKEÄT VAROITUSMERKIT



Tämän laitteen saa asentaa ainoastaan pätevä sähköasentaja tai huoltopalvelu.

- Se voi muutoin johtaa sähköiskuun, tulipaloon, räjähdykseen, tuoteongelmiin tai henkilövahinkoihin.

Laitte on painava, joten ole varovainen, kun nostat sitä.

Liitä virtajohto 220 - 240 V:n / 50 Hz:n tai tehokkaampaan pistorasiaan ja liitä kyseiseen pistorasiaan vain tämä laite. Älä myöskään käytä jatkojohtoa.

- Jos pistorasiaan liitetään muita laitteita, tehoelementin tai jatkojohdon käyttö voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.
- Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat tuoteominaisuuksia. Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo. Liitä pistoke pistorasiaan tiukasti.

Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista kuivaa liinaa käyttäen.

- Irrota pistoke ja puhdista se kuivalla liinalla.
- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Kytke pistoke pistorasiaan oikeassa suunnassa niin, että johto osoittaa lattiaa kohti.

- Jos kytket pistokkeen pistorasiaan päinvastaisessa suunnassa, johdon sisällä olevat johtimet saattavat vaurioitua ja seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Pidä pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa vaaratilanteiden välttämiseksi.

- Jos pussi joutuu lapsen päähän, lapsi voi tukehtua.

Jos laite, sen pistoke tai virtajohto on vaurioitunut, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.



Tämä laite on maadoitettava oikeaoppisesti.

Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.

- Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdysriskin tai laitevikoja.
- Älä koskaan liitä virtajohtoa pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein ja varmista, että pistorasia on paikallisten ja kansallisten määräysten mukainen.



Älä koskaan asenna tätä laitetta lämmittimen tai helposti syttyvien aineiden läheisyyteen.

Älä asenna laitetta kosteisiin, rasvaisiin tai pölyisiin tiloihin äläkä sellaiseen paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai vedelle (esim. sadepisaraille).

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu alhaisille lämpötiloille.

- Pakkanen saattaa halkaista laitteen putket.

Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi tapahtua kaasuvuoto.

- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä muuntajaa.

- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistoketta.

- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä vedä tai taita virtajohtoa liikaa.

Älä kierrä tai sido virtajohtoa.

Älä kiinnitä virtajohtoa metallisen esineen päälle, aseta painavaa esinettä virtajohdon päälle, aseta virtajohtoa esineiden väliin tai paina virtajohtoa laitteen takana olevaan tilaan.

- Vaarana on sähköisku tai tulipalo.

turvallisuustiedot

Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessa.

- Irrota pistoke pistokkeesta kiinni pitäen.
- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Älä aseta virtajohtoja sellaiseen paikkaan, jossa niihin voi kompastua.



HUOMIO

ASENNUKSEEN LIITTYVÄT MUISTUTUSMERKIT



Laite tulee laittaa sellaiseen asentoon, että pistorasia on käden ulottuvilla.

- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Asenna laite vaakasuoraan sellaiselle lattialle, joka kestää laitteen painon.

- Jos et toimi näin, laite saattaa täristä, liikkua, pitää ylimääraistä ääntä tai se ei välttämättä toimi oikein.



VAROITUS

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TÄRKEÄT VAROITUSMERKIT



Jos laitteesta tulvii vettä, katkaise veden- ja virransyöttö välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

- Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku.

Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai savua tai se haisee palaneelle, ota virtajohto välittömästi irti pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.

- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propaani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuulet tilat välittömästi äläkä koske pistokkeeseen. Älä koske laitteeseen äläkä virtajohtoon.

- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä anna lasten leikkiä pesukoneen sisällä tai päällä. Kun hävität laitteen, poista sen luukun vipu.

- Jos lapsi jää pesukoneen sisälle, hän ei saata päästä sieltä pois ja voi tukehtua kuoliaaksi.

Poista ennen pesukoneen käyttöä kaikki sen pohjassa olevat pakkausmateriaalit (pehmusteet ja styroksi).



Älä pese koneessa sellaisia vaatteita, joissa on bensiiniä, kerosiinia, bensiiniä, maaliyhennettä, alkoholia tai muita herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.

- Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

Älä avaa pesukoneen luukkua väkisin, kun laite on käynnissä (pesu korkeissa lämpötiloissa, kuivaus tai linkous).

- Laitteesta ulos tulviva vesi voi aiheuttaa palovammoja tai tehdä lattiasta liukkaan.

Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin.

- Luukun avaaminen väkisin voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä laita käsiäsi pesukoneen alle.

- Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.

- Vaarana on sähköisku.

Kun laite on käytössä, älä katkaise sen virtaa vetämällä pistoke irti pistorasiasta.

- Jos tämän jälkeen kytket pistokkeen uudelleen pistorasiaan, tämä voi aiheuttaa kipinöitä ja sähköiskun tai tulipalon.

Älä anna lasten tai muiden huoltajaa tarvitsevien henkilöiden käyttää pesukonetta ilman valvontaa. Älä anna lasten kiipeillä laitteessa.

- Jos et toimi näin, seurauksena voi olla sähköisku, palovammoja tai muita henkilövahinkoja.

Älä laita käsiäsi äläkä mitään metalliesineitä pesukoneen alle sen ollessa käytössä.

- Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin.

Älä irrota laitetta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Ota aina pistokkeesta tiukasti kiinni ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.

- Jos johto vaurioituu, seurauksena voi olla oikosulku, tulipalo ja/tai sähköisku.



Älä yritä korjata, purkaa tai muuttaa laitetta itse.

- Älä käytä standardista sulakkeesta poikkeavia sulakkeita (esim. kupari, teräslanka, jne.).
- Kun laite vaatii korjausta tai se on asennettava uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
- Se voi muutoin johtaa sähköiskuun, tulipaloon, tuoteongelmiin tai henkilövahinkoihin.



Jos tulovesiletkun kiinnitys vesihanaan löystyy ja laitteeseen tulvii vettä, irrota pistoke pistorasiasta.

- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

Irrota pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana tai jos et käytä laitetta pitkään aikaan.

- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

turvallisuustiedot



KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT MUISTUTUSMERKIT



Jos laite on likaantunut esim. pesuaineen, ruoantähteiden tai muun lian vuoksi, irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista laite kostealla ja pehmeällä liinalla.

- Jos et toimi näin, laitteeseen voi syntyä väri- tai muotovirheitä tai ruostetta tai se saattaa vaurioitua muulla tavoin.

Etuosan lasi voi mennä rikki, jos siihen kohdistuu kova isku. Käytä pesukonetta varoen.

- Jos lasi menee rikki, seurauksena voi olla henkilövahinkoja.

Jos vedensyötössä on vikaa tai jos kiinnität tulovesiletkun uudelleen, avaa vesihana varovasti.

Avaa vesihana varovasti, jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan.

- Tulovesiletkun tai vesiputken ilmanpaine voi vaurioittaa laitteen osia tai aiheuttaa vuodon.

Jos veden tyhjennys ei toimi kunnolla laitteen käytön aikana, varmista, ettei viemäröinnissä ole vikaa.

- Jos laitteeseen tulvii viemäriverian vuoksi vettä sen käytön aikana, seurauksena voi olla sähkövuodon aiheuttama sähköisku tai tulipalo.

Työnnä pyykit kokonaan pesukoneen sisälle, jotteivät ne tarttuisi luukkuun.

- Jos luukkuun tarttuu vaatteita, vaate tai pesukone voivat vaurioitua tai laitteesta voi vuotaa vettä.

Varmista, että vesihana on kiinni, kun laitetta ei käytetä.

- Varmista, että tulovesiletkun liittimen ruuvi on kiinnitetty kunnolla.
- Jos näin ei ole, seurauksena voi olla laite- tai henkilövahinkoja.

Varmista, että kumitiivisteeseen ja etuluukun lasiin ei pääse mitään niihin kuulumattomia aineita (esim. likaa, langanpätkiä, hiuksia yms.)

- Jos luukkuun tarttuu jotakin siihen kuulumatonta tai jos ovea ei suljeta kokonaan, laite voi vuotaa.

Ennen kuin käytät laitetta, avaa vesihana ja varmista, että tulovesiletkun liitin on kiinnitetty kunnolla ja ettei vuotoja esiinny.

- Jos tulovesiletkun liittimen ruuvit ovat löysällä, laite saattaa vuotaa.

Ostamasi tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Ammattimainen käyttö on tuotteen väärinkäyttöä. Tässä tapauksessa tuotteella ei ole Samsungin normaalitakuuta, eikä Samsung vastaa tällaisen väärinkäytön aiheuttamasta virheellisestä toiminnasta tai vahingoista.



Älä seiso laitteen päällä tai aseta sen päälle esineitä (esim. pyykkiä, sytytettyjä kynttilöitä tai savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalliesineitä, jne.).

- Se voi muutoin johtaa sähköiskuun, tulipaloon, tuoteongelmiin tai henkilövahinkoihin.

Älä ruiskuta laitteen pinnalle mitään tulenarkaa ainetta, esim. hyönteismyrkkyä.

- Paitsi että tällaiset aineet ovat vaarallisia ihmisille, ne voivat myös aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laitevikoja.

Älä aseta pesukoneen lähetyville mitään sellaisia laitteita, jotka voivat muodostaa sähkömagneettisen kentän.

- Tämä voi johtaa toimintahäiriöihin ja henkilövahinkoihin.

Koska laitteesta kuumavesipesun ja kuivausohjelman aikana tuleva vesi on kuumaa, älä koske veteen.

- Tämä voi johtaa palovammoihin tai henkilövahinkoihin.

Älä pese, linkoa äläkä kuivaa vedenpitäviä istuinsuojia, mattoja tai vaatteita (*), jos laitteessasi ei ole erityistä ohjelmaa tällaisten materiaalien pesemiseen.

- Älä pese paksuja ja jäykkiä mattoja, vaikka niiden pesumerkkiin olisikin merkitty konepesu.
- Tämä voi johtaa henkilövahinkoihin tai vaatteet, pesukone, sen lähellä olevat seinät tai lattia voivat vaurioitua, sillä kone saattaa täristä tavallista voimakkaammin.
- * Villaiset vuodevaatteet, sadetakit, kalastusliivit, hiihtohousut, makuupussi, kuorivaipat, verryttelypuvut ja polkupyörien, moottoripyörien ja autojen peitteet yms.

Älä käytä pesukonetta, jos pesuainelokero ei ole paikoillaan.

- Tämä voi aiheuttaa vuotoja, joista voi seurata sähköisku tai henkilövahinkoja.

Älä kosketa pesurumpua kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä se on kuuma.

- Tämä voi johtaa palovammoihin

Älä laita käsiäsi pesuainelokeroon, kun avaat sen.

- Tämä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, sillä käsi voi jäädä kiinni pesuaineen syöttölaitteeseen. Älä päästä pesukoneeseen mitään muuta kuin pyykkiä (esim. kenkiä, ruoantähteitä tai lemmikkejä).
- Kone saattaa täristä tavallista voimakkaammin ja tästä voi aiheutua laitevaurioita tai henkilövahinkoja tai koneeseen päässyt lemmikki saattaa kuolla.

Älä paina painikkeita terävillä esineillä, kuten neuiloilla, veitsillä, sormen kynsillä, jne.

- Vaarana on sähköisku tai henkilövahinko.

Älä pese pyykkiä, jossa on jotakin sellaista öljyä, voidetta tai kosteusemulsiota, joita tavallisesti löytyy kosmetiikkamyymälöistä tai hierontaklinikoilta.

- Tämä voi aiheuttaa epämuodostumia kumitiivisteeseen ja sitä kautta vuotoja.

Huolehdi, ettei pesurumpuun jää valkaisuainetta tai mitään metalliesineitä, esim. hakaneuloja tai hiuspinnejä, pitkäksi aikaa.

- Muutoin pesurumpu voi ruostua.
- Jos ruostetta alkaa esiintyä rummun pinnassa, käytä (neutraalia) puhdistusainetta ja puhdista pinta pesusienellä. Älä milloinkaan käytä puhdistamiseen teräsharjaa.

Älä käytä kuivaa puhdistusainetta tai pese, huuhtelee tai linkoa pyykkiä, jossa on kuivaa puhdistusainetta.

- Tämä voi johtaa itsesyttymiseen tai syttymiseen öljyn hapettumisprosessin kuumuudesta johtuen.

Älä käytä jäähdytys- tai lämmityslaitteista peräisin olevaa kuumaa vettä.

- Tämä voi vaurioittaa pesukonetta.

turvallisuustiedot

Älä käytä käsienpesuun tarkoitettua saippuaa pesuaineena.

- Jos saippuaa pääsee kerääntymään ja kovettumaan pesukoneen sisälle, se voi aiheuttaa laitevikoja, värivirheitä, ruostetta tai pahaa hajua.

Älä pese suuria vaatekappaleita, esim. vuodevaatteita pesupussissa.

- Laita sukat ja rintaliivit pesupussiin ja pese ne yhdessä muun pyykin mukana.
- Jos et toimi näin, laite saattaa täristä tavallista voimakkaammin ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Älä käytä kuivuneita pesuaineita.

- Jos kuivunutta pesuainetta kerääntyy pesukoneen sisälle, laite saattaa vuotaa.

Jos käytössäsi on sellainen pesukonemalli, jossa tuuletusaukot ovat koneen pohjassa, varmista, ettei mikään matto tai muu este peitä tuuletusaukkoja.

Tarkista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjä.

- Kovat ja terävät esineet kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta vakavasti.

Älä pese sellaista pyykkiä, jossa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.



VAROITUS

PUHDISTUKSEEN LIITTYVÄT TÄRKEÄT VAROITUSMERKIT



Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä.

Älä käytä erittäin hapanta pesuainetta.

Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.

- Vaarana on värimuutokset, muodonmuutos, vauriot, sähköisku tai tulipalo.

Laitte on irrotettava pistorasiasta ennen sen puhdistamista tai huoltamista.

- Muutoin vaarana on sähköisku tai tulipalo.

TIETOA WEEE-MERKISTÄ



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) (Jätteiden lajittelua käyttävät maat)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.



Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

pesukoneen asentaminen

Varmista, että asentaja noudattaa näitä ohjeita tarkasti, jotta uusi pesukoneesi toimisi moitteetta etkä joutuisi loukkaantumisvaaraan pyykkiä pestessäsi.

OSIEN TARKISTAMINEN

Pura pesukoneesi pakkaus huolellisesti ja varmista, että olet saanut kaikki alla näytettävät osat. Jos pesukone on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä Samsungin jälleenmyyjään.

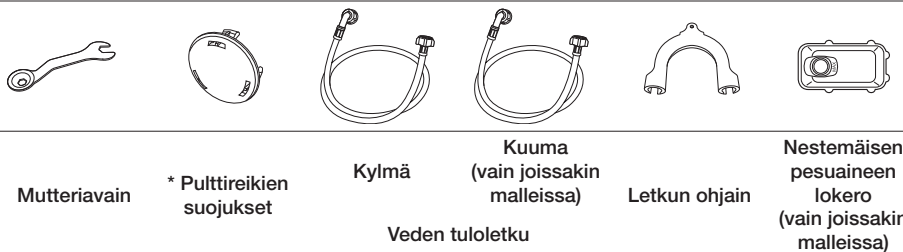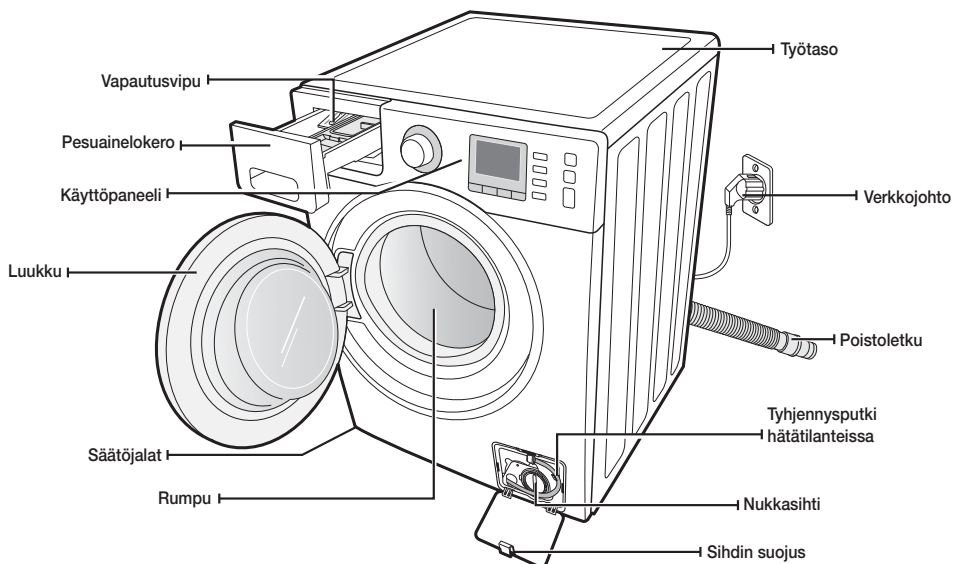

* **Pulttireikien suojukset:** Pulttireikien suojusten määrä vaihtelee mallin mukaan (3–6 suojusta)

pesukoneen asentaminen

ASENNUSVAATIMUKSET

Sähkönsyöttö ja maadoitus



Älä koskaan käytä jatkojohtoa.
VAROITUS Käytä ainoastaan pesukoneen mukana toimitettua virtajohtoa.

Varmista asennusta valmistellessasi, että pistorasiassa on:

- AC 220–240 V:n / 50 Hz:n sulake tai suojakytin
- Erillinen virtapiiri vain pesukonetta varten

Pesukone täytyy maadoittaa. Jos pesukoneesi toimii virheellisesti tai rikkoutuu, maadoitus vähentää sähköiskun riskiä, sillä sen avulla saat pienivastuksisimman reitin sähkövirralle. Pesukoneen mukana toimitettava virtajohto sisältää kolmipiikkisen, maadoitetun pistokkeen asianmukaisesti asennettua ja maadoitettua pistorasiaa varten.



Älä kytkä maadoitusjohtoa koskaan muovisiin putkilinjoihin, kaasulinjoihin tai kuumavesiputkiin.

Virheellisesti kytkettäessä laitteen maadoitusjohdin saattaa aiheuttaa sähköiskun. Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai huoltomiestä tarvittaessa tarkistamaan pesukoneen maadoitus. Älä tee muutoksia pesukoneen mukana toimitettuun pistokkeeseen. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, tilaa valtuutettu sähköasentaja asentamaan sopiva pistorasia.

Vesiliitäntä

Pesukone täyttyy normaalisti, kun vedenpaine on 50 kPa – 800 kPa. Jos vedenpaine on alle 50 kPa, vesiventtiili saattaa toimia väärin eikä se sulkeudu täysin. Voi myös käydä niin, että pesukone ottaa vettä kauemmin kuin ohjelma sallii, ja tällöin pesukone sammuu. (Ohjaimeen rakennettu täyttöajan rajoitin on suunniteltu estämään ylitäyttö ja tulviminen, jos koneen sisäinen letku löystyy.)

Vesihanan tulee sijaita alle 120 cm:n etäisyydellä pesukoneen takaseinämästä, jotta koneen mukana toimitettu tuloletku ylettyy pesukoneeseen.



Useat LVI-alan myymälät myyvät tuloletkuja, joiden pituus on jopa 305 cm.

Voit vähentää vuodon ja vesivahingon riskiä seuraavasti:

- Tee vesihanoille pääsy helpoksi.
- Sulje hanat, kun pesukone ei ole käytössä.
- Tarkista säännöllisesti vesiletkujen liitännät vuotojen varalta.



Tarkista ennen ensimmäistä pesukertaa kaikki liitännät vesiventtiileihin ja -hanoihin vuotojen varalta.
VAROITUS

Tyhjennys

Samsung suosittelee käytettäväksi 65 cm:n korkuista pystyputkea. Poistoletku tulee kiinnittää pidikkeellä pystyputkeen. Pystyputken pitää olla riittävän suuri, jotta poistoletkun pää mahtuu sen sisään. Poistoletku on kiinnitetty tehtaalla.

Lattia

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi pesukone pitää asentaa vankalle lattialle. Puulattiat saattavat vaatia vahvistamista, jotta tärinä ja/tai pyykin jakautuminen epätasaisesti voitaisiin minimoida. Matot ja pehmeät laattapinnat voimistavat tärinää ja antavat pesukoneen liikkua jonkin verran linkousvaiheen aikana.

Älä koskaan asenna pesukonetta korokkeelle tai huonosti tuetulle rakennelmalle.

Ympäristön lämpötila

Pesukonetta ei saa asentaa tilaan, jossa vesi saattaa jäätymä, sillä pesukoneen venttiiliin, pumppuun ja letkuihin jää aina hieman vettä. Jäätynyt vesi saattaa aiheuttaa vaurioita hihnoille, pumpulle ja muille osille.

Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen

Jotta uusi pesukoneesi toimisi turvallisesti ja moitteetta, se vaatii seuraavat minimietäisyydet:

Sivuilla – 25 mm

Takana – 50 mm

Päällä – 25 mm

Edessä – 465 mm

Jos pesukone ja kuivausrumpu asennetaan yhteen, syvennyksen tai kaapiston edessä tulee olla vähintään 465 mm vapaata tilaa. Pesukone yksinään ei vaadi tiettyä määrää vapaata tilaa.

PESUKONEEN ASENTAMINEN

VAIHE 1

Sijoituspaikan valinta



Valitse koneen sijoituspaikka ennen asennusta seuraavasti:

- Valitse kova, tasainen alusta, jolla ei ole ilmanvaihtoa estäviä mattoja.
- Älä sijoita konetta suoraan auringonvaloon.
- Varmista riittävä ilmanvaihto.
- Valitse paikka, jonka lämpötila on aina yli 0 °C.
- Älä sijoita konetta lämmönlähteiden, kuten öljyn tai kaasun läheisyyteen.
- Varmista, että tilaa on riittävästi ja että pesukone ei ole virtajohdon päällä.


pesukoneen asentaminen

VAIHE 2


Kuljetuspulttien irrotus

Kaikki koneen takana sijaitsevat, kuljetuksessa käytettävät lukituspultit täytyy irrottaa ennen koneen asentamista.


1. Löysennä kaikki pultit mukana toimitetulla kiintoavaimella.

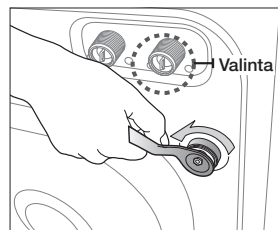

2. Kannattele pulttia mutteriavaimella ja vedä se reiän leveään osan läpi. Tee sama jokaiselle pultille.

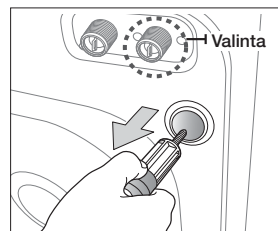

3. Aseta reikien päälle koneen mukana toimitetut muovisuojukset.

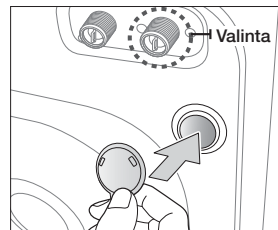

4. Säilytä kuljetuksessa käytettävät lukituspultit siltä varalta, että joudut tulevaisuudessa kuljettamaan pesukonetta.



Pakkausmateriaalit saattavat olla lapsille vahingollisia. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, vaahtomuovit jne.) lasten ulottumattomissa.

VAIHE 3


Säätöjalkojen säätö




Kun asennat pesukonetta, varmista, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti käsiksi.

1. Työnnä pesukone paikoilleen.

2. Säädä pesukone vaakatasoon kääntämällä säätöjalkoja käsin, kunnes korkeus on haluttu.

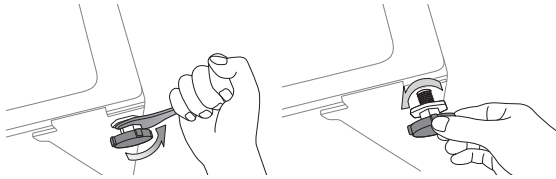

3. Kun pesukone on vaakatasossa, kiristä mutterit koneen mukana toimitetulla kiintoavaimella.

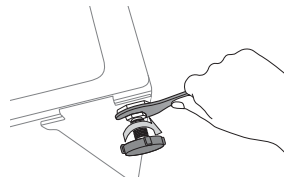

VAIHE 4

Veden ja poistoletkun liittäminen


Tulovesiletkun liittäminen

1. Kytke kylmän veden tuloletku L:n muotoisella liittimellä koneen takaosan kylmän veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.



Tulovesiletku täytyy kytkeä toisesta päästä pesukoneeseen ja toisesta vesihanaan. Älä venytä tulovesilettoa. Jos letku on liian lyhyt, vaihda se pidempään korkeapaineletkuun.

2. Liitä kylmän veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kylmävesihanaan ja kiristä se käsin. Tulovesiletku voidaan tarvittaessa kiinnittää toiseen asentoon pesukoneessa löysäämällä liittintä, kiertämällä letkua ja kiristämällä liitin uudelleen.

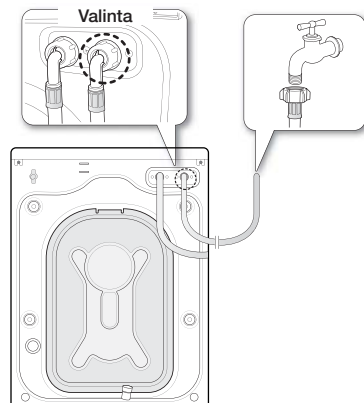


Niille malleille, joissa on valinnainen kuuman veden tulo:

1. Kytke kuuman veden tuloletku punaisella L:n muotoisella liittimellä koneen takaosan kuuman veden tuloletkun venttiiliin. Kiristä käsin.
2. Liitä kuuman veden tuloletkun toinen pää pesualtaan kuumavesihanaan ja kiristä liittintä käsin.
3. Käytä Y-kappaletta vain, jos käytetään kylmää vettä.


pesukoneen asentaminen

Tulovesiletkun liittäminen


1. Poista sovitin tulovesiletkusta.

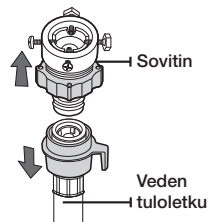


2. Löysää ensin sovittimen neljä ruuvia ristipääruuvimeisselillä. Käännä seuraavaksi sovittimen osaa (2) nuolen suuntaan, kunnes rako on 5 mm leveä.




3. Liitä sovitin vesihanaan ja kiristä ruuvit tiukasti paikoilleen samalla, kun nostat sovittinta ylöspäin. Käännä osaa (2) nuolen suuntaan ja liitä osat (1) ja (2).

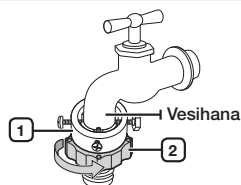


4. Liitä seuraavaksi tulovesiletku sovittimeen. Kun päästät irti osasta (3), letku kiinnittyy automaattisesti sovittimeen ja kuulet naksahduksen.

 Kun olet liittänyt tulovesiletkun sovittimeen, varmista liitäntä vetämällä tulovesiletkua alaspäin.

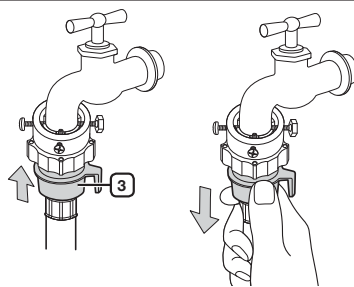


5. Liitä tulovesiletkun toinen pää pesukoneen takaosassa sijaitsevaan imuventtiiliin. Ruuvaa letku myötäpäivään kokonaan sisään.

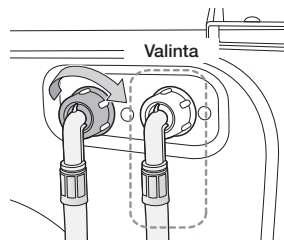


6. Avaa vesihana ja varmista, etteivät vesiventtiili, hana ja liitin vuoda. Jos vettä vuotaa, toista edelliset vaiheet.



Älä käytä pesukonetta, jos vuotoja esiintyy. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai loukkaantumisen.

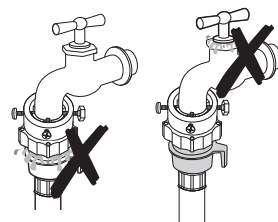

- Jos hanan pää on kierreinen, kiinnitä tulovesiletku hanaan kuvan osoittamalla tavalla.

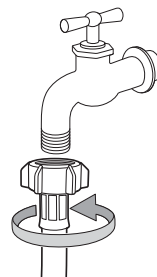


Käytä vedenottoon tavallista hanatyyppeä. Jos hana on kulmikas tai liian iso, poista väli rengas, ennen kuin työntät hanan sovittimeen.

Aqua-letkun liittäminen (vain joissakin malleissa)

Aqua-letku on kehitetty, jotta vuodot voitaisiin estää mahdollisimman tehokkaasti.

Se on kiinnitetty tulovesiletkuun ja katkaisee veden tulon välittömästi, jos letku vaurioituu. Se näyttää myös varoitusmerkin.

- Liitä tulovesiletku hanaan kuvan osoittamalla tavalla.

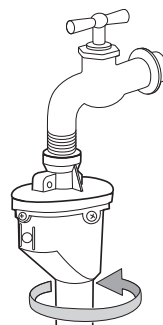


pesukoneen asentaminen

Poistovesiletkun liittäminen

Poistovesiletkun pää voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

1. **Pesualtaan reunan yli:** Poistoletku pitää sijoittaa 60–90 cm korkeuteen. Käytä muovista letkunohjainta, jotta tuloletkun kouru pysyy taipuneena. Kiinnitä ohjain koukulla seinään tai narulla hanaan, jottei poistoletku siirry paikaltaan.
2. **Pesualtaan poistoputken haaraan:** Poistoputken haaran pitää sijaita pesualtaan lapon yläpuolella, jotta letkun pää olisi vähintään 60 cm:n korkeudella maasta.

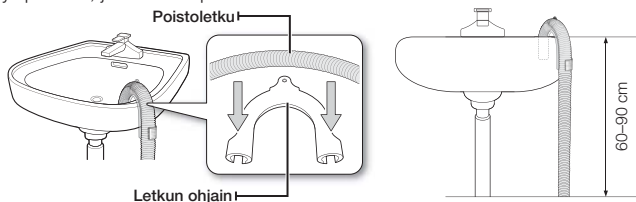


3. **Poistoputkeen:** Suosittelemme käytettäväksi 65 cm:n korkuista pystysuoraa putkea. Putken tulee olla vähintään 60 cm ja enintään 90 cm korkea.



Pystyputkipoiston edellytykset:

- vähimmäishalkaisija 5 cm
- vähimmäiskapasiteetti poistovedelle 60 litraa minuutissa.

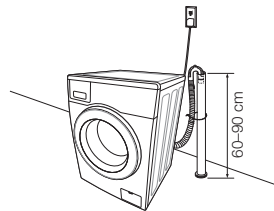

VAIHE 5

Pesukoneen virtakytkentä

Kytke virtajohto standardien mukaiseen 220 - 240 V:n / 50 Hz:n vaihtovirtapistorasiaan, joka on suojattu joko sulakkeella tai suojakytkimellä. (Lisätietoja sähkön ja maadoituksen vaatimuksista löytyy sivulta 14.)

Testiohjelma



Varmista, että asennat pesukoneen oikein, suorittamalla **Rinse+Spin (Huuhtelu+linkous)** -ohjelma asennuksen jälkeen.

VAIHE 6

Valitse kieli (valitut nestekidenäytöllä varustetut mallit)

Virran kytkemisen jälkeen näyttöön tulee "Kieliasetukset"-ilmoitus. Voit valita kieleksi englanti, ranska, hollanti, saksa, italia tai espanja. (Portugali, tanska, suomi, norja tai ruotsi.)

* Kielivalinnan voi myöhemmin vaihtaa mallin mukaan.

1. Valitse kieli painamalla Rinse (Huuhtelu) -painiketta.
 2. Aseta kieli painamalla Spin (Linkous) -painiketta.
- Valitse kieli uudelleen painamalla Rinse (Huuhtelu)- ja Spin (Linkous) -painikkeita yhtäaikaaisesti 3 sekunnin ajan.
- Kielinäyttö voi vaihdella mallin mukaan.

✓ Language setting		
	Español	
	Italiano	
	Deutsch	
	Nederlandse	
	Français	
	English	
Rinse: Move		Spin: OK



Nämä kielet ovat käytettävissä vain WF1124-sarjan laitteissa.

✓ Language setting		
	Português	
	Dansk	
	Suomi	
	Svenska	
	Norsk	
	English	
Rinse: Move		Spin: OK




Nämä kielet ovat käytettävissä vain WF2124-sarjan laitteissa.


pyykin peseminen


Uuden Samsung-pesukoneesi kanssa pyykinpesun vaikein vaihe on päättää, mitä pestä ensin.

ENSIMMÄINEN PESUKERTA

 Ennen ensimmäistä pesukertaa pesukonetta on käytettävä yhden ohjelman ajan tyhjänä (ilman pyykkiä).


1. Paina **Power (Virta)**.
2. Laita hieman pesuainetta pesuaineen annostelijaan ① pesuainelokerossa.
3. Avaa pesukoneeseen johtava vesihana.
4. Paina **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys)**-painiketta.

 Näin koneesta poistuu varmasti kaikki sellainen vesi, joka on saattanut jäädä sinne valmistajan testikäytön aikana.

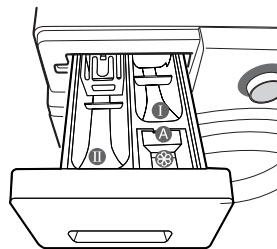

Annostelija ①: Tähän laitetaan pesuainetta esipesuun tai tärkkäykseen.

Annostelija ②: Varsinaiselle pesuaineelle, vedenpehmentysaineelle, liotusaineelle, valkaisuaineelle tai tahrannoistainaineelle.


 Jos käytät pesunestettä, käytä nestemäisen pesuaineen lokeroa (saat lisätietoja käyttämäsi pesukonemallin käyttöoppaan sivulta 31). Älä käytä pesujauhetta nestemäisen pesuaineen lokerossa.

Annostelija ③: Lisäaineille, esim. huuhteluaineelle (älä täytää yli A-merkin alarajan [MAX]).

PERUSOHJEET

1. Laita pyykki pesukoneeseen.

 **VAROITUS** Älä täytä pesukonetta liian täyteen. Katso sallitut vaatemäärät pestävien vaatteiden tyyppin mukaan sivun 30 kaaviosta.


-  • Varmista, ettei pyykkiä jää luukun väliin, sillä tämä voi aiheuttaa vuodon.
- Pesuainetta saattaa jäädä pesukoneen etuosan kumiin pesun jälkeen. Poista kaikki koneeseen jäänyt pesuaine, koska se saattaa aiheuttaa vuodon.
- Älä kosketa luukun lasia, kun pesukone on käynnissä, sillä lasi voi olla kuuma.
- Älä avaa pesuainelokeroa tai nukkasäiliötä, kun pesukone on käynnissä, ettei kuumaa vettä tai höyryä roiskuisi päällesi.
- Älä pese vedenpitäviä vaatteita tavallisella pesuohjelmalla, vaan Outdoor Care (Ulkovaatteet)-ohjelmalla.

2. Paina luukku kiinni, kunnes se lukittuu.
3. Laita virta päälle.
4. Lisää pesu- ja lisäaineet annostelijaan.
5. Valitse pyykille oikea pesuohjelma ja valinnat.
Pesun merkkivalo syttyy ja arvioitu pesuaika ilmestyy näyttöön.
6. Paina **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys)**-painiketta.


pyykin peseminen

KÄYTTÖPANEELIN KÄYTTÄMINEN

LCD Type

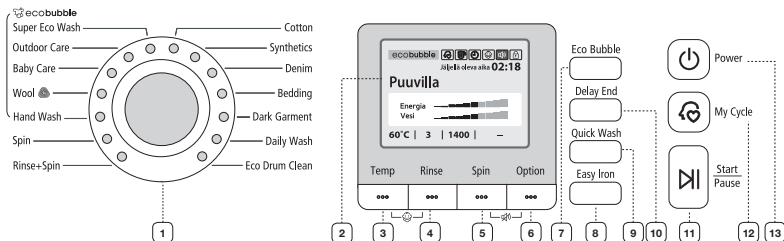

LED Type

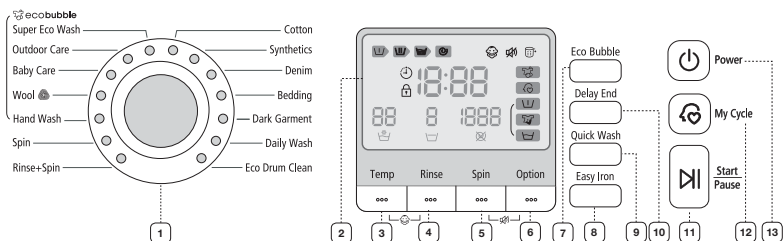

1 CYCLE SELECTOR (OHJELMAVALITSIN)

Valitse pöyhimestapa ja linkousnopeus.



Saat lisätietoja kohdasta "Ohjelmavalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen". (ks. sivu 28)

Cotton (Puuvilla) - Normaalkuntoiset tai vähän likaiset puuvillakankaat, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.

Synthetics (Synteettiset) - Polyesteri- ja polyamidikuiduista (dioleeni, perlon, kestonuovi, nailon) tai vastaavista sekoitteista valmistetut normaalkuntoiset tai vähän likaiset puserot, paidat jne.

Denim (Farkkukangas) - Suurempi vesimäärä varsinaisessa pesussa ja ylimääräinen huuhtelu takaavat, ettei pesujauheesta jää pyykkiin mitään merkkejä.

Bedding (Vuodevaatteet) - Päiväpeitteet, lakanat, pussilakanat jne.



Pääset parhaisiin tuloksiin pesemällä kerrallaan alle 2,5 kg ja vain yhdenlaisia vuodevaatteita.

Dark Garment (Tummat vaatteet) - Lisähuuhtelut ja pienempi linkous takaavat, että tummat suositukivaatteesi pestään hellävaroen ja huuhdellaan kauttaaltaan.


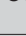











Daily Wash (Päivittäinen pesu) - Arkivaatteille, esim. alusvaatteille ja paidoille.

Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) - Rummun puhdistamiseen. Puhdistaa rummun liasta ja bakteereista. Säännöllinen käyttö (40 pesun välein) on suositeltavaa. Pesu- tai valkaisuainetta ei tarvita.

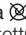
Super Eco Wash (Super Eko -pesuohjelma) - Alhaista lämpötilaa käyttävä Eco Bubble toiminto takaa täydellisen pesutuloksen samalla, kun energiaa säästetään tehokkaasti.

Outdoor Care (Ulkovaatteet) - Ulkovaatteiden, esim. lenkki-, hiihto- ja muiden urheiluvaatteiden pesemiseen. Voit pestä urheilutarkoituksiin suunniteltuja materiaaleja, kuten elastaania tai jousto- ja mikrokuitumateriaaleja.

Baby Care (Lastenvaatteet) - Pesu korkeassa lämpötilassa ja ylimääräiset huuhtelut takaavat, ettei pesujauheesta jää mitään merkkejä ohuisiin vaatteisiin.

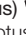	<p>Wool (Villa) - Vain konepestävälle villalle. Kerralla enintään 2,0 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> Villaohjelma pesee pyykin hellävaraisesti hujuttelemalla. Pesun aikana hellävarainen hujuttelu ja liotus suojaavat villan kuituja kutistumiselta ja muodonmuutokselta. Lopputuloksena on uskomattoman hellävarainen puhdistus. Ohjelman ajoittainen pysähtyminen ei ole merkki viasta. Villaohjelman yhteydessä suositellaan neutraalia pesuainetta hyvän pesutuloksen saavuttamiseksi ja villakuitujen suojaamiseksi. <p> Villapesuohjelma on Woolmarkin hyväksymä konepestäville Woolmark-tuotteille – edellyttäen, että tuotteet pestään niiden pesuohjeessa esitetyllä tavalla ja tämän M1108-pesukoneen valmistajan ohjeita noudattaen (sertifiointinumeron myöntäjä: I.W.S. Nominee Co., Ltd.).</p> <p>Hand Wash (Käsinpesu) - Erittäin kevyt pesuohjelma, joka vastaa käsinpesua.</p> <p>Spin (Linkous) - Lisälinkous poistaa vettä enemmän.</p> <p>Rinse + Spin (Huuhtelu + linkous) - Pyykille, joka tarvitsee vain huuhtelun tai lisättäessä huuhteluaine pyykin pehmennykseen.</p>		
2	<p>NESTEKIDENÄYTTÖ / DIGITAALINEN NÄYTTÖ</p> <p>Näyttää jäljellä olevan pesuajan, kaikki pesua koskevat tiedot sekä virheviestit.</p>		
3	<p>TEMP (LÄMPÖTILA) -PAINIKE</p> <p>Valitse veden lämpötila painamalla tätä painiketta toistuvasti: (Kylmä , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C ja 95 °C).</p>		
4	<p>RINSE (HUUHTELU) PAINIKE</p> <p>Paina tätä painiketta, kun haluat lisätä huuhtelukertoja. Huuhtelukertoja voidaan valita enintään viisi.</p>		
5	<p>SPIN (LINKOUS) PAINIKE</p> <p>Valitse linkousnopeus painamalla tätä painiketta toistuvasti.</p> <table border="1"> <tr> <td>WF1124 / WF2124</td> <td>, , 400, 800, 1000, 1200, 1400 r/min</td> </tr> </table> <p>"Ei linkousta " - Pyykki jää rumpuun eikä sitä lingota sen jälkeen, kun vesi on poistettu viimeisen kerran.</p> <p>"Rinse Hold (Huuhtelun pysäytys) " - Vaatteet jätetään likoamaan viimeiseen huuhteluveteen. Vaatteet voidaan poistaa koneesta vasta, kun on käytetty tyhjennys- tai linkousohjelmaa.</p>	WF1124 / WF2124	 ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 r/min
WF1124 / WF2124	 ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 r/min		
6	<p>OPTION (ASETUS) -PAINIKE</p> <p>Paina tätä painiketta toistuvasti ja selaa eri pesuvaihtoehtoja:</p> <p>Soak (Liotus) → Intensive (Teho) → Prewash (Esipesu) → Soak + Intensive (Liotus + Teho) → Soak + Prewash (Liotus + Esipesu) → Intensive + Prewash (Teho + Esipesu) → Soak + Intensive + Prewash (Liotus + Teho + Esipesu) → pois</p> <p>"Prewash (Esipesu) ": Valitse esipesu tällä painikkeella. Esipesu on käytettävissä vain seuraavissa pesuohjelmissa: Cotton (Puvulla), Synthetics (Synteettiset), Denim (Farkkukangas), Bedding (Vuodevaatteet), Dark Garment (Tummat vaatteet), Daily Wash (Päivittäinen pesu), Super Eco Wash (Super Eko -pesuohjelma), Baby Care (Lastenvaatteet).</p> <p>"Soak (Liotus) ": Poistaa tehokkaasti tahrat pyykistä liottamalla sitä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Soak (Liotus) tapahtuu 13 minuutin ajan pesujakson aikana. Soak (Liotus) kestää 30 minuuttia ja se tehdään kuudessa jaksossa. Yksi näistä jaksoista on liotusjakso, joka pyörii yhden minuutin ajan ja on paikoillaan neljä minuuttia. Soak (Liotus) voidaan suorittaa vain seuraavilla ohjelmilla: Cotton (Puvulla), Synthetics (Synteettiset), Denim (Farkkukangas), Bedding (Vuodevaatteet), Daily Wash (Päivittäinen pesu), Super Eco Wash (Super Eko -pesuohjelma), Baby Care (Lastenvaatteet). <p>"Intensive (Teho) ": Paina tätä painiketta, jos pyykki on erittäin likaista ja vaatii tehokasta pesua. Jokaisen jakson pesuaika kasvaa.</p>		

pyykin peseminen

<p>7</p> <p>ECO BUBBLE -VALINTAPAINIKE</p>	<p>Eco Bubble toiminto on valittuna oletuksena. Paina Eco Bubble toiminnon painiketta kerran, jos haluat poistaa valinnan ja ottaa kuplitusjärjestelmän pois päältä (paneelissa näkyy OFF). Voit ottaa toiminnon takaisin käyttöön (ON) painamalla painiketta uudelleen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Joissakin pesuohjelmissa Eco Bubble toiminto on pakko pitää päällä (paneelissa näkyy ON ja kuplitusjärjestelmä käynnistyy automaattisesti). • Toiset pesuohjelmat taas eivät tarvitse tätä toimintoa, ja niissä kuplitusjärjestelmä otetaan automaattisesti pois päältä (OFF). • Monissa ohjelmissa voit manuaalisesti säätää tämän toiminnon, ja pesuajan muuttuminen näkyy paneelissa (saat lisätietoja sivulta 27).
<p>8</p> <p>RYPISTYMISEN ESTO -TOIMINNON VALINTAPAINIKE</p>	<p>Paina tätä painiketta, jos haluat pyykin helposti siilitettäväksi. Tämä toiminto vähentää linkousjakson aikaista rypistymistä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Rypistymisen esto" on käytössä vain seuraavissa ohjelmissa: Cotton (Puuville), Synthetics (Synteettiset), Denim (Farkkukangas), Bedding (Vuodevaatteet), Dark Garment (Tummat vaatteet), Daily Wash (Päivittäinen pesu), Super Eco Wash (Super Eko -pesuohjelma), Baby Care (Lastenvaatteet) • Kun "Rypistymisen esto" on valittuna, linkousnopeudeksi voidaan asettaa enintään 800 r/min. (Jos valitset Easy Iron (Rypistymisen esto) -toiminnon ja asetat linkousnopeudeksi yli 800 kierr/min, linkousnopeus muutetaan automaattisesti asetukseen 800 kierr/min.)
<p>9</p> <p>QUICK WASH (PIKAPESU) -VALINTAPAINIKE</p>	<p>Hieman liikaisille vaatteille ja alle 2 kg painavalle pyykille, jonka haluat pestä nopeasti. Aikaa kuluu noin 15 minuuttia, mutta aika voi vaihdella riippuen veden paineesta, sen kovuudesta ja lämpötilasta sekä huoneenlämmöstä ja pestävien vaatteiden tyypistä ja määrästä, pyykin asettelusta rummun sisällä, vaatteiden likaisuudesta, käytetystä pesuaineesta, sähkönsyötössä tapahtuvista vaihteluista ja valitsemistasi ylimääräisistä toiminnoista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paina painiketta toistuvasti ja valitse pesuaika: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 1 h → Pois päältä <p> Pesupulveria tai -nestettä tulee käyttää alle 20 grammaa (2 kilon varoitus pyykille) tai muutoin pesuainetta saattaa jäädä vaatteisiin.</p>
<p>10</p> <p>DELAY END (LOPE- TUksen AJASTUS) PAINIKE</p>	<p>Valitse haluamasi viivekäynnistysvaihtoehto (3–19 tuntia, tunnin tarkkuudella) painamalla tätä painiketta toistuvasti. Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.</p>
<p>11</p> <p>START/PAUSE (KÄYNNISTYS/ KESKEYTYS)- PAINIKE</p>	<p>Paina tätä painiketta, kun haluat käynnistää tai keskeyttää pesuohjelman.</p>
<p>12</p> <p>MY CYCLE SELECTION (SUOSIKKIOHJELMA) -VALINTAPAINIKE</p>	<p>Valitse suosikkiohjelmasi, lämpötila, Spin (Linkous), likaisuus, toiminto jne.</p>
<p>13</p> <p>VIRTAPAINIKE</p>	<p>Kun tätä painiketta painetaan kerran, kone käynnistyy. Kun painiketta painetaan uudelleen, kone pysähtyy. Jos pesukone jätetään päälle eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, kone kytkeytyy automaattisesti pois päältä.</p>

Ekonäyttö (valitut mallit)

Tämä toiminto vähentää nestekidenäytön taustavalon kirkkautta, jos et käytä ohjelmavalitsinta tai paina jotain painiketta ennalta määrätyn ajan kuluessa.

Toimintatapa

Jos painat Start/Pause (Käynnistys/keskeytys) -painiketta, ekonäyttötoiminto käynnistyy 1 minuutin kuluttua. Jos käytät ohjelmavalitsinta tai painat jotain painiketta, ekonäyttötoiminto peruuntuu.

Ekonäyttötoiminto käynnistyy automaattisesti, jos ohjelmavalitsinta ei käytetä tai jotain painiketta paineta 1 minuutin kuluessa.

 Jos Start/Pause (Käynnistys/keskeytys) -painiketta ei paineta, ekonäyttötoiminto ei aktivoidu.



Lapsilukko

Lapsilukon avulla voit lukita painikkeet niin, ettei valitsemaasi pesuohjelmaa voida muuttaa.

Aktivointi/poistaminen

Jos haluat ottaa lapsilukon käyttöön tai pois käytöstä, paina **Temp (Lämpöt.)**- ja **Rinse (Huuhtelu)**-painikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan. "Lapsilukko" -merkkivalo palaa, kun tämä toiminto on käytössä.

 Kun lapsilukko on käytössä, ainoastaan **Power (Virta)**-painike toimii. Lapsilukko pysyy päällä myös silloin, kun virta kytketään pois päältä ja uudelleen päälle, sekä silloin, kun virtajohto irrotetaan ja kytketään uudelleen seinään.

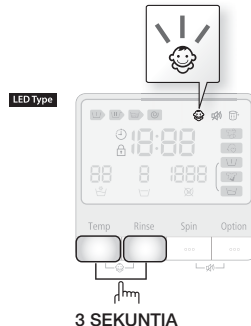
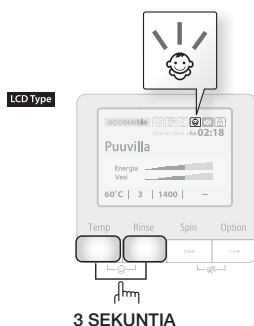


Ääni pois

"Ääni pois" -toiminto voidaan valita minkä tahansa ohjelman aikana. Kun tämä toiminto on valittu, ääni on pois käytöstä kaikkien toimintojen ajan. Asetus säilyy, vaikka virta katkaistaan ja kytketään uudelleen päälle.

Aktivointi/poistaminen

Jos haluat ottaa "Ääni pois" -toiminnon käyttöön tai pois käytöstä, paina **Spin (Linkous)**- ja **Option (Asetus)**-painikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. "Ääni pois" -merkkivalo palaa tämän toiminnon ollessa käytössä.

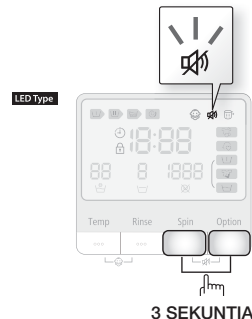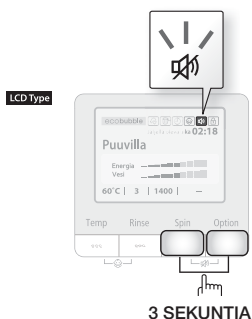

pyykin peseminen

Delay End (Lopetuksen ajastus)

Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 3–19 tuntia (tunnin tarkkuudella). Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.

1. Aseta pesuohjelma pestävän pyykin mukaiseksi joko käsin tai automaattisesti.
2. Paina **Delay End (Lopetuksen ajastus)**-painiketta toistuvasti, kunnes viiveaika on oikea.
3. Paina **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys)**-painiketta. "Delay End (Lopetuksen ajastus)" -merkkivalo vilkkuu ja kellonaika alkaa vähentyä, kunnes asetettu aika saavutetaan.
4. Delay End (Lopetuksen ajastus) perutaan painamalla **Power (Virta)**-painiketta ja laittamalla pesukone sen jälkeen uudelleen päälle.

Suosikkiohjelma

Voit käyttää itse muokkaamaasi pesuohjelmaa helposti (lämpötila, Spin (Linkous), liikaisuus jne.). Lataa ja käytä tallentamiasi omia ohjelmia painamalla **My Cycle (Suosikkiohjelma)** -painiketta. "Suosikkiohjelma" -valo palaa merkkinä siitä, että toiminto on käytössä. Lisäksi valittujen ohjelmien ja vaihtoehtojen valot vilkkuvat.

Suosikkiohjelma -tilassa voit tehdä asetukset seuraavasti:

1. Avaa vesihana.
2. Paina **Power (Virta)**.
3. Valitse ohjelma **Cycle Selector (ohjelmavalitsimella)**.
4. Aseta toiminnot ohjelman valitsemisen jälkeen.



Voit tarkistaa eri pesuohjelmille käytettävissä olevat valinnat sivun 40 "Ohjelmakaavio"-taulukosta.

5. Voit tallentaa valitsemasi ohjelman ja asetukset painamalla **My Cycle (Suosikkiohjelma)** -painiketta ja pitämällä sitä painettuna yli 3 sekuntia Suosikkiohjelma -tilassa. Valittu ohjelma ja sen valinnat näkyvät näytöllä seuraavalla Suosikkiohjelma -toiminnon käyttökerralla.



Voit muuttaa Suosikkiohjelma -asetuksia toistamalla edellä mainitut toimenpiteet. Viimeksi käytetty asetukset näkyvät näytöllä seuraavalla Suosikkiohjelma -toiminnon käyttökerralla.



Jos painat Suosikkiohjelma -painiketta ja vapautat sen alle kolmessa sekunnissa, aiemmin valittu ohjelma ja sen asetukset ilmestyvät näkyviin. Jos painat Suosikkiohjelma -painiketta ja pidät sitä painettuna yli kolme sekuntia, juuri asetettu ohjelma ja sen asetukset tallennetaan ja merkkivalo vilkkuu kolmen sekunnin ajan.

Eco Bubble

Eco Bubble toiminnon ansiosta pesuaine leviää tasaisesti ja imeytyy vaatteisiin tehokkaammin ja nopeammin.



Kuplatoiminto on käytettävissä kaikissa muissa pesuohjelmissa, paitsi rummun ekopuhdistuksessa. Toiminto on käytettävissä seuraavassa kuvatulla tavalla.

Ohjelma	Kuplatoiminto	Kuplatoiminnon peruminen
Cotton (Puvvilla), Synthetics (Synteettiset), Denim (Farkkukangas), Bedding (Vuodevaatteet), Dark Garment (Tummat vaatteet), Daily Wash (Päivittäinen pesu)	Käytettävissä	Käytettävissä
Super Eco Wash (Super Eko -pesuohjelma), Outdoor Care (Ulkovaatteet), Baby Care (Lastenvaatteet), Wool (Villa), Hand Wash (Käsinpesu)		Ei käytettävissä
Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma)	Ei käytettävissä	-

- Eri ohjelmissa saatetaan käyttää erilaista kuplatoimintoa.



Eco Bubble on valittu oletuksena. Paina painiketta kerran, jos haluat ottaa kuplatoiminnon pois käytöstä, ja ota toiminto takaisin käyttöön painamalla painiketta uudelleen.


1. Avaa luukku, laita pyykki pesurumpuun ja sulje luukku.

2. Paina **Power (Virta)**.

3. Valitse toiminto.

4. Laita pyykin määrään nähden sopiva määrä pesu- ja huuhteluainetta niille varattuihin lokeroihin ja sulje pesuainelokero.

- Lisää sopiva määrä pesuainetta pesuaineen annostelijaan ⑪ ja lisää huuhteluainetta huuhteluaineen annostelijaan ⑫ alle huuhteluaineen A-merkin rajan (MAX).
- Kun esipesuohjelma on valittuna, lisää pesuainetta myös esipesun annostelijaan ①.
- Jos käytät pesunestettä, jätä nestemäisen pesuaineen lokero pesuainelokeroon (saat lisätietoja sivun 31 osiosta "Pesuneste").

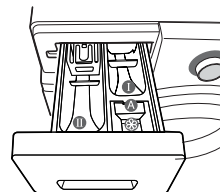

Älä käytä pesujauhetta nestemäisen pesuaineen lokerossa.

5. Paina Start/Pause (Käynnistys/Keskeytyks)-painiketta.

- Aloita pesu painamalla **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytyks)** -painiketta.
- Pyykin määrä tunnistetaan automaattisesti ja pyykki pestään.
- Kun pesukone käynnistyy, et voi enää lisätä tai valita kuplatoimintoa.



- Kuplia muodostetaan riittävästi, kun pesuainetta käytetään suositeltu määrä.
- Puhdista nukkasilti säännöllisesti. Säännöllinen puhdistus varmistaa, että kuplia muodostetaan riittävästi.
- Pesuaineesta ja pyykistä riippuen osa kuplista saattaa imeytyä vaatteisiin, joten määrä voi näyttää vähäiseltä.
- Vaikka kuplinta alkaa samanaikaisesti pesun kanssa, kuplien näkymiseen saattaa kulua useampi minuutti.

pyykin peseminen

Ohjelmavalitsimen käyttö vaatteiden pesemiseen

Vaatteiden pesu uudella pesukoneellasi on lastenleikkiä Samsungin "Fuzzy Control" -automaattitekniikan ansiosta. Kun valitset pesuohjelman, kone säätää oikean lämpötilan, pesuajan ja pesunopeuden.

1. Käännä pesualtaan vesihana päälle.

2. Paina **Power (Virta)**.

3. Avaa luukku.

4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan. Älä täytä liian täyteen.

5. Sulje luukku.

6. Lisää tarvittaviin lokeroihin pesuainetta, huuhteluainetta ja tarpeen vaatiessa myös esipesuainetta.



Esipesu on käytössä vain pesuohjelmissa Cotton (Puvilla), Synthetics (Synteettiset), Denim (Farkkukangas), Bedding (Vuodevaatteet), Dark Garment (Tummat vaatteet), Daily Wash (Päivittäinen pesu), Super Eco Wash (Super Eko -pesuohjelma) ja Baby Care (Lastenvaatteet). Esipesua tarvitaan ainoastaan erittäin likaisten vaatteiden pesussa.

7. Käytä **Cycle Selector (Ohjelmavalitsin)** oikean pesuohjelman valintaan pestävän pyykin materiaalin mukaisesti: Cotton (Puvilla), Synthetics (Synteettiset), Denim (Farkkukangas), Bedding (Vuodevaatteet), Dark Garment (Tummat vaatteet), Daily Wash (Päivittäinen pesu), Super Eco Wash (Super Eko -pesuohjelma), Outdoor Care (Ulkovaatteet), Baby Care (Lastenvaatteet), Wool (Villa), Hand Wash (Käsinpesu). Valintojesi mukaiset merkkivalot palavat käyttöpaneelissa.

8. Tarkista pesulämpötila, huuhtelujen määrä, linkousnopeus ja ajastus painamalla kunkin toiminnon painiketta.

9. Paina **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytyks)**-painiketta, ja pesu alkaa. Toiminnon merkkivalo syttyy ja käyttöpaneelissa näkyy pesun jäljellä oleva aika.

Keskeytystoiminto

Voit lisätä tai poistaa pyykin viiden minuutin kuluessa pesun alkamisesta.

1. Avaa luukku painamalla **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytyks)**-painiketta.



Luukku ei voi avata, jos vesi on liian KUUMAA tai vedenpinta on liian KORKEALLA.

2. Paina luukun sulkemisen jälkeen **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytyks)**-painiketta, niin pesu alkaa alusta.

Pesun loputtua:

Kun pesu on täysin päättynyt, virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä.

1. Avaa luukku.

2. Ota vaatteet koneesta.

Pesuohjelman valinta käsin

Voit pestä vaatteet käsiohjelmalla ilman ohjelmavalitsimen käyttöä.

1. Avaa vesihana.
2. Paina pesukoneen **Power (Virta)**-painiketta.
3. Avaa luukku.
4. Lado vaatteet rumpuun väljästi yksi kerrallaan. Älä täytä liian täyteen.
5. Sulje luukku.
6. Laita pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta tai esipesun pesuainetta niille varattuihin lokeroihin.
7. Valitse **Temp (Lämpöt.)** -painikkeella haluttu lämpötila.
(Kylmä, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Valitse sopiva määrä huuhtelukertoja painamalla **Rinse (Huuhtelu)**-painiketta.
Huuhtelukertoja voidaan valita enintään viisi.
Pesun kesto aika lisäantyy vastaavasti.
9. Valitse linkousnopeus painamalla **Spin (Linkous)** -painiketta. (X : Ei linkousta)
10. Paina **Delay End (Lopetuksen ajastus)**-painiketta toistuvasti ja selaa läpi viivästetyn käynnistysvaihtoehtoja (3–19 tuntia, tunnin tarkkuudella). Näytettävä aika viittaa siihen aikaan, jolloin pesuohjelma päättyy.
11. Paina **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytys)**-painiketta, ja kone aloittaa pesun.

PYYKINPESUOHJEET

Seuraavien ohjeiden avulla saat pyykistäsi kaikkein puhtainta ja peset sen mahdollisimman tehokkaasti.



Tarkista aina vaatteiden pesuohjeet ennen pesua.

Lajittele pestävä pyykki seuraavien kriteerien mukaisesti:

- Pesuohje: Pese erikseen puuvillaiset, sekakuituiset, tekokuituiset, silkiset, villaiset ja viskoosiset kankaat.
- Väri: Pese valkoiset ja värilliset vaatteet erikseen. Pese uudet värilliset vaatteet erikseen.
- Koko: Pesu on tehokkaampaa, jos peset erikokoisia vaatteita yhdessä.
- Arat materiaalit: Pese arat vaatteet erikseen ja käytä hienopesuohjelmaa puhtaalle uudelle villalle, verhoille ja silkille. Tarkista pesu- ja hoito-ohjeet vaatteista tai katso liitteenä olevaa luetteloa materiaalien pesu- ja hoito-ohjeista.

Taskujen tyhjennys

Tyhjennä vaatteiden kaikki taskut aina ennen pesua. Pienet, epäsäännöllisen muotoiset, kovat esineet, kuten kolikot, veitset, neulat ja paperiliittimet saattavat vahingoittaa pesukonetta. Älä pese sellaista pyykkiä, jossa on suuret soljet, napit tai muuta kovaa metallia.

Vaatteiden metalliosat saattavat vahingoittaa niin vaatteita kuin rumpuakin. Käännä vaatteet nurinpäin ennen pesua, jos niissä on nappeja tai brodeerauksia. Jos housujen ja takkien vetoketjut ovat auki pesun aikana, rumpu saattaa vaurioitua. Vetoketjut pitää sulkea ja kiinnittää narulla ennen pesua.

Vaatteet, joissa on pitkiä nauhoja, voivat sotkeutua toisiin vaatteisiin ja vaurioitua. Varmista ennen pesun alkua, että nauhat on kiinnitetty.

Puuvillan esipesu

Uusi pesukone ja nykyaikaiset pesuaineet yhdessä takaavat täydellisen pesutuloksen ja säästävät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta. Erittäin likaisille puuvillavaatteille on kuitenkin hyvä käyttää esipesua sekä proteiinipohjaista pesuainetta.

pyykin peseminen

Pyykkimäärän arviointi

Älä täytä pesukonetta liian täyteen, jotteivät vaatteet jäisi likaisiksi. Katso alla olevasta kaaviosta vaatemäärät pestävien vaatteiden tyypin mukaan.

Kankaan tyyppi	Pyykin määrä
Malli	WF1124 / WF2124
Cotton (Puuvilla) - normaalit/vähän likaiset - erittäin likaiset	12,0 kg
Synthetics (Synteettiset)	5,0 kg
Denim (Farkkukangas)	3,0 kg
Bedding (Vuodevaatteet)	2,5 kg
Outdoor Care (Ulkovaatteet)	2,0 kg
Wool (Villa)	2,0 kg




- Jos pyykki ei ole tasapainossa ("UE" palaa näytössä), poista pyykki ja laita se uudelleen koneeseen.
Jos pyykki ei ole tasapainossa, linkousteho saattaa pienentyä.
- Vuodevaatteita ja pussilakanoita pestäessä pesuaika saattaa olla pidempi tai linkousteho laskea.
- Vuodevaatteiden ja pussilakanoiden suurin suositeltava pesumäärä on 2,5 kg.



Pese vesipesun kestävät rintaliivit aina pesupussissa (hankittava erikseen).

- Rintaliivien metalliosat saattavat irrota ja vahingoittaa pyykkiä. Laita ne siis aina tarkoitukseen soveltuvaan pesupussiin.
- Pienet, kevyet vaatteet kuten sukat, käsineet, sukkahousut ja nenäliinat saattavat tarttua luukun ympärille. Laita ne tarkoitukseen soveltuvaan pesupussiin.

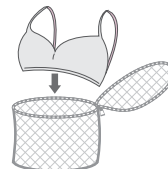

Älä pese pesupussia yksinään, ilman muuta pyykkiä. Tämä voi aiheuttaa poikkeuksellisen kovaa tärinää, joka saattaa siirtää pesukoneen paikoiltaan ja aiheuttaa vahinkoa tai loukkaantumisen.

TIETOA PESU- JA LISÄAINEISTA

Pesuaineen valinta

Käytettävä pesuainetyyppi määräytyy kankaan tyypin (Cotton (Puuvilla), tekokuitu, arat materiaalit, Wool (Villa)), vaatteiden värin, pesulämpötilan ja pyykin likaisuuden mukaan. Käytä aina vähän vaahdovaa pesuainetta, jotka on tarkoitettu pesukonekäyttöön. Noudata pesuaineen valmistajan määrittämiä pesusuosituksia, jotka perustuvat vaatteiden painoon, likaisuuteen ja asuinalueesi veden kovuuteen. Jos et tiedä alueesi veden kovuutta, tiedustele asiaa vesilaitokselta.



Älä käytä sellaista pesuainetta, joka on kovettunut tai jähmettynyt, sillä pesuainetta saattaa tällöin jäädä vielä linkousvaiheeseen. Tämä saattaa estää pesukoneen normaalin linkouksen tai aiheuttaa tukoksen ja ylivuodon.



Pesuainelokero

Pesukoneessasi on erillinen lokero pesuaineen ja huuhteluaineen annosteluun. Lisää kaikki pesussa käytetyt aineet niille tarkoitettuihin lokeroihin ennen pesukoneen käynnistämistä.

⚠ Älä avaa pesuainelokeroa, kun pesukone on käynnissä, ettei kuumaa vettä tai höyryä roiskuisi päällesi.

1. Vedä pesuainelokero ulos käyttöpaneelin vasemmalta puolelta.
2. Lisää suositeltu määrä pesuainetta suoraan pesuaineen annostelijaan ① ennen kuin käynnistät koneen.
- ⚠ Jos käytät pesunestettä, käytä nestemäisen pesuaineen lokeroa (saat lisätietoja käyttämäsi pesukonemallin käyttöoppaan kohdasta "Pesuneste").
- Älä käytä pesujauhetta nestemäisen pesuaineen lokerossa.
3. Lisää tarvittaessa suositeltu määrä huuhteluainetta huuhteluaineen annostelijaan ②. ÄLÄ ylitä MAX-ENIMMÄISTÄYTTÖRAJAA ③.

⚠ HUOMIO ÄLÄ laita huuhteluainelokeroon **pesujauhetta** tai -nestettä ③.

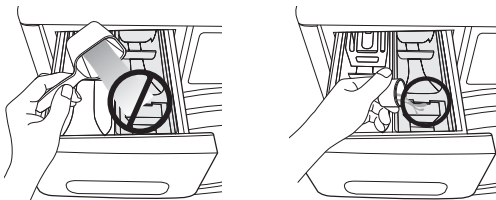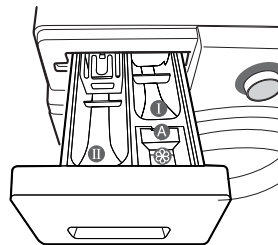


4. Jos käytät esipesua, lisää suositeltu määrä pesuainetta esipesun annostelijaan ①.

⚠ Kun peset suuriokoisia vaatteita, ÄLÄ käytä seuraavia pesuainetyyppejä:

- Tablettien tai kapsleiden muodossa olevia pesuaineita
- Pesupalloja ja -verkkoa käyttäviä pesuaineita

⚠ Väkevää tai paksua pehennys- tai huuhteluainetta pitää laimentaa pienellä vesimäärällä, ennen kuin ainetta kaadetaan annostelijaan (näin ei satu ylivuodosta aiheutuvia tukoksia).


⚠ Varo, ettei huuhteluainetta valu yli sulkiessasi pesuainelokeron sen jälkeen, kun olet lisännyt huuhteluaineen huuhteluaineen annostelijaan.

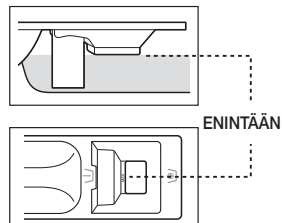

Pesuneste (vain joissakin malleissa)

Jos käytät pesunestettä, aseta nestemäisen pesuaineen lokero pesuainelokeron pesuosioon ja kaada pesunestettä nestemäisen pesuaineen lokeroon.

- ⚠ ÄLÄ ylitä MAX-enimmäisrajaa.
- Jos käytät pesujauhetta, poista nestemäisen pesuaineen lokero pesuainelokerosta. Nestemäisen pesuaineen lokero ei pysty annostelemaan pesujauhetta.
- Pesuainelokerossa saattaa olla pesun jälkeen jonkin verran nestettä.

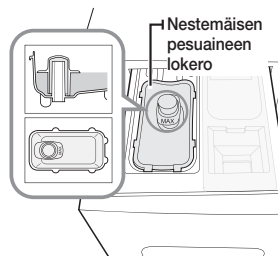

pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

Pesukoneen puhtaana pitäminen parantaa sen tehoa, ehkäisee tarpeettomia korjauksia ja pidentää koneen ikää.


ECO DRUM CLEAN (RUMMUN PUHDISTUSOHJELMA)

Tämä ohjelma on itsepuhdistusohjelma, joka poistaa pesukoneeseen mahdollisesti kertynyttä hometta.


1. Paina **Power (Virta)**.
2. Käännä **Cycle Selector (Ohjelmavalitsin)** kohtaan Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma).
 - Vain Viivekäynnistys on käytettävissä samanaikaisesti.
 - Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) veden lämpötilaksi asetetaan 70 °C.



Lämpötilaa ei voi muuttaa.

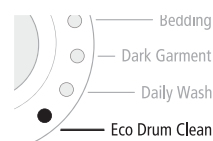

3. Lisää sopiva määrä puhdistusainetta pesuaineen annostelijaan ⑪ ja sulje pesuainelokero (kun käytät puhdistusainetta rummun puhdistukseen).
 - Käytä rummun puhdistukseen ainoastaan suositeltua puhdistusainetta.
 - Voit käyttää jauhemaista tai nestemäistä rummun puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. Nestemäistä puhdistusainetta voi käyttää vain nestemäisen pesuaineen lokerossa (valinnainen).

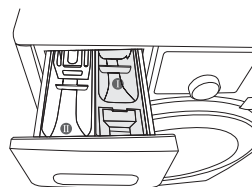


4. Paina **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytyks)**-painiketta.
 - Aloita Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) painamalla **Start/Pause (Käynnistys/Keskeytyks)** -painiketta.



- Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) -ohjelmalla voit puhdistaa rummun ilman puhdistusainetta.
- Älä käytä Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma), jos pesukoneessa on pyykkiä. Tämä saattaa vahingoittaa kangasta tai pesukonetta.
- **Älä milloinkaan käytä tavallista pesuainetta Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) -ohjelmassa.**
- **Käytä puhdistusainetta ainoastaan yksi kymmenesosa puhdistusaineen valmistajan suosittelemasta määrästä.**
- Käytä ainoastaan happivalikaisuun perustuvaa puhdistusainetta. Kloorivalikaisu saattaa haalistaa pesukonetta.
- Jauhemainen puhdistusaine: [jauhemainen puhdistusaine] tai [rummun puhdistukseen tarkoitettu puhdistusaine].
- Nestemäinen puhdistusaine: [nestemäinen puhdistusaine] tai [rummun puhdistukseen tarkoitettu puhdistusaine].


Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) automaattihälytys.

- Jos Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) merkkivalo ja ohjelmavalitsimen valo palavat pesun jälkeen, rumpu tarvitsee puhdistusta. Poista pyykki pesukoneesta, kytkie virta päälle ja puhdista rumpu Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) -ohjelmalla.
- Jos et puhdista rumpua Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) -ohjelmalla, merkkivalo ja ohjelmavalitsimen valo sammuvat. Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) merkkivalo ja ohjelmavalitsimen valo syttyvät uudestaan kahden pesukerran jälkeen. Tästä ei aiheudu pesukoneelle mitään vahinkoa.
- Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma) automaattihälytys tapahtuu noin kerran kuukaudessa, mutta taajuus saattaa vaihdella pesukoneen käyttökertojen lukumäärän mukaan.
- ✍️ • **Jos laite antaa ilmoituksen, puhdista myös nukkasihdi (saat lisätietoja sivun 34 kohdasta "Nukkasihdin puhdistus"). Muuten kuplatoiminnon teho saattaa laskea.**

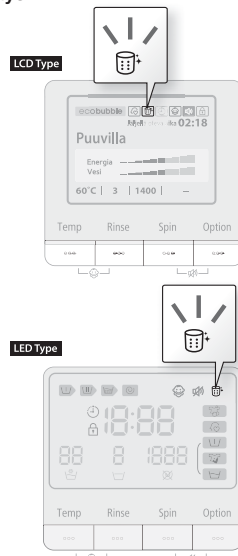
**PESUKONEEN TYHJENNYS HÄTÄTAPAUKSESSA**

✍️ Tyhjennä sähkökatkoksen sattuessa laitteesta kaikki vesi ennen pyykin poistamista.

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Avaa sihdin suojuksen kolikolla tai avaimella.

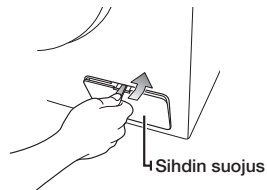


3. Avaa tyhjennysputken korkki vetämällä.

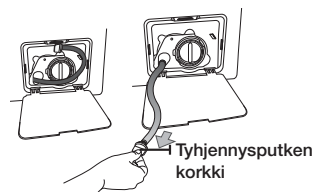

4. Ota tyhjennysputken päässä olevasta korkista kiinni ja vedä putki hitaasti ulos.
5. Valuta vesi kokonaan johonkin astiaan.

✍️ Sisällä saattaa olla odottamaasi enemmän vettä. Käytä suurikokoista astiaa.

6. Aseta tyhjennysputken suojakorkki ja tyhjennysputki takaisin paikoilleen.
7. Kiinnitä sihdin suojuksen takaisin paikoilleen.

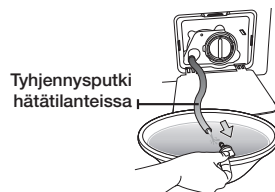

pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

NUKKASIHDIN PUHDISTAMINEN

Suosittelimme nukkasihdin puhdistamista 5 tai 6 kertaa vuodessa, tai kun virheilmoitus "5E" ilmestyy näytölle. (Katso kohtaa edellisen osion kohtaa "Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa".)
Jos nukkasihdiin kerääntyy sinne kuulumattomia aineita, kuplatoiminnon teho laskee.




HUOMIO Irrota virtajohto pistorasiasta, ennen kuin puhdistat nukkasihdin.

1. Poista ensin jäljellä oleva vesi (saat lisätietoja sivun 33 kohdasta "Pesukoneen tyhjennys hätätapauksessa").




Jos irrotat sihdin poistamatta vettä, laitteesta voi roiskua vettä.

2. Avaa sihdin suojus avaimella tai kolikolla.
3. Irrota tyhjennysputken suojakorkki kääntämällä korkkia vasempaan ja valuta kaikki vesi ulos koneesta.
4. Löysää sihdin suojakorkki.

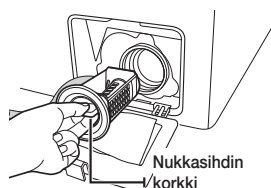

5. Pese nukkasihdi puhtaaksi liasta tai muista aineista. Varmista, ettei nukkasihdin takana oleva poistopumpun potkuri ole juuttunut kiinni.
6. Kiinnitä nukkasihdin korkki takaisin paikoilleen.
7. Kiinnitä sihdin suojus takaisin paikoilleen.

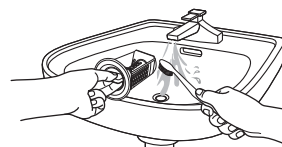

HUOMIO Älä avaa nukkasihdin korkkia, kun pesukone on käynnissä tai kuuma.

Koneesta saattaa valua kuumaa vettä ulos.




- Muista asettaa sihdin korkki takaisin paikoilleen puhdistamisen jälkeen. Jos koneessa ei ole nukkasihdiä, pesukone saattaa toimia väärin tai siitä voi vuotaa vettä.

- Sihti täytyy asettaa täysin takaisin paikoilleen puhdistamisen jälkeen.



Malleille, joissa on sihdin suojakorkki

- Avaa työntämällä sisäänpäin ja käännä sen jälkeen sihdin suojakorkkia vastapäivään. Korkin jousi helpottaa avaamista.
- Sulje kääntämällä sihdin suojakorkkia myötäpäivään. Kun käännät korkkia, sen jousi ratisee. Ratina on normaalia.

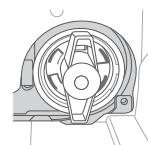


ULKOPUOLEN PUHDISTAMINEN


1. Pyyhi pesukoneen pinnat ja käyttöpaneeli pehmeällä liinalla hankaamatonta puhdistusainetta käyttäen.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä liinalla.
3. Älä kaada pesukoneen päälle vettä.

PESUAINELOKERON JA LOKERON URAN PESU


1. Paina pesuainelokeron sisällä sijaitsevaa vapautusvipua ja vedä lokero ulos.
2. Poista huuhteluaineen erottaja ja nestemäisen pesuaineen lokero (valinnainen) pesuainelokeroista.

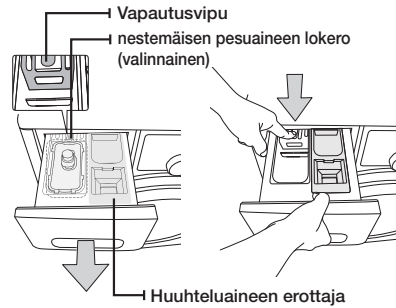

3. Pese kaikki osat juoksevan veden alla.

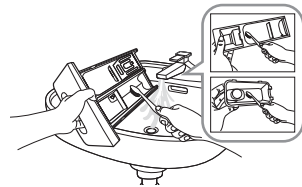

4. Puhdista pesuainelokeron ura vanhalla hammasharjalla.
5. Vaihda huuhteluaineen erottaja ja nestemäisen pesuaineen erottaja (valinnainen) takaisin painamalla ne paikoilleen pesuainelokeroon.
6. Työnnä lokero takaisin paikoilleen.
7. Saat poistettua kaiken jäljellä olevan pesuaineen käyttämällä huuhteluohjelmaa kerran ilman pyykkiä.

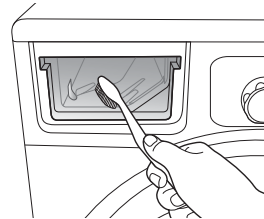

POISTOLETKUN SIHDIN PUHDISTUS

Poistoletkun sihti tulee pestä vähintään kerran vuodessa tai kun virheilmoitus "4E" ilmestyy näytölle.

1. Sulje pesukoneelle johtava vesihana.
2. Irrota letku pesukoneen takaosasta. Tuki letku liinalla, jotta voisit estää veden valumisen ulos ilmanpaineen vaikutuksesta.
3. Vedä sihti varovasti ulos pihdeillä letkun päästä ja puhdista se juoksevan veden alla. Puhdista myös kierrelliittimen sisä- ja ulkopuoli.
4. Työnnä sihti takaisin paikoilleen.
5. Ruuvaa letku takaisin pesukoneeseen.
6. Varmista, että liittännät ovat vesitiiviit ja avaa hana.

pesukoneen puhdistus ja huoltaminen

JÄÄTYNEEN PESUKONEEN KORJAUS

Jos lämpötila on laskenut alle nollaan ja pesukone on jäänyt:

1. Irrota pesukoneen verkkojohto pistorasiasta.
2. Kaada lämmintä vettä tulohanan päälle, jotta tulovesiletku löystyy.
3. Irrota tulovesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada pesukoneen rumpuun lämmintä vettä ja anna seisoa 10 minuutin ajan.
5. Kiinnitä tulovesiletku takaisin hanaan ja tarkista, tuleeko vettä ja poistuuko vesi normaalisti.

PESUKONEEN SÄILYTTÄMINEN

Jos sinun täytyy säilyttää pesukonetta pitkän aikaa käyttämättä, se kannattaa tyhjentää ja irrottaa verkkovirrasta. Pesukone saattaa vaurioitua, jos sen letkuihin tai sisäosiin jää vettä, kun se varastoidaan.

1. Valitse sen jälkeen **Cotton (Puvilla)** -ohjelma, paina **Quick Wash (Pikapesu)** -painiketta ja käytä pesukonetta ohjelman läpi ilman pyykkiä.
2. Sulje vesihanat ja irrota tuloletkut.
3. Irrota pesukone pistorasiasta ja jätä koneen luukku auki, jotta ilma pääsee kiertämään rummun sisällä.



Jos pesukonetta on säilytetty alle nollan asteen lämpötilassa, anna pesukoneeseen jäljelle jääneelle vedelle aikaa sulaa, ennen kuin käytät konetta.

vianmääritys ja näyttökoodit

TARKISTA SEURAAVAT SEIKAT, JOS PESUKONEESI...

ONGELMA	RATKAISU
Ei käynnisty	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että pesukoneen verkkojohto on kiinnitetty pistorasiaan.• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.• Varmista, että vesihana(t) ovat auki.• Varmista, että olet painanut Start/Pause (Käynnistys/Keskeytyks)-painiketta.
Ei saa vettä tai vettä ei ole riittävästi	<ul style="list-style-type: none">• Avaa vesihana kokonaan.• Varmista, ettei vesiletku ole jäänyt.• Suorista tulovesiletkut.• Puhdista tulovesiletkun sihti.
Pesuainelokeroon jää pesuainetta sen jälkeen, kun pesu on valmis	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että vesi virtaa tarpeeksi kovalla paineella.• Varmista, että pesuaine on lisätty pesuainelokeron keskelle.
Tärisee tai on liian kovaääninen	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että pesukone seisoo tasaisella alustalla. Jos alusta ei ole tasainen, säädä pesukoneen jalat.• Varmista, että rummun kuljetuspultit on poistettu.• Varmista, ettei pesukone nojaa mitään esinettä vasten.• Varmista, että pyykki on asetettu rumpuun tasaisesti.
Vesi ei valu pois pesukoneesta ja/tai pesukone ei linkoa	<ul style="list-style-type: none">• Suorista poistovesiletku. Poista letkuista kiertymät.• Varmista, ettei nukkaishi ole tukossa.
Luukku on lukkiutunut kiinni tai ei aukea.	<ul style="list-style-type: none">• Luukku ei avaudu kolmeen minuuttiin koneen pysähtymisen ja virran sammumisen jälkeen.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon.

vianmääritys ja näyttökoodit

NÄYTTÖKOODIT

Jos pesukone toimii virheellisesti, saatat nähdä näytöllä virhekoodin. Jos näin tapahtuu, katso oheista taulukkoa ja kokeile ehdotettua ratkaisua, ennen kuin soitat asiakaspalveluun.

KOODISYMBOLI	RATKAISU
dE	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.• Varmista, ettei pyykkiä jää luukun väliin.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että vesihana on auki.• Tarkista veden paine.• Puhdista poistoletkun sihdit.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Puhdista nukkasilti.• Varmista, että poistoputki on asennettu oikein.• Puhdista poistoletkun sihti.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Pyykki ei ole tasapainossa. Aseta pyykki uudelleen koneeseen. Jos peset vain yhden vaatekappaleen, esim. kylpytakin tai farkut, viimeinen linkous voi jäädä epätäydelliseksi ja käyttöpaneelissa näkyy "UE"-virheviesti.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">• Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos näyttöön ilmestyy oheisen luettelon ulkopuolinen koodi tai ehdotettu ratkaisu ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä lähimpään Samsung-huoltoon tai -jälleenmyyjään.

pesukoneen kalibrointi

KALIBROINTITILA

Samsung-pesukone tunnistaa pyykin painon automaattisesti. Saavutat tarkemman painon tunnistuksen suorittamalla asennuksen jälkeen kalibrointitilan. Kalibrointitila suoritetaan seuraavasti.

1. Poista pesukoneesta pyykki ja kaikki muu sisältö ja kytke se pois päältä.
2. Paina **Temp** (lämpötila)- ja **Delay End** (Lopetuksen ajastus) -painikkeita samanaikaisesti ja paina lisäksi **Power** (virta) -painiketta.
Pesukone kytkeytyy päälle.
3. Aktivoi kalibrointitila painamalla **Start/Pause** (Käynnistys/Keskeytys) -painiketta.
4. Rumpu pyörii myötäpäivään ja vastapäivään noin 3 minuuttia.
5. Kun kalibrointitila päättyy, näyttöön ilmestyy "END/Cycle is complete" ja pesukone kytkeytyy pois päältä. Pesukone on nyt käyttövalmis.

ohjelmakaavio

OHJELMAKAAVIO

(● käyttäjän valittavissa)

























OHJELMA	Pyykin enimmäismäärä (kg)	PESUAINE			Korkein lämpötila (°C)	Linkousnopeus (MAKS.) kierr/min
		Esipesu	pesu	Huuheluaine		WF1124 / WF2124
Cotton (Puvilla)	12,0	●	kyllä	●	95	1400
Synthetics (Synteettiset)	5,0	●	kyllä	●	60	1200
Denim (Farkkukangas)	3,0	●	kyllä	●	60	800
Bedding (Vuodevaatteet)	2,5	●	kyllä	●	40	800
Dark Garment (Tummat vaatteet)	6,0	●	kyllä	●	40	1200
Daily Wash (Päivittäinen pesu)	3,0	●	kyllä	●	60	1400
Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma)	-	-	-	-	70	400
Super Eco Wash (Super Eko -pesuohjelma)	6,0	●	kyllä	●	40	1200
Outdoor Care (Ulkovaatteet)	2,0	-	kyllä	●	40	1200
Baby Care (Lastenvaatteet)	6,0	●	kyllä	●	95	1400
Wool (Villa)	2,0	-	kyllä	●	40	800
Hand Wash (Käsinpesu)	2,0	-	kyllä	●	40	400

OHJELMA	Eco Bubble	Lopetuksen ajastus	Rypistymisen esto	Teho	Liotus	Pikapesu	Pesuaika (min)
Cotton (Puvilla)	●	●	●	●	●	●	138
Synthetics (Synteettiset)	●	●	●	●	●	-	77
Denim (Farkkukangas)	●	●	●	●	●	-	64
Bedding (Vuodevaatteet)	●	●	●	●	●	-	93
Dark Garment (Tummat vaatteet)	●	●	●	●	-	-	69
Daily Wash (Päivittäinen pesu)	●	●	●	●	●	-	52
Eco Drum Clean (Rummun puhdistusohjelma)	-	●	-	-	-	-	101
Super Eco Wash (Super Eko -pesuohjelma)	●	●	●	●	●	-	110
Outdoor Care (Ulkovaatteet)	●	●	-	-	-	-	74
Baby Care (Lastenvaatteet)	●	●	●	●	●	-	128
Wool (Villa)	●	●	-	-	-	-	53
Hand Wash (Käsinpesu)	●	●	-	-	-	-	29

1. Esipesun kanssa pesuohjelma kestää noin 17 minuuttia kauemmin.
2. Ohjelmien kestot on mitattu IEC60456/EN60456-standardin määrittämässä olosuhteissa. Suorita kalibrointitila asennuksen jälkeen (katso sivu 39).
3. Daily Wash (Päivittäinen pesu): Pikaohjelma testauslaitoksille.
4. Ohjelman kesto aika saattaa eri kotitalouksissa poiketa taulukossa annetuista arvoista. Tämä johtuu veden paineen ja lämpötilan eroista sekä pyykin määrästä ja laadusta.
5. Tehopesu kaikkien pesuohjelmien pesuajat pidentyvät.

MATERIAALIEN HOITO-OHJEET

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjeissa on neljä kuvaa seuraavassa järjestyksessä: pesu, valkaisu, kuivaus ja siilitys (sekä tarvittaessa kuivapesu). Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja voisit välttää pyykinpesuun liittyviä ongelmia.

	Kestävät materiaalit		Siilitysraudan lämpötila enintään 100 °C
	Arat materiaalit		Ei siilitystä
	Pesulämpötilä 95 °C		Voidaan kuivapestä käyttämällä mitä tahansa ainetta
	Pesulämpötilä 60 °C		Voidaan kuivapestä vain perkloridilla, sytyttimen polttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
	Pesulämpötilä 40 °C		Voidaan kuivapestä vain lentopolttoaineella, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla
	Pesulämpötilä 30 °C		Ei kuivapesua
	Käsinpesu		Kuivatus vaakatasossa
	Vain kuivapesu		Voidaan kuivattaa ripustamalla
	Valkaisu kylmässä vedessä		Kuivatetaan vaateripustimessa
	Ei valkaisua		Kuivatus kuivausrummussa normaalilla lämmöllä
	Siilitysraudan lämpötila enintään 200 °C		Kuivatus kuivausrummussa alhaisella lämmöllä
	Siilitysraudan lämpötila enintään 150 °C		Ei kuivatusta kuivausrummussa

YMPÄRISTÖNSUOJELU

- Tämä pesukone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää pesukoneen, ota selvää paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise verkkojohto, jotta pesukonetta ei voi enää kytkeä mihinkään virtalähteeseen. Irrota luukku, jotta eläimet tai pienet lapset eivät jää koneen sisään loukkuun.
- Älä ylitä pesuaineen valmistajien antamia pesuainesuosituksia.
- Käytä tahrannoito- ja valkaisuainetta vain, jos se on välttämätöntä.
- Säästät vettä ja energiaa, jos peset vain täysiä koneellisia (tarkka pyykkimäärä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite noudattaa eurooppalaisia turvallisuusmääräyksiä, EU-direktiiviä 93/68 sekä EN 60335 -standardia.

TEKNISET TIEDOT

TYPPI			EDESTÄ TÄYTETTÄVÄ PESUKONE
MALLINIMI			WF1124XA/ WF1124XB WF1124ZA/ WF1124ZB WF2124ZA/ WF2124ZB
MITAT			L 600 × S 600 × K 850 (mm)
VEDEN PAINE			50 kPa – 800 kPa
VESIMÄÄRÄ			17160 litraa vuodessa
NETTOPAINO			71 kg
RUMMUN JA LINKOUKSEN TÄYTTÖMÄÄRÄ			12,0 kg
VIRRANKULUTUS	PESU	220 V	150 W
		240 V	150 W
	PESU JA LÄMMITYS	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	LINKOUS	230 V	300 W
	PUMPPAUS		30 W
LINKOUSNOPEUS	kierr/min		1400

Tuotteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua tuotekehityssyistä ilman etukäteisilmoitusta.

KOTITALOUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUT PYYKINPESUKONEET (EU VAIN)

Asetuksen (EU) No. 1061/2010 mukainen

Samsung			
Mallinimi			WF1124 / WF2124
Kapasiteetti		kg	12
Energiehokkuus			
A+++ (tehokkain) - D (pienin teho)			A+++
Energiankulutus			
Sähkönkulutus vuodessa (AE_C) ¹⁾	kWh/vuosi		258
Energiankulutus (E_t.60) Cotton 60 °C (Puuvilla 60 °C) -ohjelmalla täydellä koneellisella	kWh		1,34
Energiankulutus (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C (Puuvilla 60 °C) -ohjelmalla vajaalla koneellisella	kWh		1,11
Energiankulutus (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C (Puuvilla 40 °C) -ohjelmalla vajaalla koneellisella	kWh		0,92
Painotettu teho päältä pois -tilassa (P_o)	W		0,45
Painotettu teho päälle jätettynä -tilassa (P_l)	W		5
Vedenkulutus vuodessa (AW_c) ²⁾	l/vuosi		17160
Linkoustehon luokka ³⁾			
A (tehokkain) - G (pienin teho)			A
Linkouksen enimmäisnopeus	kierr/min		1400
Jäännöskosteus	%		47
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan			Cotton 60 °C and 40 °C (Puuvilla 60 °C ja 40 °C) + Intensive (Teho) + Eco Bubble ⁴⁾
Ohjelman kesto vakio-ohjelmalla			
Cotton 60 °C (Puuvilla 60 °C) täydellä koneellisella	min		245
Cotton 60 °C (Puuvilla 60 °C) vajaalla koneellisella	min		205
Cotton 40 °C (Puuvilla 40 °C) vajaalla koneellisella	min		200
Painotettu aika päälle jätettynä -tilassa	min		2
Ilmassa kantautuva melu			
Pesu	dB (A) re 1 pW		52
Linkous	dB (A) re 1 pW		72
Mitat			
Laitteen mitat	Korkeus	mm	850
	Leveys	mm	600
	Syvyys ⁵⁾	mm	600
Nettopaino	kg		71
Bruttopaino	kg		74
Pakkausmateriaalin paino	kg		3
Vedenpaine	kPa		50-800
Sähköliitäntä			
Jännite	V		220-240
Virrankulutus	W		2000-2400
Taajuus	Hz		50
Jälleenmyyjän nimi			Samsung Electronics Co., Ltd.



- Vuosittaisen energiankulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen puuvillapesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella sekä "pois päältä"- ja "päälle jätettynä"-tiloissa. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
- Vuosittaisen vedenkulutuksen tiedot perustuvat 220 tavalliseen puuvillapesuohjelmaan 60 ja 40 asteessa täydellä ja vajaalla koneella. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
- Linkouksen tehokkuus on erittäin merkittävä seikka kuivausrumpua käytettäessä. Kuivaukseen kuluu energiaa paljon enemmän kuin pesuun. Pesu suurella linkousnopeudella säästää energiaa kuivausrummun käyttöön verrattuna.
- "Vakio-ohjelma, puuvilla 60 °C" ja "vakio-ohjelma, puuvilla 40 °C" soveltuvat normaaliikaisen puuvillapyykin pesemiseen, ja ne ovat (vedenkäyttö ja energiankulutus huomioon ottaen) tehokkaimmat ohjelmat tämän tyyppiselle pyykille. Ne voidaan valita lisäämällä teho puuvilla 60 °C- ja puuvilla 40 °C -ohjelmiin. "Eco Bubble" -toiminto on käytössä aina, kun valitaan "Cotton 60 °C course" (Puuvilla 60 °C -ohjelma) tai "Cotton 40 °C course" (Puuvilla 40 °C -ohjelma). Suorita kalibrointitila asennuksen jälkeen (katso sivu 39). Näissä ohjelmissa veden todellinen lämpötila voi erota ilmoitetusta lämpötilasta.
- Syvyysmitta ei sisällä laitteen etäisyyttä seinästä.

muistio

muistio



KYSYMYKSIÄ TAI PALAUTETTA?

Maa	SOITA	TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com

DC68-03038K-09



WF1124ZA(C/U)
WF1124ZB(C/U)
WF1124XA(C/U)
WF1124XB(C/U)
WF2124ZA(C/U)
WF2124ZB(C/U)

Vaskemaskine

brugervejledning



100%
Recycled Paper

Denne manual er trykt p 100% genbrugspapir.

forestil dig mulighederne

Tak, fordi du valgte at købe dette Samsung-produkt.

For at få en mere komplet service skal du registrere dit produkt på

www.samsung.com/register



indhold

SIKKERHEDSINFORMATIONER	3
OPSÆTNING AF VASKEMASKINEN	11
VASK AF EN MÆNGDE VASKETØJ	19
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF VASKEMASKINEN	30
FEJLFINDING OG INFORMATIONSKODER	35
KALIBRERING AF VASKEMASKINE	37
PROGRAMOVERSIGT	38
APPENDIKS	39
3	Dette behøver du at vide om sikkerhedsinstruktionerne
3	Vigtige sikkerhedssymboler og forholdsregler
10	Instruktioner angående WEEE-mærket
11	Kontrol af delene
12	Krav til installationen
12	Strømforsyning og forbindelse til jord
12	Vandforsyning
13	Afledning
13	Gulv
13	Omgivende temperatur
13	Montering i alkove eller skab
13	Installation af vaskemaskinen
19	Vask for første gang
19	Grundlæggende instruktioner
20	Brug af betjeningspanelet
23	Øko-display (udvalgte LCD-modeller)
23	Børnesikring
23	Lyd fra
24	Delay End (Udsæt slut tid)
24	Mit program
25	Eco Bubble
26	Vask af tøj ved hjælp af Cycle Selector (programvælgeren)
27	Manuel vask af tøj
27	Retningslinjer for vasketøj
28	Vaskemidler og tilsætningsstoffer
28	Hvilket vaskemiddel skal jeg bruge?
29	Sæbeskuffe
29	Flydende vaskemiddel (udvalgte modeller)
30	Eco Drum Clean (Øko tromlerens)
31	Afledning af vand fra vaskemaskinen i nødstilfælde
32	Rengøring af filteret
32	Rengøring af de udvendige dele
33	Rengøring af sæbeskuffen og skuffefordybning
33	Rengøring af trådfilteret på vandslangen
34	Reparation af en frossen vaskemaskine
34	Opbevaring af vaskemaskinen
35	Kontrollér disse ting, hvis der er problemer med vaskemaskinen...
36	Informationskoder
37	Kalibreringstilstand
38	Programoversigt
39	Oversigt over stoffer og behandlingen af dem
39	Beskyttelse af miljøet
39	Erklæring om overensstemmelse
40	Specifikationer
41	Ark med husholdningsvaskemaskiner (EU kun)

sikkerhedsinformationer

Tillykke med din nye vaskemaskine fra Samsung. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger om montering, betjening og vedligeholdelse af din nye maskine. Tag dig tid til at læse denne vejledning for at få fuldt udbytte af vaskemaskinens mange fordele og funktioner.

DETTE BEHØVER DU AT VIDE OM SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE












Læs denne vejledning omhyggeligt for at sikre, at du ved, hvordan du sikkert og effektivt bruger de omfattende muligheder og funktioner i din nye maskine, og gem vejledningen et sikkert sted tæt på maskinen til senere brug. Brug kun maskinen til dens beregnede formål som beskrevet i denne brugervejledning.

Advarslerne og de vigtige sikkerhedsinstruktioner i denne vejledning dækker ikke alle tænkelige forhold og situationer, som måtte opstå. Det er dit ansvar at bruge din sunde fornuft og være forsigtig og omhyggelig ved montering, vedligeholdelse og brug af din vaskemaskine.

Da de følgende betjeningsinstruktioner omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din vaskemaskine være lidt anderledes end de, der beskrives i denne vejledning, og alle advarselstegn er måske ikke relevante. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte dit nærmeste servicecenter eller finde hjælp og information online på www.samsung.com.

VIGTIGE SIKKERHEDSSYMBOLER OG FORHOLDSREGLER

Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning betyder følgende:

 ADVARSEL	Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre alvorlig personskade eller beskadigelse af materiel .
 FORSIGTIG	Risici og andre usikre fremgangsmåder, der kan medføre personskaade og/eller beskadigelse af materiel .
 FORSIGTIG	For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød eller personskaade, når du bruger din vaskemaskine, skal du følge følgende grundlæggende sikkerhedsanvisninger:
	Du må IKKE .
	Du må IKKE skille den ad.
	Du må IKKE røre.
	Følg retningslinjerne til punkt og prikke.
	Tag strømledningen ud af stikkontakten.
	Kontrollér, at maskinen har en jordforbindelse, så du undgår elektrisk stød.
	Ring til servicecenteret for hjælp.
	Bemærk

Disse advarselstegn er her for at undgå skade på dig og andre.

Følg dem fuldstændigt.

Når du har læst dette materiale, skal du gemme det et sikkert sted for fremtidig reference.

 Læs alle instruktioner før brug af maskinen.

Som ved alle elektriske apparater med bevægelige dele er der en potentiel farerisiko. For sikkert at kunne betjene maskinen skal du kende dens funktioner og være forsigtig under brug.

sikkerhedsinformationer

Børn (eller kæledyr) må aldrig tillades at lege på eller i maskinen. Vaskemaskinens dør kan ikke åbnes let indefra, og børn kan komme alvorligt til skade, hvis de fanges inde i maskinen.



Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion i at anvende apparatet på en sikker måde og forstår, der er involveret en farerisiko. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Maskinen bør anbringes, så der er adgang til stikkontakten, vandtilførsel og vandafløb.

For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden skal du sikre dig, at åbningen ikke blokeres af tæpper eller andre ting.

Brug det nye sæt slanger. Brug ikke det gamle sæt.



ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL MONTERING



Monteringen af denne maskine skal udføres af en kvalificeret tekniker eller servicevirksomhed.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, eksplosion, problemer med produktet eller personskade.

Maskinen er tung. Pas på, når du løfter den

Sæt strømstikket i en stikkontakt til AC 220-240 V/50 Hz eller højere, og brug kun stikkontakten til denne maskine. Der må ikke bruges forlængerledning.

- Hvis en stikkontakt deles med andre apparater ved hjælp af en strømskinne eller forlængerledning, kan der opstå elektrisk stød eller brand.
- Kontroller, at spænding, frekvens og strømstyrke stemmer overens med produktets specifikationer. I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand. Slut strømstikket korrekt til stikkontakten.

Fjern med regelmæssige mellemrum alle fremmedelementer såsom støv eller vand fra stikbenene og kontaktpunkterne med en tør klud.

- Tag stikket ud, og rengør det med en tør klud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Sæt strømstikket i stikkontakten i retning mod højre, så kablet løber langs gulvet.

- Hvis du sætter strømstikket i stikkontakten i den modsatte retning, kan de elektriske tråde inde i kablet blive beskadiget, og dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hold alle emballagematerialer uden for børns rækkevidde, da emballagematerialerne kan være farlige for børn.

- Hvis et barn tager en pose over hovedet, kan det medføre kvælning.

Når apparatet, strømstikket eller netledningen er beskadiget, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.



Apparatet skal have en korrekt udført jordforbindelse.

Foretag ikke jordforbindelse af apparatet til gasrør, vandrør af plast eller telefonledninger.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, eksplosion eller problemer med produktet.
- Sæt aldrig strømstikket i en stikkontakt, der ikke er jordnet korrekt, og kontroller, at det er i overensstemmelse med lokale og nationale regler.



Installer ikke denne maskine tæt på et varmeapparat eller brændbare materialer.

Installer ikke denne maskine et fugtigt, oliefyldt eller støvet sted eller et sted, der udsættes for direkte sollys og vand (vanddråber).

Installer ikke denne maskine et sted med lav temperatur

- Frost kan få rørene til at springe.

Installer ikke denne maskine et sted, hvor gas kan slippe ud.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke en elektrisk transformator.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Brug ikke et beskadiget strømstik, en beskadiget netledning eller en løs stikkontakt.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

sikkerhedsinformationer

Netledningen må ikke strækkes eller bøjes for meget.
Ledningen må ikke vrides, og der må ikke være knuder på den.
Ledningen må ikke hænge over metalgenstande, der må ikke lægges tunge genstande på den, den må ikke være i klemme mellem andre genstande, og den må ikke skubbes ind i rummet bag apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Du må ikke trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten.

- Hold på strømstikket, mens du tager det ud.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Anbring ikke strømkablet og slangerne på steder, hvor du kan falde over dem.



FORSIGTIG

FORSIGTIG-SKILTE TIL INSTALLATION



Denne maskine skal anbringes på en sådan måde, at der er adgang til strømstikket.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand pga. elektrisk overgang.

Installer din maskine, så den står lige på et hårdt gulv, der kan bære dens vægt.

- I modsat fald kan der opstå unormale vibrationer, bevægelser, støj eller problemer med produktet.



ADVARSEL

ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL BRUG



Hvis maskinen svømmer over, så afbryd straks for vandet og strømmen, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
- Hvis du gør det, kan du få elektrisk stød.

Hvis maskinen udsender en mærkelig lyd, en brændende duft eller røg, så fjern straks strømstikket, og kontakt dit nærmeste servicecenter.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

I tilfælde af gasudslip (som f.eks. propangas, LP-gas m.v.), så udluft straks uden at røre ved strømstikket. Rør ikke ved maskinen eller strømkablet.

- Brug ikke en ventilator.
- En gnist kan udløse en eksplosion eller en brand.

Lad ikke børn lege i eller på vaskemaskinen. Ved bortskaffelse af maskinen skal maskinens lugelås desuden afmonteres.

- Hvis børn lukkes inde i maskinen, kan de blive kvælt og dø.

Sørg for at fjerne emballagen (poser, flamingo) fastgjort til bunden af vaskemaskinen, inden du bruger den.



Vask ikke emner, der er forurenet med benzin, petroleum, benzol, fortynder, alkohol eller andre brændbare eller eksplosive substanser.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand eller eksplosion.

Åbn ikke vaskemaskinelugen med kraft, når den er i drift (vask ved høj temperatur/tørring/centrifugering).

- Vand, der løber ud af vaskemaskinen, kan medføre forbrændinger eller gøre gulvet glat.

Det kan medføre personskader.

- Åbning af lugen med kraft kan medføre person- eller produktskade.

Sæt ikke hænderne ind under vaskemaskinen.

- Det kan medføre personskader.

Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.

- Det kan resultere i elektrisk stød.

Afbryd ikke for maskinen ved at trække strømstikket ud, mens en handling er i gang.

- Trækker du strømstikket ud af stikkontakten, kan det danne en gnist og medføre elektrisk stød eller brand.

Lad ikke børn eller syge personer anvende denne vaskemaskine uden opsyn. Lad ikke børn klatre på maskinen.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, forbrændinger eller anden personskade.

Sæt ikke hænderne eller et metalobjekt ind under vaskemaskinen, mens den er i drift.

- Det kan medføre personskader.

Afbryd ikke for maskinen ved at trække i strømkablet. Tag altid forsvarligt fat i stikket, og træk det lige ud af stikkontakten.

- Beskadigelse af strømkablet kan medføre kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.



Forsøg ikke selv at reparere maskinen, skille den ad eller ændre den.

- Brug ikke andre sikringer (f.eks kobbertråd, ståltråd, osv.) end standardsikringen.
- Hvis reparation eller genmontering af apparatet er påkrævet, skal du kontakte dit nærmeste servicecenter.
- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskade.



Hvis vandtilførselsslangen går løs fra hanen og oversvømmer maskinen, skal du fjerne strømstikket.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Fjern strømstikket, når maskinen ikke anvendes i længere tid eller under tordenvejr.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

sikkerhedsinformationer



FORSIGTIG-SKILTE TIL BRUG

- ★ Når maskinen er forurenet med fremmede substanser, som f.eks. vaskemiddel, snavs, madrester m.v., skal du fjerne strømstikket og rengøre vaskemaskinen med en fugtet, blød klud.

- Hvis du ikke gør det, kan der forekomme fejlfarvning, deformation, skade eller rust.

Frontglasset kan gå i stykker ved et hårdt slag. Vær forsigtig, når du anvender vaskemaskinen.

- Hvis glasset er gået i stykker, kan det medføre personskader.

Efter problemer med vandtilførslen eller ved gentilslutning af vandtilførselsslangen, så åbn langsomt for hanen.

Åbn hanen langsomt, hvis maskinen ikke har været anvendt i længere tid.

- Luftrykket i vandtilførselsslangen eller vandrøret kan medføre skade på en del eller vandudslip.

Hvis der opstår problemer med afledningen under drift, så kontroller, om der er et afledningsproblem.

- Hvis vaskemaskinen anvendes, når den er oversvømmet pga. et afledningsproblem, kan dette medføre elektriske stød pga. elektrisk overgang.

Kom vasketojet helt ind i vaskemaskinen, så det ikke sidder fast i lugen.

- Hvis vasketøj sidder fast i lugen, kan det medføre skade på tøjet eller vaskemaskinen eller medføre vandudslip.

Kontroller, at hanen er lukket, når vaskemaskinen ikke bruges.

- Kontroller, at skruen på tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt.
- I modsat fald kan der opstå skade personer eller ting.

Sørg for, at gummiisten og frontglasset ikke forurenes med fremmede substanser (f.eks. affald, tråde, hår mv.)

- Hvis fremmede substanser sætter sig fast i lugen, eller lugen ikke er helt lukket, kan det medføre vandudslip.

Åbn hanen, og kontroller, om tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er strammet forsvarligt, og at der ikke lækker vand, inden du bruger produktet.

- Hvis skruerne på tilslutningsstykket på vandtilførselsslangen er løse, kan det medføre vandudslip.

Det produkt, du har købt, er kun designet til husholdningsbrug.

Brug til forretningsformål anses for misbrug af produktet. I dette tilfælde vil produktet ikke være dækket af standardgarantien fra Samsung, og Samsung kan ikke holdes til ansvar for fejlfunktion eller skade, der opstår som følge af sådan misbrug.



Du må ikke stå oven på apparatet eller anbringe genstande (f.eks. vasketøj, tændte stearinlys, tændte cigaretter, tallerkener, kemikalier, metalgenstande m.m.) på apparatet.

- Det kan resultere i elektrisk stød, brand, problemer med produktet eller personskaade.

Spray ikke flygtige materialer, som f.eks. insekticider, på maskinens overflade.

- Ud over at være skadelig for mennesker kan det også medføre elektrisk stød, brand eller problemer med produktet.

Anbring ikke genstande, der genererer et elektromagnetisk felt, tæt på vaskemaskinen.

- Dette kan medføre personskaade pga. en fejlfunktion.

Rør ikke ved vandet, da vand, der afledes ved vask med høj temperatur eller ved tørring, er varmt.

- Det kan medføre forbrændinger eller personskaader.

Vask ikke, centrifuger ikke og tør ikke vandtætte sæder, måtter eller tøj (*), med mindre din maskine har et særligt program til vask af disse genstande.

- Vask ikke tykke, hårde måtter, heller ikke selvom der er et vaskemærke på plejeanvisningen.
- Dette kan medføre beskaadigelse af vaskemaskinen, vægge, gulv eller tøj pga. unormale vibrationer.

* Sengetøj af uld, regntøj, fiskeveste, skibukser, soveposer, diaper-omslag, svededragter og cykel-, motorcykel- og bildækkener m.v.

Brug ikke vaskemaskinen, når vaskemiddelbeholderen er fjernet.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskaade pga. vandudslip.

Rør ikke indersiden af tromlen under eller lige efter tørring, da den er varm.

- Det kan resultere i forbrændinger.

Sæt ikke din hånd i vaskemiddelbeholderen, når den er åbnet.

- Dette kan medføre personskaade, da din hånd kan blive fanget i enheden til tilførsel af vaskemiddel. Kom ikke andre genstande (som f.eks. sko, madrester, dyr) end vasketøj i vaskemaskinen.
- Dette kan medføre skade på vaskemaskinen eller personskaade eller kæledyrs død pga. unormale vibrationer.

Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande såsom nåle, knive, negle, osv.

- Det kan resultere i elektrisk stød eller personskaade.

Vask ikke tøj, der er forurennet med olie, creme eller lotion, der ofte stammer fra hudplejeprodukter eller massageklinikker.

- Dette kan medføre, at gummilisten bliver deformeret og skaber vandudslip.

Efterlad ikke metalobjekter, som f.eks. sikkerhedsnåle eller hårnåle, eller blegemiddel i tromlen i lang tid.

- Dette kan medføre, at tromlen ruste.
- Hvis der begynder at dannes rust på tromlens overflade, skal du anvende et rensmiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp til at gøre det rent med. Brug aldrig en metalbørste.

Du må ikke anvende opløsningsmidler til tørrensning direkte, og vasketøj, der indeholder opløsningsmidler til tørrensning, må ikke vaskes, skylles eller centrifugeres.

- Det kan resultere i selvantændelse eller antændelse på grund af varme fra itning af olien.

Brug ikke varmt vand fra vandkøle/varmeanheder.

- Dette kan medføre problemer for vaskemaskinen.

sikkerhedsinformationer

Brug ikke håndsæbe til vaskemaskinen.

- Hvis det stivner eller opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre problemer med produktet, misfarvning, rust eller dårlig lugt.

Vask ikke store stykker vasketøj, som f.eks. sengetøj, i vaskenettet.

- Kom sokker og brystholdere i vaskenettet, og vask disse med andet vasketøj.
- Hvis du ikke gør det, kan det medføre skade pga. unormale vibrationer.

Brug ikke stivnet vaskemiddel.

- Hvis det opsamles inde i vaskemaskinen, kan det medføre vandudslip.

For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden skal du sikre dig, at åbningen ikke blokeres af tæpper eller andre ting.

Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme.

- Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på maskinen.

Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalgenstande.



ALVORLIGE ADVARSELSSKILTE TIL RENGØRING



Apparatet må ikke rengøres ved at sprøjte vand direkte på det.

Brug ikke stærkt, syreholdigt rengøringsmiddel.

Brug ikke benzin, fortynder eller alkohol til at rengøre apparatet.

- Det kan resultere i misfarvning, deformering, skade, elektrisk stød eller brand.

Før rengøring eller vedligeholdelse skal du tage maskinens strømledning ud af stikkontakten.

- I modsat fald kan der opstå elektrisk stød eller brand.

INSTRUKTIONER ANGÅENDE WEEE-MÆRKET



Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr) (Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.


Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.







opsætning af vaskemaskinen

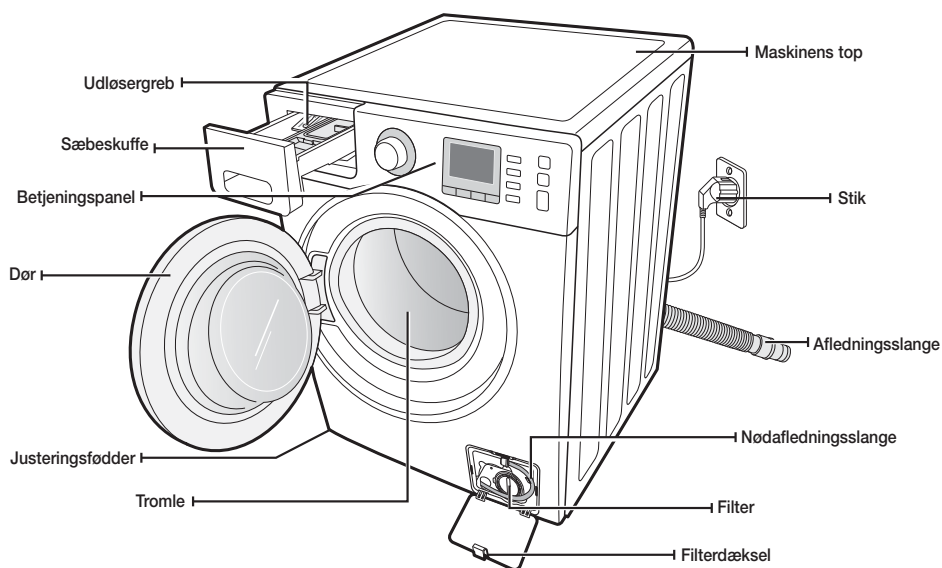Sørg for, at montøren nøje følger disse instruktioner, så din nye vaskemaskine virker korrekt, og så du ikke bringes i fare, når du vasker dit tøj.

KONTROL AF DELENE

Pak forsigtigt alle dele til vaskemaskinen ud, så du er sikker på at have modtaget alle nedenfor viste dele. Hvis din vaskemaskine blev beskadiget under fragt, eller hvis du ikke har modtaget alle tilhørende dele, skal du kontakte Samsung kundeservice eller den lokale Samsung-forhandler.



					
Topnøgle	* Dæksler til bolthuller	Kold Vandforsyningslange	Lunken (Valgte model)	Slangeholder	Vaskemiddel-beholder (Valgte model)

 * **Dæksler til bolthuller:** Antallet af huller til bolte varierer af modellen (3-6 dæksler).

opsætning af vaskemaskinen

KRAV TIL INSTALLATIONEN

Strømforsyning og forbindelse til jord



Brug aldrig en forlængerledning.
Brug kun den strømledning, der fulgte med vaskemaskinen.

Før installationen skal du sikre dig, at strømforsyningen overholder følgende:

- AC 220-240 V / 50 Hz sikring eller kredsløbsafbryder
- Individuelt forgreningskredsløb til blot vaskemaskinen

Vaskemaskinen skal jordforbindes. Hvis vaskemaskinen ikke virker korrekt eller går i stykker, vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at etablere en sti med mindst mulig modstand for den elektriske strøm.

Med vaskemaskinen følger en strømledning med tre ben og jordforbindelse til brug i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.



Du må aldrig forbinde jordledningen til VVS-rør af plastik, gasrør eller varmtvandsrør.

Hvis maskinens jordledning ikke forbindes korrekt, kan det resultere i elektrisk stød.

Konsultér en kvalificeret elektriker eller reparatør, hvis du er usikker på, hvorvidt vaskemaskinen er korrekt jordforbundet. Stikket på den ledning, der følger med vaskemaskinen, må ikke ændres. Hvis den ikke passer til stikket, skal en korrekt stikkontakt monteres af en kvalificeret elektriker.

Vandforsyning

Vaskemaskinen vil blive fyldt rigtigt med vand, hvis det tilførte vand har et tryk på 50 kPa ~ 800 kPa. Hvis vandet har et tryk på mindre end 50 kPa, kan der opstå en fejl med vandventilen, så denne ikke lukker fuldstændigt. Det kan også tage for lang tid for at fylde maskinen i forhold til, hvad kontrollerne tillader, hvilket kan resultere i, at vaskemaskinen slukkes. (Der er indbygget en fylde-tidsbegrænsning i kontrollerne, der er beregnet til undgå overfyldning/ oversvømmelse, hvis den interne slange går løs.)

Vandhanerne skal være højst 120 cm fra vaskemaskinens bagside, så den medfølgende indløbsslange kan nå fra hane til maskine.



De fleste VVS-butikker sælger indløbsslanger i forskellige længder op til 305 cm.

Du kan mindske risikoen for utætheder og vandskade ved at gøre følgende:

- Vandhanerne skal være let tilgængelige.
- Sluk for vandhanerne, hvis vaskemaskinen ikke er i brug.
- Kontrollér med jævne mellemrum for utætheder ved indløbsslangens beslag.



Før første brug af maskinen skal man kontrollere alle tilslutninger ved vandventil og haner for utætheder.

Afledning

Samsung anbefaler en stigrørshøjde på 65 cm. Afløbsslangen skal føres gennem holderen for afløbsslangen og ned til stigrøret. Stigrøret skal være stort nok til, at afløbsslangens ydre diameter kan gå ned i røret. Afløbsslangen er fabriksmonteret.

Gulv

For bedste driftssikkerhed skal maskinen installeres på et solidt gulv. Trægulve skal muligvis forstærkes for at mindske vibrationer og/eller belastninger på grund af ubalance. Tæpper og bløde flisematerialer er faktorer, der kan få maskinen til at vibrere og bevæge sig under centrifugering.

Vaskemaskinen må aldrig installeres på en platform eller på en dårligt understøttet struktur.

Omgivende temperatur

Vaskemaskinen må ikke installeres på steder, hvor vandet kan fryse, da der altid vil være lidt vand tilbage i ventil, pumpe og slangeområder. Frossent vand på disse steder kan forårsage skade på bælter, pumpe og andre komponenter.

Montering i alkove eller skab

For sikker og korrekt funktion skal vaskemaskinen som minimum have følgende plads omkring sig:

Sider – 25 mm

Bag – 50 mm

Top – 25 mm

Front – 465 mm

Hvis der monteres både en vaskemaskine og en tørretumbler sammen, skal der foran alkoven eller skabet være mindst 465 mm fri plads. Vaskemaskinen alene kræver ikke et specifikt areal med fri plads.

INSTALLATION AF VASKEMASKINEN

TRIN 1

Valg af placering



Før du installerer vaskemaskinen, skal du sikre følgende for placeringen:

- At der er et hårdt, jævnt gulv uden tæpper eller andet gulvmateriale, der kan blokere ventilationen.
- At der ikke er direkte sollys.
- At der er tilstrækkeligt med ventilation.
- At der ikke er temperaturer under frysepunktet (under 0 °C)
- At der ikke er varmekilder som olie eller gas.
- At der er plads nok, så vaskemaskinen ikke står på sin egen ledning.


opsætning af vaskemaskinen

TRIN 2


Fjernelse af fragtboltene

Før du bruger vaskemaskinen, skal du fjerne alle fragtbolte på bagsiden af enheden.


1. Løsn alle bolte med den medfølgende skruenøgle.

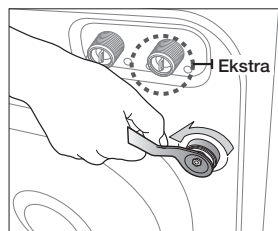

2. Hold bolten med topnøglen, og træk den ud gennem hullets bredeste åbning. Gentag fremgangsmåden for alle boltene.

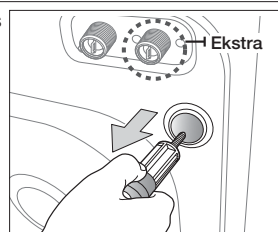

3. Fyld hullerne ud med de medfølgende plastikdæksler.

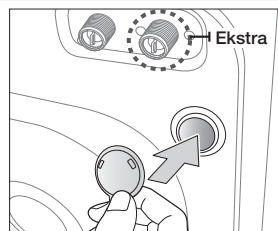


4. Gem fragtboltene et sikkert sted, hvis det bliver nødvendigt at flytte vaskemaskinen i fremtiden.



ADVARSEL Emballagen kan være farlig for børn. Hold al emballage (plastikposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde.


TRIN 3

Tilpasning af justeringsfødderne


 Ved installationen af vaskemaskinen skal du sikre dig, at strømledning, vandforsyning og afløb er let tilgængeligt.

1. Skub vaskemaskinen på plads.

2. Justér vaskemaskinen, så den står lige ved om nødvendigt at dreje på justeringsfødderne med hånden.

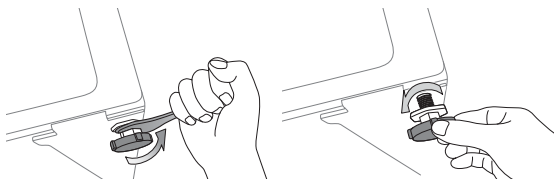

3. Når vaskemaskinen står lige, skal du stramme møtrikkerne med den skrueøgle, der følger med vaskemaskinen.

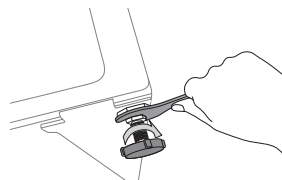


TRIN 4


Tilslutning af vand og afløb

Tilslutning af vandtilførselsslangen

1. Tag det L-formede armbeslag til slangen til koldt vandstilførslen, og sæt den på indtaget til koldt vandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.

 Vandtilførselsslangen skal sluttes til vaskemaskinen i den ene ende og til vandhanens gevind i den anden ende. Stræk ikke vandtilførselsslangen. Hvis slangen er for kort, skal du udskifte den med en længere slange, der kan tåle højt tryk.

2. Tilslut den anden ende af slangen til koldt vandstilførsel til vaskens koldt vandshane, og stram den med hånden. Du kan om nødvendigt flytte rundt på vandtilførselsslangen på vaskemaskinen ved at løsne beslaget, dreje slangen og stramme beslaget.

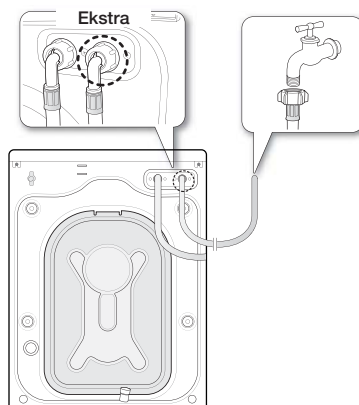


For udvalgte modeller med yderligere varmtvandsindtag:

1. Tag det røde L-formede armbeslag til slangen til varmt vandstilførslen, og tilslut den til indtaget til varmt vandstilførslen på maskinens bagside. Stram den med hånden.
2. Tilslut den anden ende af slangen til varmt vandstilførsel til vaskens varmt vandshane, og stram den med hånden.
3. Brug et Y-stykke, hvis du kun ønsker at bruge koldt vand.


opsætning af vaskemaskinen

Tilslutning af vandtilførselsslangen


1. Fjern tilpasningsstykket fra vandtilførselsslangen.

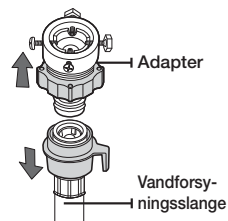


2. Løsn først de fire skruer på tilpasningsstykket med en skruetrækker af '+'-typen. Tag derefter fat i tilpasningsstykket, og drej del (2) i pilens retning, indtil der er en afstand på 5 mm.




3. Sæt tilpasningsstykket på vandhanen ved at stramme skrueene fast, mens du løfter adapteren opad. Drej del (2), så den følger pilen og forbind (1) og (2).

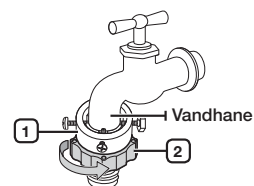


4. Sæt vandtilførselsslangen på tilpasningsstykket. Når du løsner del (3), tilsluttes slangen automatisk til tilpasningsstykket og siger en klikkende lyd.

 Efter at vandtilførselsslangen er blevet forbundet til tilpasningsstykket, skal du kontrollere, at den er korrekt sat fast ved at rykke vandtilførselsslangen nedad.

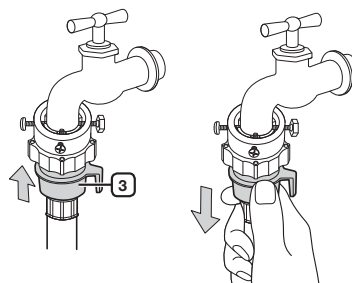


5. Sæt den anden ende af vandtilførselsslangen på vandventilen bagest på vaskemaskinen. Skru slangen helt ind i urets retning.

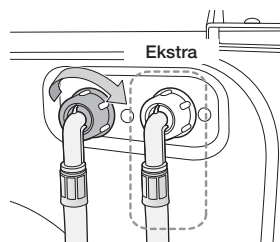


6. Tænd for vandforsyningen og kontrollér, at der ikke er utætheder ved vandventil, hane eller tilpasningsstykke. Hvis der er utætheder, skal du gentage foregående trin.



Du må ikke bruge vaskemaskinen, hvis der er utætheder. Dette kan forårsage elektrisk stød eller personskaade.

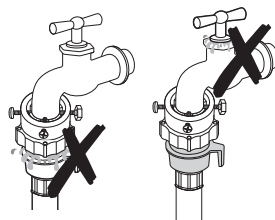

- Hvis vandhanen har et gevind, skal du sætte vandtilførselsslangen på hanen som vist.

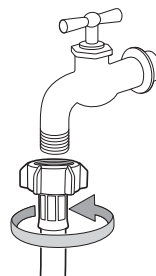


Brug den mest almindelige type gevind til vandtilførslen. Hvis gevindet er firkantet eller for stort, skal du flytte afstandsringen, før du sætter gevindet i tilpasningsstykket.

Tilslutning af vandslangen (udvalgte modeller)

Vandslangen har til formål at yde optimal beskyttelse imod lækage.

Den er monteret på vandforsyningen og afbryder automatisk vandforsyningen, hvis slangen beskadiges. Den er også udstyret med en advarselsindikator.

- Slut vandforsyningsslangen til vandhanen som vist.

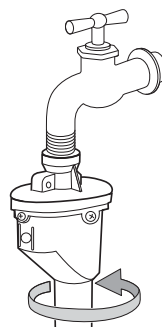


opsætning af vaskemaskinen

Tilslutning af afledningsslangen

Enden af afledningsslangen kan anbringes på tre måder:

1. **Over kanten på en vaskekumme:** Afledningsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm. Brug det medfølgende plastikslangestyr til at holde afledningsslangens studs bøjet. Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanens gevind med et stykke snor for at forhindre, at afledningsslangen flytter sig.
2. **I en vasks afløbsrør:** Afløbsrøret skal være over vaskens dræn, så enden af slangen er mindst 60 cm. over jorden.

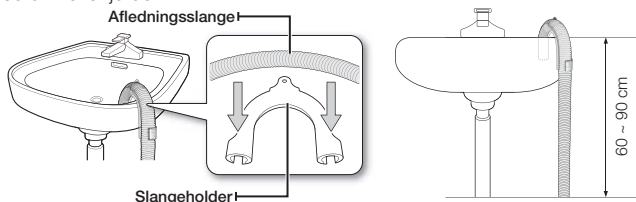


3. **I et afløbsrør:** Vi anbefaler, at du bruger et 65 cm højt lodret rør, der ikke må være kortere end 60 cm og ikke længere end 90 cm.



Afløbet til stigrøret kræver

- en diameter på min. 5 cm.
- en bortledningskapacitet på min. 60 liter pr. minut.

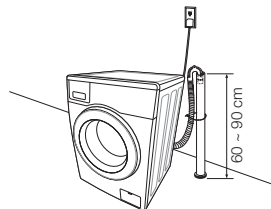

TRIN 5

Tænder af vaskemaskinen

Slut strømføderingen til en godkendt stikkontakt med AC 220-240 V / 50 Hz beskyttet af en sikring eller strømkredsløbsafbryder. (For flere oplysninger om krav til elektricitet og jordforbindelse henvises til side 14.)



Testkørsel

Sørg for at installere din vaskemaskine korrekt ved at køre cyklusen **Rinse+Spin** (**Skyl+Centrifugering**), når installationen er udført.

TRIN 6

Vælg sprog (udvalgte LCD-modeller)

Når opsætningen påbegyndes (efter tænder), vises meddelelsen "Language setting (Opsætning af sprog)" på displayet. Du kan vælge blandt følgende sprog: Engelsk, fransk, hollandsk, tysk, italiensk eller spansk. (Portugisisk, dansk, finsk, norsk eller svensk.)

* Sprogvalg kan være ændret i forhold til modelvariationer.


1. Tryk på knappen Rinse (Skyl) for at ændre sproget.
2. Tryk på knappen Spin (Centrifugering) for at bekræfte det valgte sprog.




For at vælge sprog igen: Tryk samtidigt på knapperne Rinse (Skyl) og Spin (Centrifugering) i tre sekunder.



Sproget på LCD-displayet kan variere afhængigt af modellen.

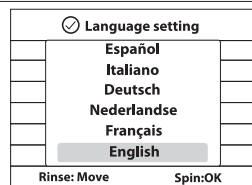

Disse sprog er kun tilgængelige for WF1124-serien.

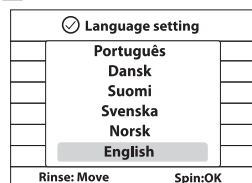

Disse sprog er kun tilgængelige for WF2124-serien.

vask af en mængde vasketøj


Med din nye vaskemaskine fra Samsung vil det sværeste ved at vaske tøj være at vælge, hvilket tøj der skal vaskes først.

VASK FOR FØRSTE GANG

 Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen køre et tomt program (en gang uden vasketøj).


1. Tryk på knappen **Power (Tænd/sluk)**.
2. Hæld lidt vaskemiddel i sæberummet ① i sæbeskuffen.
3. Åbn for vandtilførslen til vaskemaskinen.
4. Tryk på knappen **Start/Pause**.

 Dette vil fjerne eventuelt vand i maskinen fra producentens testkørsel.

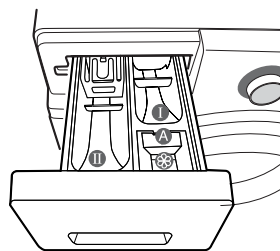

Rum ①: Vaskemiddel til forvask eller stivelse.


Rum ②: Vaskemiddel til hovedvask, vandblødgøringsmiddel, iblødsætningsmiddel, afblegning og pletfjernemiddel.


 Flydende vaskemiddel skal tilsættes i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel (se side 31 i manualen for at få oplysninger om den pågældende model). Tilsæt ikke pulvervaskemiddel i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel.

Rum ③: Tilsætningsstoffer, f.eks. skyllemiddel eller former (fyld ikke mere på end til den laveste kant (MAX) ved indhak "A").

GRUNDLÆGGENDE INSTRUKTIONER

1. Læg vasketøjet i vaskemaskinen.


 **ADVARSEL** Kom ikke for meget i vaskemaskinen. For at fastlægge den maksimale kapacitet for hver type vasketøj henvises til skemaet på side 30.

- 
- Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder i klemme i døren, da dette kan forårsage utætheder.
 - Efter en vask kan der sidde resterende vaskemiddel på gummidelene på vaskemaskinens forside. Fjern eventuelle rester af vaskemidler, da de kan forårsage utætheder.
 - Berør ikke glasset til vaskemaskinen, mens vaskemaskinen er i drift, da det kan være varmt.
 - Åbn ikke sæbeskuffen eller filteret, mens vaskemaskinen er i drift, da du kan få varmt vand eller damp på dig.
 - Vask ikke vandtæt tøj på et normalt vaskeprogram men et program til pleje af udendørstøj.
2. Luk døren, indtil den låses.
 3. Tænd for strømmen.
 4. Kom vaskemiddel og tilsætningsstoffer i doseringsskuffen.
 5. Vælg det passende program og indstillinger for den pågældende vask.
Vaskeindikatorlyset vil blive tændt og den omtrentlige vasketid vil blive vist i displayet.
 6. Tryk på knappen **Start/Pause**.


vask af en mængde vasketøj

BRUG AF BETJENINGSPANELET

LCD Type

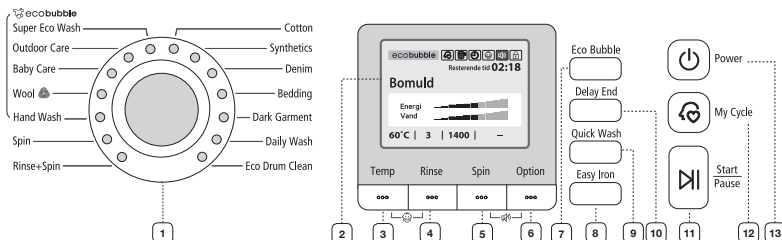

LED Type

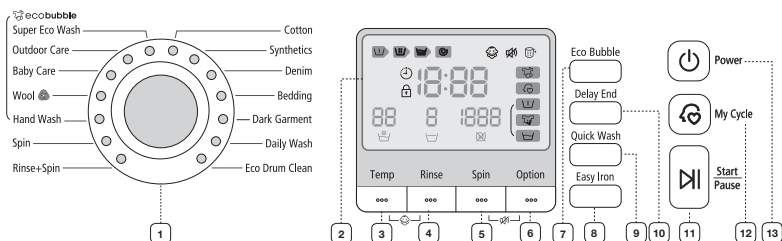

1 PROGRAMVALG

Vælg tumblersprogram og centrifugeringshastighed for vasken.



For detaljeret information henvises til "Vask af tøj vha. programvælger". (se side 28)

Cotton (Bomuld) - Til almindeligt eller let snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter osv.

Synthetics (Syntetisk) - Til almindeligt eller let snavsede bluser, skjorter osv., der er fremstillet af polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende stofblandinger.

Denim - Med et højere vandniveau i hovedvasken og ekstra skylning sikres det, at der ikke er vaskepulverrester tilbage, der kan lave pletter på dit tøj.

Bedding (Sengetøj) - Til sengelinned, lagner, dynebetræk m.v.



Vask under 2,5 kg og kun 1 slags sengetøj for at opnå det bedste resultat.

Dark Garment (Mørkt tøj) - Yderligere skylning samt reduceret centrifugering sikrer, at dit mørke yndlingstøj bliver vasket skånsomt og skyllet grundigt.











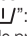


Daily Wash (Daglig vask) - Bruges til hverdagsvask af f.eks. undertøj og trøjer.

Eco Drum Clean (Øko tromlerens) - Anvendes til tromlerengøring. Rengør tromlen for snavs og bakterier. Regelmæssig brug (for hver 40 vask) anbefales. Der er ikke behov for vaske- eller blegemiddel.

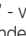
Super Eco Wash (Superøkologisk vask) - Lav temperatur sikrer, at du opnår det perfekte vaskeresultat, samtidigt med at du sparer energi.

Outdoor Care - Bruges til udendørstøj såsom tøj til trekking, skisport og sport. Tekstiltyper omfatter bl.a. funktionelt teknologiske materialer og fibre såsom spandex, stretch og mikrofiber.

Baby Care - Vask ved høj temperatur samt ekstra skylning sikrer, at der ikke er rester af vaskemidler tilbage i det tynde tøj.

	<p>Wool (Uld) - Kun til uld, der kan maskinvaskes. En vask bør ikke veje mere end 2,0 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> Under Uld-programmet holder maskinen mellem hver bevægelse en pause. Brugeren kan opfatte dette som en fejlfunktion. Stophandlingen er ikke et problem. Neutralt vaskemiddel anbefales til Uld-programmet for forbedre vaskeresultater og for større skånsomhed mod uldfibrene. <p> Programmet til uld på denne maskine er blevet godkendt af Woolmark til vask af maskinvaskbare Woolmark-produkter under forudsætning af, at produkterne vaskes i henhold til instruktionerne på vaskeanvisningen samt instruktionerne fra producenten af denne vaskemaskine, M1108 (certifikatnummer udstedt af I.W.S. Nominee Co., Ltd.)</p> <p>Hand Wash (Håndvask) - Et vaskeprogram, der er så mildt som en vask i hånden.</p> <p>Spin (Centrifugering) - Udfører en ekstra centrifugering for at fjerne mere vand.</p> <p>Rinse + Spin (Skyl + centrifugering) - Bruges til en vask, der kun behøver skylning eller til at føje skyllemiddel til en vask.</p>		
2	<p>LCD-DISPLAY / DIGITALT GRAFISK DISPLAY</p> <p>Viser den tilbageværende tid af vaskeforløbet, alle oplysninger om vasken og fejlmeddelelser.</p>		
3	<p>KNAPPEN TEMP (TEMPERATUR)</p> <p>Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige vasketemperaturer: (Kold , 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C og 95 °C).</p>		
4	<p>KNAPPEN SKYLNING</p> <p>Tryk på denne knap for at tilføje ekstra skylninger. Det maksimale antal skylninger er fem.</p>		
5	<p>KNAPPEN SPIN (CENTRIFUGERING)</p> <p>Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige centrifugeringshastigheder.</p> <table border="1"> <tr> <td>WF1124 / WF2124</td> <td>, , 400, 800, 1000, 1200, 1400 omdr./min.</td> </tr> </table> <p>"Ingen centrifugering ": Vasketøjet forbliver i tromlen, men der udføres ingen centrifugering efter den endelige skylning.</p> <p>"Rinse Hold (Skyllestop) ": Vasketøjet bliver lagt i blød i det sidste skyllevand. For vasketøjet kan tages ud, skal enten programmet Drain (Afledning) eller Spin (Centrifugering) køres.</p>	WF1124 / WF2124	 ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 omdr./min.
WF1124 / WF2124	 ,  , 400, 800, 1000, 1200, 1400 omdr./min.		
6	<p>KNAPPEN OPTION (EKSTRA)</p> <p>Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de mulige indstillinger:</p> <p>Soak (Iblødlægning) → Intensive (Intensiv) → Prewash (Forvask) → Soak + Intensive (Iblødlægning + Intensiv) → Soak + Prewash (Iblødlægning + Forvask) → Intensive + Prewash (Intensiv + Forvask) → Soak + Intensive + Prewash (Iblødlægning + Intensiv + Forvask) → fra</p> <p>"Prewash (Forvask) ": Tryk på denne knap for at vælge forvask. Forvask er kun tilgængelig med følgende programmer: Cotton (Bomuld), Synthetics (Syntetisk), Denim, Bedding (Sengenøj), Dark Garment (Mørkt tøj), Daily Wash (Daglig vask), Super Eco Wash (Superøkologisk vask), Baby Care.</p> <p>"Soak (Iblødlægning) ": Anvend denne Option (Ekstra) til effektivt at fjerne pletter fra vasketøjet ved at lægge det i blød.</p> <ul style="list-style-type: none"> Iblødlægningsfunktionen aktiveres 13 minutter inde i vaskeprogrammet. Iblødlægningsfunktionen fortsætter i 30 minutter med seks cyklusser, hvor en cyklus er en iblødlægningscyklus, der centrifugerer i et minut og står stille i fire minutter. Funktionen til iblødlægning er kun tilgængelig med følgende vaskeprogrammer: Cotton (Bomuld), Synthetics (Syntetisk), Denim, Bedding (Sengenøj), Daily Wash (Daglig vask), Super Eco Wash (Superøkologisk vask), Baby Care. <p>"Intensive (Intensiv) ": Tryk på denne knap, hvis vasketøjet er meget beskidt og har brug for at blive vasket intensivt. Vasketiden øges for hvert program.</p>		

vask af en mængde vasketøj

7 KNAPPEN ECO BUBBLE	<p>Eco Bubble er aktiveret som standard. Tryk én gang på knappen Eco Bubble for at deaktivere funktionen, hvorefter boblegeneratoren SLUKKES (vises på panelet), og tryk igen på knappen for at GENAKTIVERE funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nogle programmer har AKTIVERET Eco Bubble (vises på panelet, og generatoren tændes automatisk). • Andre programmer har ikke behov for denne funktion og DEAKTIVERER automatisk generatoren. • På mange programmer kan du manuelt justere denne funktion, der synligt vil påvirke vasketiden på panelet for at opnå de ønskede resultater (se side 27 for at få yderligere oplysninger).
8 KNAPPEN STRYGELET	<p>Tryk på denne knap for at gøre vasketøjet parat til strykning med reducere af folder under centrifugeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strygelet er kun tilgængelig med følgende vaskeprogrammer: Cotton (Bomuld), Synthetics (Syntetisk), Denim, Bedding (Sengetøj), Dark Garment (Mørkt tøj), Daily Wash (Daglig vask), Super Eco Wash (Superøkologisk vask), Baby Care • Når du har valgt Strygelet, kan du kun indstille centrifugeringshastigheden til 800 omdr./min. (Hvis du vælger Easy Iron (Strygelet) med en centrifugeringshastighed, der er højere end 800 omdr./min., ændres centrifugeringshastigheden automatisk til 800 omdr./min).
9 KNAPPEN QUICK WASH (HURTIG VASK)	<p>Til let snavset tøj, mindre end 2 kg, som du har brug for hurtigt. Det tager ca. 15 minutter, men tallet kan afvige fra de indikerede værdier, afhængigt af vandtryk, vandets hårdhed, vandets indgangstemperatur, rummets temperatur, vaskens type og mængde og graden af snavs, anvendt vaskemiddel, uafbalanceret belastning, afvigelse i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på knappen flere gange for at vælge cyklus: 15 min. → 20 min. → 30 min. → 40 min. → 50 min. → 1 t. → Fra <p> ADVARSEL Mængden af pulvervaskemiddel/flydende vaskemiddel skal være under 20 g (ved en belastning på 2 kg), da der ellers kan forekomme rester på tøjet.</p>
10 KNAPPEN DELAY END (UDSÆT SLUT TID)	<p>Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for udsat slutning (fra 3 timer til 19 timer i intervaller på en time).Æ</p> <p>Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.</p>
11 KNAPPEN START/ PAUSE	<p>Tryk på knappen for at standse programmer midlertidigt og genstarte dem.</p>
12 KNAPPEN MY CYCLE (MIT PROGRAM)	<p>Vælg dit foretrukne program, herunder temperatur, centrifugering, tilsmudsningsniveau, indstillinger m.v.</p>
13 KNAPPEN POWER (TÆND/SLUK)	<p>Tryk en gang for at tænde for vaskemaskinen, og tryk igen for at slukke for vaskemaskinen.</p> <p>Hvis vaskemaskinen er tændt i mere end 10 minutter, uden at der trykkes på nogen knapper, slukkes der automatisk for strømmen.</p>

Øko-display (udvalgte LCD-modeller)

Denne funktion formindsker lysstyrken på LCD-displayets bagbelysning, hvis du ikke bruger Cycle Selector (programvælgeren) eller trykker på nogen knap i den foruddefinerede tid.

Driftsmekanisme

Hvis du trykker på knappen Start/Pause, kører funktionen Øko-display automatisk i 1 minut.

Hvis du bruger Cycle Selector (programvælgeren) eller trykker på en knap, annulleres funktionen Øko-display.

Funktionen Øko-display starter automatisk, hvis du ikke bruger Cycle Selector (programvælgeren) eller trykker på en knap i løbet af 1 minut.


 Hvis du ikke trykker på knappen Start/Pause, aktiveres funktionen Øko-display ikke.


Børnesikring

Funktionen til børnesikring gør det muligt at låse knapperne, så det valgte vaskeprogram ikke kan ændres.

Aktivering/deaktivering

Hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere funktionen Child Lock (Børnesikring), skal du trykke på knappen **Temp (Temperatur)** og knappen **Rinse (Skyl)** på samme tid i 3 sekunder. "Børnesikring  vil blive tændt, hvis denne funktion er aktiveret.


 Hvis funktionen til børnesikring er aktiveret, er det kun knappen **Power (Tænd/sluk)**, der virker. Funktionen til børnesikring forbliver aktiveret selv efter, at der slukkes eller tændes for maskinen, eller efter at strømledningen er blevet taget ud og sat i igen.

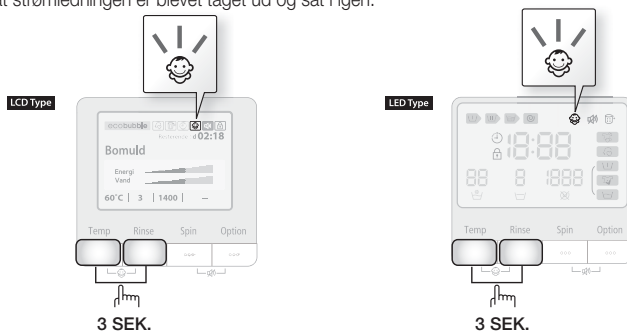


Lyd fra

Funktionen Lyd fra kan vælges under alle programmer. Når denne funktion vælges, slås lyden fra under alle programmer. Selvom der slukkes og tændes gentagne gange, beholdes indstillingen.

Aktivering/deaktivering

Hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere funktionen til lyd fra, skal du trykke på knappen **Spin (Centrifugering)** og **Option (Ekstra)** på samme tid og holde dem inde i tre sekunder. "Lyd fra  tændes, hvis denne funktion aktiveres.

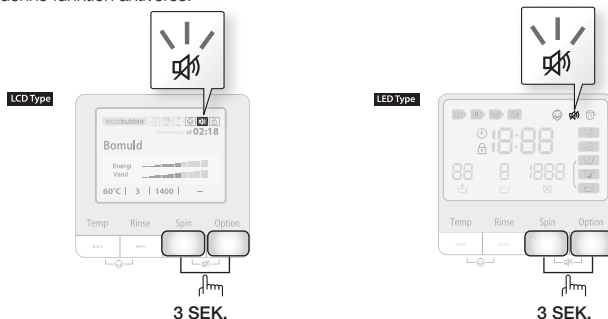

vask af en mængde vasketøj

Delay End (Udsæt slut tid)

Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt.

Du kan vælge en forsinkelse på mellem 3 og 19 timer (i intervaller af en time).

Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.

1. Indstil vaskemaskinen manuelt eller automatisk i forhold til den type tøj, du vasker.
2. Tryk på knappen **Delay End (Udsæt slut tid)**, indtil forsinkelsestiden er indstillet.
3. Tryk på knappen **Start/Pause**. Indikatoren "Delay End (Udsæt slut tid)" lyser op, og uret begynder at tælle ned, indtil den når afslutningstidspunktet.
4. Tryk på knappen **Power (Tænd/sluk)**, og tænd derefter for vaskemaskinen igen for at annullere Delay End (Udsæt slut tid).


Mit program

Lader dig aktivere dit personlige vaskeprogram (temperatur, centrifugering, tilsmudsningsgrad m.v.) med et enkelt tryk på en knap.

Når du vælger knappen **My Cycle (Mit program)**, skal du trykke på knappen My Cycle (Mit program) for at indlæse og benytte de gemte indstillinger for My Cycle (Mit program). Indikatoren for "Mit program" bekræfter aktiveringen. Indikatorerne for valgt forløb og Option (Ekstra) blinker også.

Du kan vælge alle muligheder under Mit program på følgende måde.

1. Tilslut vandet.
2. Tryk på knappen **Power (Tænd/sluk)**.
3. Vælg program med **Cycle Selector (programvælgeren)**.
4. Vælg hver valgmulighed, når du har valgt programmet.

 Se "Vaskeoversigt" på side 40 for at få yderligere oplysninger om indstillingerne for hvert program.


5. Du kan derefter lagre det valgte program og de tilhørende indstillinger ved at trykke på knappen **My Cycle (Mit program)** og holde den nede i mindst tre sekunder i tilstanden My Cycle (Mit program). Programmet og de indstillinger, du vælger, vises næste gang, du vælger funktionen My Cycle (Mit program).

 Du kan ændre indstillingerne for Mit program ved at gentage fremgangsmåden ovenfor. Den sidst anvendte Option (Ekstra) vil blive vist, næste gang du vælger Mit program.

 Hvis du trykker på Mit program og slipper knappen inden for tre sekunder, vises det tidligere gemte forløb og indstillinger. Hvis du trykker på Mit program og holder knappen inde i tre sekunder eller længere, gemmes det indstillede forløb og indstillingerne, og LED'en blinker i tre sekunder.


Eco Bubble

Eco Bubble fordeler vaskemidlet jævnt og trænger hurtigere og dybere ind i tøjet.

-  Boblefunktionen er tilgængelige under alle forløb, undtagen Eco Drum Clean (Øko tromlerens), og funktionens tilgængelighed er som følger.

Forløb	Boblefunktion	Annullering af boblefunktionen
Cotton (Bomuld), Synthetics (Syntetisk), Denim, Bedding (Sengetøj), Dark Garment (Mørkt tøj), Daily Wash (Daglig vask)	Tilgængelig	Tilgængelig
Super Eco Wash (Superøkologisk vask), Outdoor Care, Baby Care, Wool (Uld), Hand Wash (Håndvask)		Ikke tilgængelig
Eco Drum Clean (Øko tromlerens)	Ikke tilgængelig	-

- Der kan anvendes en anden boblefunktion afhængigt af forløbet.

-  Valget Eco Bubble foretages som standard. Tryk én gang igen for at vælge boblefunktionen.


1. Åbn døren, læg vasketøjet ind i vaskemaskinen og luk døren igen.

2. Tryk på knappen **Power (Tænd/sluk)**.

3. Vælg en funktion.

4. Kom den relevante mængde vaskemiddel og skyllemiddel i de respektive rum, afhængigt af mængden af vasketøj, og luk sæbeskuffen.


- Kom den relevante mængde vaskemiddel i sæbeskuffen ①, og kom skyllemiddel i rummet til skyllemiddel ② umiddelbart under linjen til skyllemiddel (MAX) for "A".
- Når forløbet Forvask er valgt, skal du også komme vaskemiddel i rummet til forvask ③.
- Flydende vaskemiddel skal tilsættes i vaskemiddelbeholderen i skuffen (se afsnittet "Flydende vaskemiddel" på side 31).

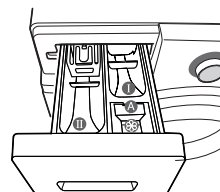

-  Tilsæt ikke pulvervaskemiddel i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel.

5. Tryk på knappen Start/Pause.

- Tryk på knappen **Start/Pause** for at sætte vasken i gang.
- Mængden af vasketøj registreres automatisk, og vasketøjet vaskes.
- Når vaskemaskinen begynder at arbejde, kan du ikke tilføje eller vælge boblefunktionen.

-  • Der genereres tilstrækkeligt med bobler den valgte mængde vaskemiddel.
- Rengør filteret dagligt. Jævnlig rengøring hjælper med at generere tilstrækkeligt med bobler.
 - Afhængigt af vaskemidlet og vasketøjet absorberes boblerne muligvis og lader til at være til stede i små mængder.
 - Selvom der genereres bobler, når vasken begynder, kan der gå adskillige minutter, før de bliver synlige.

vask af en mængde vasketøj


Vask af tøj ved hjælp af Cycle Selector (programvælgeren)

Din nye vaskemaskine gør det let at vaske tøj med Samsungs automatiske styringssystem "Fuzzy Control". Når du vælger et vaskeprogram, indstiller maskinen den korrekte temperatur, vasketid og vaskehastighed.

1. Tænd for vandhanen ved vasken.
 2. Tryk på knappen **Power (Tænd/sluk)**.
 3. Åbn lugen.
 4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
 5. Luk lugen.
 6. Fyld vaskemiddel, skyllemiddel og vaskemiddel til forvask (om nødvendigt) i det korrekte rum.
-  Forvask er kun tilgængelig ved valg af programmerne Cotton (Bomuld), Synthetics (Syntetisk), Denim, Bedding (Sengetøj), Dark Garment (Mørkt tøj), Daily Wash (Daglig vask), Super Eco Wash (Superøkologisk vask), Baby Care. Det er kun nødvendigt, hvis dit tøj er meget snavset.
7. Benyt **Cycle Selector (programvælgeren)** til at vælge det rette program afhængigt af materialetypen: Cotton (Bomuld), Synthetics (Syntetisk), Denim, Bedding (Sengetøj), Dark Garment (Mørkt tøj), Daily Wash (Daglig vask), Super Eco Wash (Superøkologisk vask), Outdoor Care, Baby Care, Wool (Uld), Hand Wash (Håndvask). De relevante indikatorer vil blive tændt på betjeningspanelet.
 8. På dette tidspunkt kan du styre vasketemperaturen, skyllemængde, centrifugeringshastigheder og forsinkelsestid ved at trykke på de respektive knapper.
 9. Tryk på knappen **Start/Pause**, og maskinen starter vasken. Indikatoren lyser op, og den resterende tid for vasken vises på displayet.

Pausefunktion

I løbet af de fem første minutter i en vask er det muligt at tage tøj ind eller ud af maskinen.

1. Tryk på knappen **Start/Pause** for at låse lugen op.
-  Lugen kan ikke åbnes, hvis vandet er for VARMT, eller vandstanden er for HØJ.
2. Når lugen er blevet lukket, skal du trykke på knappen **Start/Pause** for at genstarte vasken.

Når vasken er færdig:

Når hele vasken er færdig, slukkes maskinen automatisk.

1. Åbn lugen.
2. Fjern vasketøjet.


Manuel vask af tøj

Du kan vaske tøjet manuelt uden at bruge Cycle Selector (programvælgeren).

1. Tilslut vandet.
2. Tryk på knappen **Power (Tænd/sluk)** på vaskemaskinen.
3. Åbn lugen.
4. Læg tøjet løst ind i tromlen et stykke ad gangen, uden at overfylde maskinen.
5. Luk lugen.
6. Fyld vaskemiddel i og om nødvendigt skyllemiddel eller vaskemiddel til forvask i det korrekte rum.
7. Tryk på knappen **Temp (Temperatur)** for at vælge temperaturen.
(Kold, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Tryk på knappen **Rinse (Skyl)** for at vælge det ønskede antal skylninger.
Det maksimale antal skylninger er fem.
Vasketiden øges herefter.
9. Tryk på knappen **Spin (Centrifugering)** for at vælge centrifugeringshastigheden.
(Ø: Ingen centrifugering)
10. Tryk på knappen **Delay End (Udsæt slut tid)** flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for forsinket slutning (fra 3 timer til 19 timer i intervaller af en time). Den viste tid indikerer tidspunktet, hvor vaskeprogrammet vil være færdigt.
11. Tryk på knappen **Start/Pause**, og maskinen starter vasken.

RETNINGSLINJER FOR VASKETØJ

For at få det reneste vasketøj og den meste effektive vask bør du følge disse simple retningslinjer.

 Kontrollér altid vaskeanvisningen på tøjet inden vask.

Sortér vasketøjet efter følgende kriterier:

- Vaskeanvisning: Sortér vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, syntetiske stoffer, silke, uld og kunstsilke.
- Farve: Opdel tøjet i hvidt tøj og farvet tøj. Vask nye, farvede tøjstykker for sig selv.
- Størrelse: Anbring stykker af forskellig størrelse i samme mængde tøj for at gøre vasken bedre.
- Sensitivitet: Vask sarte tøjstykker for sig selv med vaskeprogrammet Finvask for ægte uld, gardiner og silkestoffer. Kig på vaskeanvisningerne på de tøjstykker, du vasker, eller se oversigten over behandling af stoffer i appendikset.

Tøm lommerne

Før hver vask skal du kigge i vasketøjets lommer. Små, ujævnt formede, hårde objekter, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle eller papirklips kan ødelægge vaskemaskinen. Du må ikke vaske tøj, der har store metalspænder, -knapper eller andre tunge metalobjekter.

Metalobjekter på tøjet kan ødelægge både tøjet og tromlen. Vend tøj med knapper eller broderier med vrangen ud inden vask. Hvis lynlåse på bukser eller jakker er åbne under vask, kan tromlen blive beskadiget under centrifugering. Lynlåse bør lukkes og fastgøres med en snor før vask.

Tøj med lange snore kan blive viklet sammen med andet tøj, så det ødelægger snorene. Sørg for at fastgøre snorene før vask.

Forvask af bomuld

Din nye vaskemaskine og de nye vaskemidler vil give dig perfekte vaskeresultater og samtidig spare energi, tid, vand og vaskemiddel. Hvis dine bomuldsstoffer er særligt snavsede, kan du bruge en forvask med et proteinbaseret vaskemiddel.

vask af en mængde vasketøj

Fastsættelse af vaskekapacitet

Overbelast ikke maskinen. I modsat fald bliver tøjet ikke vasket ordentligt. Brug nedenstående oversigt til at fastsætte kapaciteten i forhold til den type vasketøj, du vasker.

Stoftype	Kapacitet
Model	WF1124 / WF2124
Cotton (Bomuld) - almindeligt/let snavset - meget snavset	12,0 kg
Synthetics (Syntetisk)	5,0 kg
Denim	3,0 kg
Bedding (Sengetøj)	2,5 kg
Outdoor Care	2,0 kg
Wool (Uld)	2,0 kg

- Hvis vasketøjet ikke er i balance ("UE" vises på displayet), skal du omfordele tøjet. Hvis vasketøjet ikke er i balance, vil centrifugerings effektiviteten blive reduceret.
- Når du vasker sengetøj, kan vasketiden blive forlænget, eller centrifugerings effektiviteten kan blive reduceret.
- For sengetøj anbefales en maksimal vægt på 2,5 kg eller mindre.

Sørg for at komme brystholdere (der tåler vand) i et vaskenet (anskaffes separat).

- Brystholderens metaldele kan gå igennem materialet og beskadige vasketøjet. Derfor skal du sørge for at komme dem i et fint vaskenet.
- Små, lyse beklædningsdele, som f.eks. sokker, handsker, strømper og lommeterklæder, kan blive fanget omkring døren. Kom dem i et fint vaskenet.



Vask ikke vaskenet alene uden andet vasketøj. Dette kan medføre unormale vibrationer, der kan rykke vaskemaskinen og forårsage uheld, der medfører personskade.



VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSSTOFFER

Hvilket vaskemiddel skal jeg bruge?

Den type vaskemiddel, du skal bruge, afhænger af typen af stof (Cotton (Bomuld), Synthetics (Syntetisk), sarte tøjstykker, Wool (Uld)), farve, vasketemperatur og omfang af snavs. Brug altid et lavtskummende vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner.

Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i området. Hvis du ikke ved, hvor hårdt vandet er, kan du spørge på vandværket.

- Brug ikke vaskemiddel, der er blevet hårdt eller solidt, da rester fra vaskemidlet kan forblive i skylleprogrammet. Det kan forårsage, at vaskemaskinen ikke skyller korrekt eller blokeres, så den bliver overfyldt.

Sæbeskuffe

Vaskemaskinen har separate rum til vaskemiddel og skyllemiddel. Kom alt vaskemiddel i de rette rum inden vaskemaskinen startes.

Åbn ikke sæbeskuffen, mens vaskemaskinen er i drift, da du kan få varmt vand eller damp på dig.

1. Træk sæbeskuffen på venstre side af betjeningspanelet ud.
2. Kom den anbefalede mængde vaskemiddel direkte i sæbeskuffen ①, før vaskemaskinen startes.



Flydende vaskemiddel skal tilsættes i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel (se "Flydende vaskemiddel" for den pågældende model).

- Tilsæt ikke pulvervaskemiddel i vaskemiddelbeholderen til flydende vaskemiddel.
3. Kom den anbefalede mængde skyllemiddel i rummet til skyllemiddel ②, hvis det er nødvendigt. OVERSKRID ikke linjen MAX FILL ④).

Kom IKKE vaskepulver/flydende **vaskemiddel** i rummet til skyllemiddel ②.



FORSIGTIG

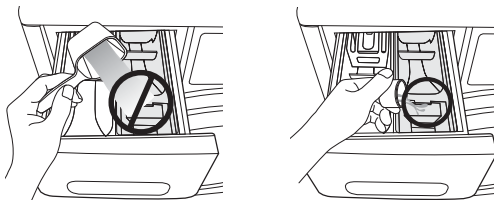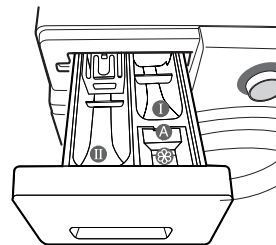


4. Hvis du anvender funktionen Forvask, skal du komme den anbefalede mængde vaskemiddel i rummet til forvask ①.

Ved vask af store materialer må man IKKE bruge følgende type vaskemiddel:

- Vaskemidler af tablet- og kapseltype
- Vaskemidler med bold og net

Koncentreret eller tykt skyllemiddel og blødgøringsmiddel skal fortyndes med lidt vand, inden det hældes i dispenseren (forhindrer overløbet i at blive blokeret).


Sørg for, at skyllemidlet ikke løber over, når du lukker skuffen til vaskepulver, når du har kommet skyllemiddel i rummet til skyllemiddel.

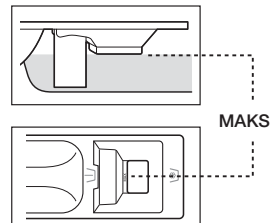

Flydende vaskemiddel (udvalgte modeller)

Flydende vaskemiddel skal tilsættes ved at placere vaskemiddelbeholderen tilsat flydende vaskemiddel i sæbeskuffen.

- OVERSKRID ikke linjen MAX.
- Når du bruger vaskepulver, skal du fjerne vaskemiddelbeholderen fra sæbeskuffen. Vaskepulver kan ikke bruges sammen med vaskemiddelskuffen.
- Efter en vask kan der være en smule væske tilbage i sæbeskuffen.

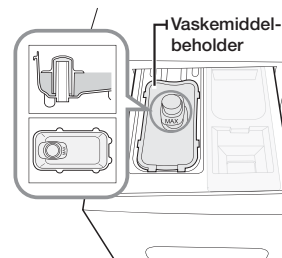

rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

Hvis du holder vaskemaskinen ren, forbedres ydeevnen, du undgår unødvendige reparationer og dens levetid forlænges.


ECO DRUM CLEAN (ØKO TROMLERENS)

Dette program er et selvrensende program, der fjerner mug, der kan optræde inde i vaskemaskinen.


1. Tryk på knappen **Power (Tænd/sluk)**.
2. Drej **Cycle Selector (programvælgeren)** til Eco Drum Clean (Øko tromlerens).
 - Du kan kun bruge funktionen Delay End (Udsæt slut tid).
 - Vandtemperaturen under Eco Drum Clean (Øko tromlerens) er indstillet til 70 °C.



Du kan ikke ændre temperaturen.

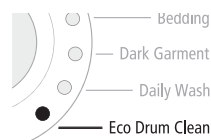

3. Kom den relevante mængde rensemiddel i sæberummet ⑩, og luk sæbeskuffen (ved rengøring af tromlen med et rensemiddel).
 - Sørg for at anvende det anbefalede rensemiddel til rengøring af tromlen.
 - Rensemidler til rensning af tromler findes i pulverform og i flydende form. Flydende vaskemiddel kan kun bruges sammen med vaskemiddelbeholder (valgfri).

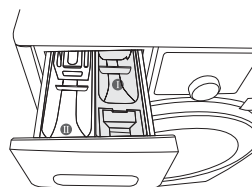


4. Tryk på knappen **Start/Pause**.
 - Hvis du trykker på knappen **Start/Pause**, starter programmet Eco Drum Clean (Øko tromlerens).



- Med programmet Eco Drum Clean (Øko tromlerens) kan du rengøre tromlen uden at bruge et rensemiddel.
- Brug aldrig programmet Eco Drum Clean (Øko tromlerens), når der er vasketøj i vaskemaskinen. Dette kan medføre skade på strukturen eller et problem med vaskemaskinen.
- **Benyt aldrig et normalt vaskemiddel til Eco Drum Clean (Øko tromlerens).**
- **Brug kun 1/10 af den mængde rensemiddel, som producenten af rensemidlet anbefaler.**
- Da brug af afblegningsmiddel med klor kan misfarve produktet, skal du sørge for kun at anvende iltholdige blegemidler.
- Rensemiddel af pulvertypen: Brug et [rensemiddel af pulvertypen] eller [et rensemiddel kun til tromlerengøring].
- Rensemiddel i flydende form: Brug et [flydende, iltholdigt blegemiddel] eller [et rensemiddel kun til tromlerengøring].


Den automatiske alarmfunktion til Eco Drum Clean (Øko tromlerens)

- Hvis indikatoren "Eco Drum Clean (Øko tromlerens)" på displayet og lampen på Cycle Selector (programvælgeren) lyser efter en vask, indikerer det, at en tromlerengøring er nødvendig. I dette tilfælde skal du fjerne vasketøjet fra vaskemaskinen, tænde for strømmen og rengøre tromlen med programmet Eco Drum Clean (Øko tromlerens).
- Hvis du ikke kører programmet Eco Drum Clean (Øko tromlerens), slukkes indikatoren "Eco Drum Clean (Øko tromlerens)" på displayet og lampen på Cycle Selector (programvælgeren). Men indikatoren "Eco Drum Clean (Øko tromlerens)" på displayet og lampen på Cycle Selector (programvælgeren) tændes igen, når der er udført to vaske. Men dette skaber ikke noget problem for vaskemaskinen.
- Selvom den automatiske alarm for Eco Drum Clean (Øko tromlerens) vises ca. en gang om måneden, kan frekvensen variere, afhængigt af det antal gange maskinen anvendes.
- **Hvis alarmen udløses, skal filteret også rengøres (se afsnittet "Rengøring af filteret" på side 34). Alternativt kan boblefunktionen svækkes.**

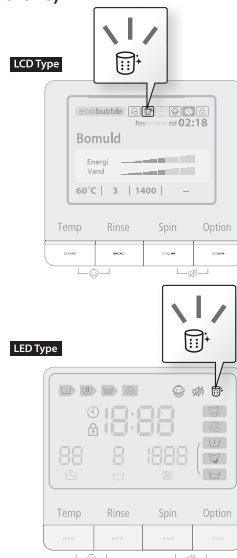
**AFLEDNING AF VAND FRA VASKEMASKINEN I NØDSTILFÆLDE**

☞ Hvis der er strømafbrydelse, skal du aftømme alt vand, inden du fjerner dit vasketøj.


1. Tag vaskemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Åbn filterdækslet ved hjælp af en mønt eller nøgle.

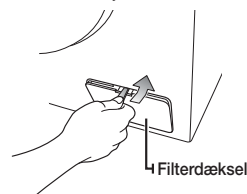

3. Åbn hættten til nødafledning ved at trække i den.

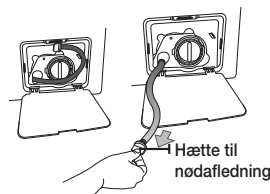

4. Tag fat i hættten i enden af nødafledningsslangen, og træk den langsomt ud.
5. Lad alt vandet løbe ud i en skål.
- ☞ Der kan være mere resterende vand, end man forventer. Gør en stor skål klar.
6. Sæt hættten til nødafledning og afledningsslangen tilbage på plads.
7. Sæt filterdækslet på igen.

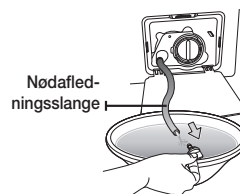

rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

RENGØRING AF FILTERET

Vi anbefaler, at du renser filteret 5 eller 6 gange om året, eller når fejlmeddelelsen "5E" bliver vist. (Se "Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde" i forrige afsnit.)

Hvis der sætter sig fremmedlegemer i filteret, kan boblefunktionen svækkes.



FORSIGTIG


Inden du renser filteret, skal du huske at fjerne strømkablet.

1. Fjern først det resterende vand (se "Afledning af vand i vaskemaskinen i nødstilfælde" på side 33.)




- Hvis du fjerner filteret uden først af dræne det resterende vand, kan det resterende vand løbe ud.

2. Åbn dækslet til filteret ved hjælp af en mønt eller nøgle.
3. Skru hættten til nødafledning af ved at dreje mod venstre, og lad alt vandet rende ud.
4. Skru hættten til filteret af.

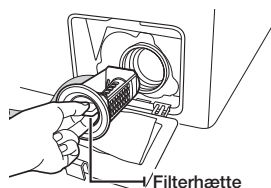

5. Vask eventuel skidt eller andet materiale af filteret. Kontroller, at afledningspumpens propel bag filteret ikke er blokeret.
6. Sæt filterhættten på igen.
7. Sæt filterdækslet på igen.

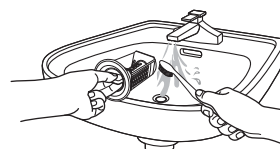

Åbn ikke filterhættten, mens maskinen kører, da der kan løbe varmt vand ud.




- Husk at sætte filterhættten tilbage på plads efter rengøring af filteret. Hvis filteret er taget ud af maskinen, fungerer vaskemaskinen muligvis ikke korrekt, eller den kan lække vand.
- Filteret skal samles korrekt efter rengøring.



Modeller med sikkerhedsfilterhætte

- For at åbne skal du trykke på sikkerhedsfilterhættten og dreje mod uret. Fjederen i hættten gør det nemt at åbne hættten.
- Drej sikkerhedsfilterhættten med uret for at lukke. Du kan høre fjedren arbejde, når du drejer hættten. Det er helt normalt.

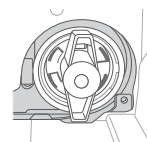


RENGØRING AF DE UDVENDIGE DELE


1. Tør vaskemaskinens overflade af, herunder betjeningspanelet, med en blød klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel.
2. Brug en blød klud til at tørre overfladen af med.
3. Hæld ikke vand på vaskemaskinen.

RENGØRING AF SÆBESKUFFEN OG SKUFFEFORDYBNING


1. Tryk på udløsergrebet på den indvendige side af sæbeskuffen, og træk den ud.
2. Fjern skillevæggen til skyllemiddel og vaskemiddelbeholderen (valgfri) fra sæbeskuffen.

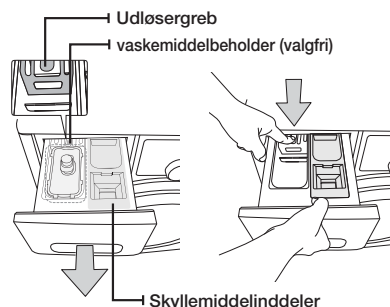

3. Vask alle delene af under rindende vand.

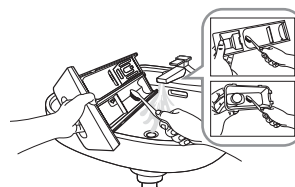

4. Rengør skuffens fordybning med en gammel tandbørste.
5. Sæt skillevæggen til skyllemiddel og vaskemiddelbeholderen (valgfrit) på plads igen ved at skubbe den grundigt ind i skuffen.
6. Skub skuffen på plads.
7. For at fjerne rester af vaskemidler skal du aktivere et skylleprogram uden vasketøj i tromlen.

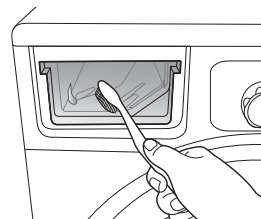

RENGØRING AF TRÅDFILTERET PÅ VANDSLANGEN

Du bør rengøre trådfilteret på vandslangen mindst én gang om året, eller når fejlmeddelelsen "4E" bliver vist:

1. Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen.
2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside. For at undgå at vandet sprøjter ud på grund af lufttryk i slangen, skal du dække slangen til med en klud.
3. Træk forsigtigt trådfilteret ud fra slangens ende med en tang, og skyl den under vand, indtil den er ren. Rengør også gevindstykket indvendigt og udvendigt.
4. Skub filteret på plads igen.
5. Skru slangen på vaskemaskinens bagside på igen.
6. Kontrollér, at gevindstykkerne er vandtætte, og tænd for hanen.

rengøring og vedligeholdelse af vaskemaskinen

REPARATION AF EN FROSSEN VASKEMASKINE

Hvis temperaturen falder under frysepunktet, og din vaskemaskine er frossen:

1. Tag strømmen fra vaskemaskinen.
2. Hæld varmt vand på vandhanen for at løsne vandtilførselsslangen.
3. Fjern vandtilførselsslangen, og læg den i varmt vand.
4. Hæld varmt vand i vaskemaskinens tromle, og lad det virke i 10 minutter.
5. Tilslut vandtilførselsslangen til vandhanens gevind, og kontroller, at vandtilførslen og afledningen er normal.

OPBEVARING AF VASKEMASKINEN

Hvis man skal opbevare vaskemaskinen i længere tid, er det bedst at aflede vandet og afmontere den. Vaskemaskiner kan blive ødelagt, hvis der er vand i slangerne og interne komponenter under opbevaring.

1. Vælg knappen **Cotton (Bomuld)**, tryk på knappen **Quick Wash (Hurtig vask)**, og kørs vaskemaskinen igennem programmet uden vasketøj.
2. Sluk for vandhanerne, og afmonter indløbsslangerne.
3. Tag vaskemaskinens strømledning ud af stikkontakten, og lad vaskemaskinens luge stå åben, så der kan cirkulere luft inde i tromlen.



Hvis vaskemaskinen er blevet opbevaret et sted med temperaturer under frysepunktet, skal du lade noget tid gå, så eventuelt frossent vand kan tø op før brug.

fejlfinding og informationskoder

KONTROLLER DISSE TING, HVIS DER ER PROBLEMER MED VASKEMASKINEN...

PROBLEM	LØSNING
Vil ikke starte	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at vaskemaskinen er sat til.• Kontroller, at lugen er ordentligt lukket.• Kontroller, at vandhanen er lukket op.• Kontroller, at du har trykket på knappen Start/Pause.
Har ikke vand eller nok vand	<ul style="list-style-type: none">• Åbn helt for vandet.• Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til.• Ret vandindførselsslangen ud.• Rens filteret på vandindførselsslangen.
Der er stadig vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er fuldført	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk.• Sørg for, at vaskemidlet kommer ned i midten af sæbeskuffen.
Vibrerer eller laver for meget larm	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at vaskemaskinen er placeret på en jævn overflade. Hvis overfladen ikke er jævn, skal du tilpasse vaskemaskinens justeringsfødder for at stille maskinen lige.• Kontroller, at fragtboltene er fjernet.• Kontroller, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand.• Kontroller, at vasketojet er fyldt jævnt i.
Vaskemaskinen leder ikke vandet ud og/eller centrifugerer ikke	<ul style="list-style-type: none">• Ret afledningsslangen ud. Udskift knækkede slanger.• Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet.
Lugen er låst eller kan ikke åbnes.	<ul style="list-style-type: none">• Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen.

Hvis problemet ikke bliver løst, skal du kontakte Samsung kundeservice.

fejlfinding og informationskoder

INFORMATIONSKODER

Hvis der sker fejl med vaskemaskinen, kan du se forskellige informationskoder i displayet. Hvis dette sker, skal du kontrollere skemaet herunder og prøve den anbefalede løsning, inden du kontakter kundeservice.

KODESYMBOL	LØSNING
dE	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at lugen er ordentligt lukket.• Kontrollér, at vasketøjet ikke sidder i klemme i døren.
4E	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller, at vandhanen er lukket op.• Kontroller vandtrykket.• Rengør vandslangens trådfilter.
5E	<ul style="list-style-type: none">• Rengør filteret.• Kontroller, at afledningsslangen er installeret korrekt.• Rengør trådfilteret på vandslangen.
UE	<ul style="list-style-type: none">• Vasketøjet er ikke i balance. Omfordel vasketøjet. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen "UE" vises på betjeningspanelet.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">• Ring til kundeservice.

Hvis der vises koder, som ikke er angivet i ovenstående, eller hvis den anbefalede løsning ikke løser problemet, skal du kontakte dit Samsung servicecenter eller en lokal Samsung-forhandler.

kalibrering af vaskemaskine

KALIBRERINGSTILSTAND

Samsung-vaskemaskinen registrerer automatisk vasketøjets vægt. Kør Kalibreringstilstand efter installationen for at få en mere præcis vægtregistrering. Kalibreringstilstand udføres ved at følge nedenstående trin.

1. Fjern vasketøj og øvrigt indhold fra vaskemaskinen, og sluk for maskinen.
2. Tryk på knapperne **Temp** og **Delay End (Udsæt slut tid)** samtidigt, og tryk også på knappen **Tænd/sluk**.
Maskinen tændes efterfølgende.
3. Tryk på knappen **Start/Pause** for at aktivere "Kalibreringstilstand".
4. Tromlen roterer med uret og mod uret i ca. 3 minutter.
5. Når "kalibreringstilstand" er afsluttet, vises "END/Cycle is complete" på displayet, og maskinen slukkes efterfølgende. Vaskemaskinen er nu klar til brug.

programoversigt

PROGRAMOVERSICHT

(● brugervalg)

PROGRAM	Maks. kapacitet (kg)	VASKEMIDDEL			Maks. temp. (°C)	Centrifugeringshastighed (maks.) omdr./min.
		Forvask	vask	Skyllemiddel		WF1124 / WF2124
Cotton (Bomuld)	12,0	●	ja	●	95	1400
Synthetics (Syntetisk)	5,0	●	ja	●	60	1200
Denim	3,0	●	ja	●	60	800
Bedding (Sengeøj)	2,5	●	ja	●	40	800
Dark Garment (Mørkt tøj)	6,0	●	ja	●	40	1200
Daily Wash (Daglig vask)	3,0	●	ja	●	60	1400
Eco Drum Clean (Øko tromlerens)	-	-	-	-	70	400
Super Eco Wash (Superekologisk vask)	6,0	●	ja	●	40	1200
Outdoor Care	2,0	-	ja	●	40	1200
Baby Care	6,0	●	ja	●	95	1400
Wool (Uld)	2,0	-	ja	●	40	800
Hand Wash (Håndvask)	2,0	-	ja	●	40	400







PROGRAM	Eco Bubble	Udsæt slut tid	Strygelet	Intensiv	Iblødlægning	Hurtig vask	Programtid (min.)
Cotton (Bomuld)	●	●	●	●	●	●	138
Synthetics (Syntetisk)	●	●	●	●	●	-	77
Denim	●	●	●	●	●	-	64
Bedding (Sengeøj)	●	●	●	●	●	-	93
Dark Garment (Mørkt tøj)	●	●	●	●	-	-	69
Daily Wash (Daglig vask)	●	●	●	●	●	-	52
Eco Drum Clean (Øko tromlerens)	-	●	-	-	-	-	101
Super Eco Wash (Superekologisk vask)	●	●	●	●	●	-	110
Outdoor Care	●	●	-	-	-	-	74
Baby Care	●	●	●	●	●	-	128
Wool (Uld)	●	●	-	-	-	-	53
Hand Wash (Håndvask)	●	●	-	-	-	-	29

1. Et program med forvask tager cirka 17 minutter længere.
2. Varigheden af programmet er blevet målt under de betingelser, der er specificeret i standarden IEC60456/EN60456.
Kør Kalibreringstilstand efter installationen (se side 39).
3. Daglig vask: Kort program til testinstitutter.
4. Programtider i det enkelte hjem kan være anderledes end de værdier, der er angivet i tabellen på grund af variationer i vandtilførsels tryk og temperatur, vaskemængden og typen af vasketøj.
5. Hvis du vælger funktionen "Intensiv vask", vil vasketiden blive øget for hvert program.

appendiks

OVERSIGT OVER STOFFER OG BEHANDLINGEN AF DEM

Følgende symboler giver retningslinjer for behandling af forskellige stoffer. Vaskeanvisningerne indeholder fire symboler i denne rækkefølge: vask, blegning, tørretumbling, strygning (og kemisk rens om nødvendigt). Brugen af symbolerne sikrer ensartethed blandt tøjproducenter fra både ind- og udland. Følg vaskeanvisningerne for at forlænge vasketøjets levetid og reducere mængden af problemer med at vaske.

 Modstandsdygtigt materiale	 Kan stryges ved maks. 100 °C
 Sarte stoffer	 Må ikke stryges
  Stof kan vaskes ved 95 °C	 Kan renses kemisk med et opløsningsmiddel
  Stof kan vaskes ved 60 °C	 Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113
  Stof kan vaskes ved 40 °C	 Rens med flyvebenzin, ren sprit eller kun R113
  Stof kan vaskes ved 30 °C	 Må ikke renses
 Stoffet kan håndvaskes	 Tør liggende
 Kun rensning	 Kan hænges til tørre
 Kan afbleges i koldt vand	 Tør tøjet på bøjle
 Må ikke afbleges	 Tørretumbles ved normal varme
 Kan stryges ved maks. 200 °C	 Tørretumbles ved reduceret varme
 Kan stryges ved maks. 150 °C	 Må ikke tørretumbles

BESKYTTELSE AF MILJØET

- Denne maskine er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe maskinen, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip netledningen over, så maskinen ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i maskinen.
- Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet.
- Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt.
- Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program).

ERKLÆRING OM OVERENSSTEMMELSE

Denne maskine overholder europæiske sikkerhedsstandarder, EU-direktiv 93/68 og EN-standard 60335.

appendiks

SPECIFIKATIONER

TYPE			VASKEMASKINE MED PÅFYLDNING FRA FORSIDEN
MODELNAVN			WF1124XA/ WF1124XB WF1124ZA/ WF1124ZB WF2124ZA/ WF2124ZB
MÅL			B 600xD 600xH 850 (mm)
VANDTRYK			50 kPa ~ 800 kPa
VANDMÆNGDE			17160 l/årligt
NETTOVÆGT			71 kg
VASKE- OG CENTRIFUGERINGSKAPACITET			12.0 kg
STRØMFORBRUG	VASK	220 V	150 W
		240 V	150 W
	VASK OG OPVARMNING	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	CENTRIFUGERING	230 V	300 W
	PUMPNING		30 W
OMDREJNINGSTAL FOR CENTRIFUGERING	omdr./min.		1400

Med henblik på produktforbedring kan dette produkts udseende og specifikationer ændres uden forudgående varsel.

ARK MED HUSHOLDNINGSVASKEMASKINER (EU KUN)

Overensstemmelse EU-regulativ nr. 1061/2010

Samsung			
Modelnavn		WF1124 / WF2124	
Kapacitet	kg	12	
Energieffektivitet			
A+++ (mest effektiv) til D (mindst effektiv)		A+++	
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug (AE_C) ¹⁾	kWh/år	258	
Energiforbrug (E_t.60) Cotton (Bomuld) 60 °C ved fuld belastning	kWh	1,34	
Energiforbrug (E_t.60.1/2) Cotton (Bomuld) 60 °C ved delvis belastning	kWh	1,11	
Energiforbrug (E_t.40.1/2) Cotton (Bomuld) 40 °C ved delvis belastning	kWh	0,92	
Vægtet effekt ved efterladt slukket (P_o)	Hvis	0,45	
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)	Hvis	5	
Årligt vandforbrug (AW_c) ²⁾	L/år	17160	
Centrifugeringsklasse ³⁾			
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)		A	
Maks. centrifugeringshastighed	omdr./min.	1400	
Restfugt	%	47	
Programmer, som oplysninger på etiketten og arket er relateret til		Cotton (Bomuld) 60 °C og 40 °C + Intensive (Intensiv) + Eco Bubble ⁴⁾	
Programvarighed for standardprogrammet			
Cotton (Bomuld) 60 °C ved fuld belastning	min.	245	
Cotton (Bomuld) 60 °C ved delvis belastning	min.	205	
Cotton (Bomuld) 40 °C ved delvis belastning	min.	200	
Vægtet effekt ved efterladt tændt (P_l)	min.	2	
Luftbåren støjemission			
Vask	dB (A) re 1 pW	52	
Centrifugering	dB (A) re 1 pW	72	
Dimensioner			
Enhedens mål	Højde	mm	850
	Bredde	mm	600
	Dybde ⁵⁾	mm	600
Nettovægt		kg	71
Bruttovægt		kg	74
Pakkens vægt		kg	3
Vandtryk		kPa	50-800
Elektrisk tilslutning			
Spænding	V	220-240	
Strømforbrug	Hvis	2000-2400	
Frekvens	Hz	50	
Navn på leverandør		Samsung Electronics Co., Ltd.	



1. Det årlige energiforbrug er baseret på 220 standardvaskecyklusser for bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis kapacitet samt ved forbruget i slukket og tændt tilstand. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.
2. Det årlige vandforbrug er baseret på 220 standardvaskecyklusser for bomuldsprogrammer ved 60 °C og 40 °C ved fuld og delvis kapacitet. Det faktiske vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.
3. Centrifugering er meget vigtigt, når du bruger en tørretumbler til at tørre tøj.
Energiforbruget til tørring er langt højere end energiforbruget til vask.
Når du vasker med høje centrifugeringshastigheder sparer du mere energi, hvis tøjet efterfølgende skal tørres i en tørretumbler.
4. 'Standardbomuldsprogrammet 60 °C' og 'standardbomuldsprogrammet 40 °C', der kan vælges ved at anvende muligheden Intensiv på bomuldsprogrammerne 60 °C og 40 °C, er velegnede til vask af normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive (hvad angår vand- og energiforbrug) for denne type vasketøj. Funktionen "Eco Bubble" aktiveres altid i programmerne "Cotton (Bomuld) 60 °C" og "Cotton (Bomuld) 40 °C".
Kør Kalibreringstilstand efter installationen (se side 39).
På disse programmer afviger den faktiske vandtemperatur muligvis fra den angivne temperatur.
5. Afstanden til væggen fra enheden er ikke omfattet af dybdemålet.

notat

notat



SPØRGSMÅL ELLER KOMMENTARER?

Land	RING	ELLER BESØG OS ONLINE PÅ
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com

DC68-03038K-09